

使用說明書

日立多門電冰箱

HITACHI
Inspire the Next

家庭用

型號 R-KWC570KH R-KWC570KS



日本製

六門

切換室（魔術控溫室） 購入時的設定

購買時，設定為
上層切換室「冷凍」、
下層切換室「冷藏」。
請切換為您需要的設定使用。

→ 29頁



非常感謝您購買日立電冰箱。

此電冰箱僅供家庭使用，請勿使用於商業用途
和儲存食品以外的目的上。

請詳閱本使用說明書，以確保正確使用。

使用前請務必詳閱「安全上之注意事項」。

請妥善保管本使用說明書與保證書，當將電冰
箱交給他人於別的場所使用時，以及交給回收
工廠時，請將本使用說明書隨電冰箱一同轉交。

● 購買後初次使用時。 → 8, 9頁

初次使用時，庫內冷卻可能需要約4小時至24小時以上。

● 請遵守可容納食物的高度及食品之間空開間隙儲放。 → 30頁

過分塞堵食物，會造成食品及袋子被門夾住關不緊，製冷效率低，不能製冰等。

節省能源的使用方法

1.減少冰箱門的開閉，切勿時間過長

開閉次數多，冷氣向外流失，保冷效果差。

2.切勿塞滿過多的食物

一旦塞滿過多的食物，冷氣的流通循環不良，不僅無法讓冰箱內均一冷卻，而且還會消耗電力。存放食品時請適度地保留間隙。

3.將熱的食物放冷之後再放入冰箱

將熱的食物放入冰箱時，冰箱內部的溫度升高，周邊食物的溫度也隨之升高。

4.冰箱周邊應保留適當的間隙

若周邊無保留間隙時，冰箱無法散熱，而導致電力的浪費。

5.更換受損的冰箱門墊圈

因受損後所產生的間隙可讓冷氣流失，而導致電力的浪費。將名片等夾在其間，若因無法夾緊而滑落，請更換冰箱門的墊圈。

常見問題

無法製冰時

→ 40頁

冰箱內冷度不夠時

→ 40頁

結霜或結露時

→ 40頁

目錄

使用之前

安全上的注意事項	4
事前準備	8
使用前的準備	8
使用無線區域網絡時的注意事項	10
智能手機可以完成以下工作	11
與智能手機連線	12
其他的無線區域網絡功能的使用發法	15
專用應用程式的使用方法	16
確認事項	20
各室的名稱・概略的溫度・存放食物	20
操作面板的功能	21

使用方法

冷藏室	22
各部位的名稱	22
使用「Moisture Cooling」	22
冰箱門的開閉	23
調整置物架・層架的高度	23
使用中層滑動盒	23
真空冰溫室	24
收納食品	24
變更真空冰溫室的設定	25
開閉真空冰溫室門	25
製冰室（自動製冰機）	26
製冰方法	26
收納量・製冰時間	27
急速製冰	27
製冰停止	27
告知給水警示燈	27
Ice Maker「On」或 Select Zone「■ ■ ■ ■ ■」及 Fridge「■」閃爍時	27
冷凍室	28
收納食品	28
收納食品時	28
欲迅速冷凍肉・魚・米飯時（使用「即鮮冷凍」）	28
切換室（魔術控溫室）	29
對切換室（魔術控溫室）的設定進行切換時	29
溫度的調節（切換室）	30
收納食品時	30
收納食品例	31
蔬菜保存要領	31
各種功能	32
溫度微調節（冷藏室・上層切換室・下層切換室）	32
eco 運轉顯示燈	32
箱門警報器	33
箱門警報器及操作音的音量調節	33
操作面板鎖定功能	33
省電	34
「節電」模式的設定	34
將防止結露的加熱器設定為弱（旋轉隔板部）	34

保養方法

保養方法	35
電源插頭／箱門密封墊	35
箱門表面／各層架・置物架／置物盒	35
冰箱背面・地板／液汁承接處	35
真空冰溫室	36
給水槽	36
製冰機清潔	37
卸除組件的方法・安裝的方法	38
可調式層架上段・中段	38
固定層架	38
層架隔板	38
可調式層架下段	38
箱門置物架	38
真空冰溫室	38
製冰盒（製冰室）	39
上層滑動盒・下層冷凍盒（冷凍室）	39
上層滑動盒・下層置物盒（上層・下層切換室）	39
拉取式門的安裝方法（製冰室・冷凍室・上層切換室・下層切換室）	39

遇到問題時

遇到問題時	40
初次使用時	40
操作面板	40
不冷	40
結霜・結露	40
自動製冰	40
顯示部正在閃爍	41
切換室的問題點	41
真空冰溫室的問題	42
箱門高低不平衡以及歪斜	43
有異味	43
太冷	43
冰箱發熱	43
聲音不對	43
其他	44
無線區域網絡	45
移動・搬運的事前準備（搬家時）	47
另購零件	47
三重抗菌除臭	47
有關碳氫化合物的冰箱／可容納的食品重量	51

安全上的注意事項

請務必遵守

為了防止危害到使用者或其他人及造成財務上的損失，請務必遵守以下事項。

■ 以下將以標示方式，區分及說明忽視標示內容而誤用時所產生的危害與損失程度。



警告

此標示欄表示「可能會造成死亡或嚴重人身傷害」。



注意

此標示欄表示「可能會發生人身傷害或財產損失之預測內容」。

■ 以下將以圖示標示方式，區分及說明應遵守內容的種類。(以下為圖示標示例)



此圖示標示為「禁止」內容(請勿執行之事項)。



此圖示標示為「強制」內容(請務必執行之事項)。

■ 此冰箱使用可燃性的冷煤。以下的標示欄記載關於可燃性冷煤的注意事項。



此圖示標示為可燃性冷煤的注意事項。

警告

安裝時



- 針對地震等天然災害做好防止翻倒處置。
 - 避免因翻倒而受傷。



禁止淋濕

- 請勿設置於潮濕或會被水淋到的場所。
 - 避免因電氣絕緣不良而引起觸電、火災的危險。




電源及電源電線



禁止

- 使用時請勿高於插座或配線器具的額定電流。
 - 請勿使用交流額定電壓以外的電源。
 - 若與其他電器插頭併用，或使用三面插座等，會因異常發熱而造成火災的危險。
 - 請單獨使用額定電流 10A 以上的插座。




- 請勿讓電線、插頭破損。


請勿讓電線受損、加工、接近發熱器具、勉強彎曲、扭曲、拉扯、乘載重物、讓冰箱壓住電線或捆綁電線。

在已受損的狀態下使用時，會引發觸電、短路、火災的危險。

- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

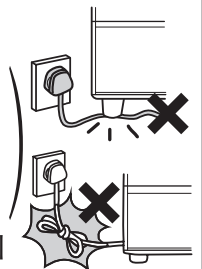

- 將插頭的電線向下，將插頭確實插入插座內。
 - 如果插頭方向相反插入，會給電線增加負擔，成為短路、觸電、起火的原因。
 - 如果插頭插得不夠完全，也將會成為因觸電，發熱而導致火災的原因。

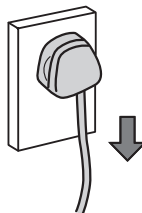

- 請定期清除插頭上的灰塵。

當插頭堆積灰塵時會因濕氣而造成絕緣不良，進而引起火災。

- 請拔除插頭再用乾布擦拭乾淨。



警告

電源及電源電線




禁止濕手

- 請勿用潮濕的手，拔除插頭。
 - 會引起觸電。
- 本電器不能在沒有人員監督以及指示之下，讓體力、知覺、以及精神不健全的人獨自操作（包含小孩）。並請注意以及隨時監督切勿讓小孩玩耍本電器。



- 進行冰箱保養，請務必拔掉插頭。
 - 有觸電或受傷的危險。
- 35頁
- 請將插頭確實的從插座內拔出。

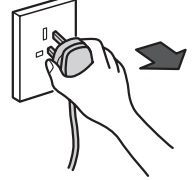

在一般使用的情況下



禁止淋濕

- 請勿用水淋濕主體與箱內。
 - 避免因電氣絕緣不足而引起觸電、火災。




- 請勿將含水容器放在冰箱上。
 - 翻倒的水會造成電氣組件絕緣不良而發生漏電、火災、觸電的危險。



禁止

- 請勿放入容易引火的物品。
 - 揮發油、乙醚、LP 瓦斯、稀釋液、黏著劑會發生引爆的危險。

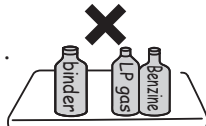

- 請勿用來保存藥品或學術試樣。
 - 必須嚴格管理的物品，不可保存於家庭用冰箱內。



- 請勿放置乾冰。
 - 放入袋中有破裂的危險。

- 在附近請勿使用可燃性噴霧用品。
 - 避免因箱門開關等電氣接點引起的火花引發火災。



- 請勿在冰箱上放置物品。
 - 避免因開閉箱門，造成物品掉落而受傷。



- 請勿懸在箱門上嬉戲，或踏在收納盒上。
 - 避免因翻倒，夾到手指而受傷。



- 請不要拆卸冰箱內燈的蓋子。
 - 燈泡損壞時，須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

- 不要用力碰撞門。

- 請勿在設備後部放置多個可攜式插座或可攜式電源。



禁止接觸

- 請勿手觸自動製冰機的機械部位。
 - 製冰盤旋轉時，手恐怕會受傷。



- 請注意不要讓孩子們玩耍。



警告




關於冷媒（由於這是一種可燃性的氣體 R600a: 異丁烷，請注意以下的事項。）



禁止


- 不可以螺絲等銳利物品刮傷冰箱雪櫃。
由於使用可燃性的冷媒，當冷媒從冰箱內壁的配管外洩，會有起火、爆炸的危險。

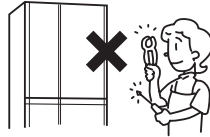


- 除廠商建議方法外，不得使用機械工具或其它工具來加速除霜的過程。
- 請勿在冰箱內部使用電器用品。
 - 如冷媒外洩，電氣接點所產生的火花，會有起火、爆炸的危險。



- 請勿損傷冰箱的冷卻管路。
冷媒配管損壞時，請將冰箱遠離火源並避免使用電器用品。
配管損壞時，請儘快將門窗打開，並與經銷商或日立技術中心聯絡。

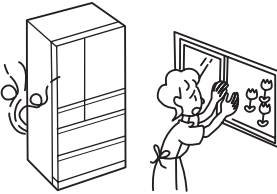

- 安裝的時候，在周圍要離開一些間隙，確保有足夠的散熱空間。
→ 8頁
若冷媒外洩的情況持續，會有起火、爆炸的危險。

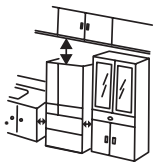

- 如需進行廢棄處理時，請聯絡經銷商或環保署資源回收中心專線，交給他們進行專業處理。
若冷媒外洩會有起火、爆炸的危險。




- 警告標籤和銘牌必須一直牢固張貼於壓縮器上和冰箱上。

- 使用過的可燃性製冷劑的處理、維修和安裝只能由日立授權服務公司或維修人員實施。

萬一有下列情形



- 當產品異常或故障時，請拔掉插頭停止運轉。
有觸電或受傷的危險。
 - 請務必在拔除插頭時握住插頭。

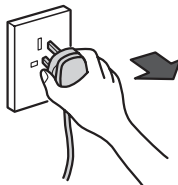

禁止分解

- 請勿自行分解、修理、改造。
避免發生火災，異常動作而受傷。
 - 需分解、維修時，請洽經銷代理商。



- 可燃性氣體外漏時，勿接觸冰箱，請立即開啟窗戶進行換氣。
 - 避免因箱門開關等電氣接點的火花，而發生引爆、火災、燙傷等危險。



廢棄處理時



- 在等待廢棄物再利用保管之際，因有幼兒被誤困在箱內之虞，請將門墊拆下來。



關於無線區域網絡功能（利用無線區域網絡遠端遙控操作）



- 請勿在自動門等自動控制機器附近使用。
從無線區域網絡發出的電波有可能會影響到自動控制機器。可能是故障的原因。
- 請勿在醫療用電子機器的房間內使用。
從無線區域網絡發出的電波有可能會影響到醫療用電子機器。可能是故障的原因。
- 請勿將心律調整器靠近本機器。
從無線區域網絡發出的電波有可能會影響到心律調整器的正常運作。
安裝心律調整器的消費者使用本機器時請與專門醫生協談。


⚠ 注意

移動・搬運時




禁止

- 請勿在容易刮傷的地板上使用冰箱滑輪。
避免因滑輪而刮傷地板。
・請在容易刮傷的地板上鋪上保護板。
- 請勿以吊車吊起手把部位。
- 請勿碰撞冰箱背面・側面。

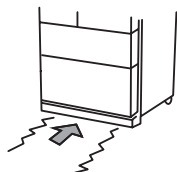

- 搬運時，請用手持手把搬運。
倘若沒有手持把手，可能會因手滑而受傷。
・請僱用 2 人以上手持手把搬運。
・搬運時請如圖示般將箱門朝上。
・請不要用起重機等吊起把手。
・為了防止電源插頭、電線下垂，請以膠布固定。

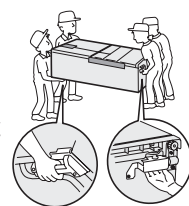

在一般使用的情況下




禁止

- 請勿在超大瓶飲料的縫隙間再塞入其他瓶罐。
・勉強放入超大瓶飲料瓶後，在開閉箱門時，可能會因掉落而受傷。
- 請勿將瓶子放在冷凍室內。
・內容物結凍會使瓶子破裂，容易受傷。
- 當打開冰箱門時，若其他門也在進行開閉動作時，為了避免被打開的冰箱門之間夾傷手或手指，請格外注意。




- 關閉冰箱門時，請勿握住冰箱門把手以外的部位進行關閉。

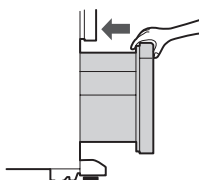

- 開啟最底層的箱門時，請勿讓腳靠近冰箱。
・避免在開啟箱門時，碰觸到腳底而受傷。



- 手腳不要放進冰箱的底部。
清理時將手伸入冰箱底下時，可能會被鐵板割傷。

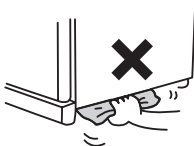

- 請勿施加強烈撞擊力於玻璃層架。
(可能因玻璃層架破裂而導致受傷)
- 請勿讓食品凸出層架。
・避免因鉤到瓶罐後掉落而受傷。

- 開關冰箱門時，請勿過於用力。
(存放的食品有可能會掉落)

- 他人同時觸摸時請勿進行開閉動作。



- 請勿將手放在抽屜門把手上，開閉冷藏室門。

- 請勿用潮濕的手碰觸冷凍室內的食品或容器。
・避免凍傷。(尤其是金屬製產品)

- 請勿食用有異味，已變色的食品。
・避免因食品腐敗而引發疾病。

- 請勿在玻璃層架的玻璃面上加熱，或放置熱的物品。



- 為了防止水滴到地板上。
長時間門與冰箱間有縫隙時，結露水或除霜水可能會滴下。請確實關緊冰箱門讓門與冰箱之間沒有縫隙。
- 冰箱門開啟的狀態下，開啟其他的門時，請注意切勿被開啟的冰箱門夾傷手或手指。

- 因為玻璃層架很重，安裝、拆卸時請格外注意。

- 開閉冰箱門時，若有異常聲音或磨耗粉末掉落等異常現象時，請停止使用，並請維修人員到府察看。


事前準備

使用前的準備

1

設置在以下的場所


- 堅固・水平的地板
地毯・榻榻米（日式草蓆地板）・木板地・塑膠地板等恐怕會有變形・變色的可能，請墊（超過 1cm 厚的）板材。
- 避免陽光直射和高溫
這些可防止冷卻功率下降，避免電費增加。
- 不潮濕・空氣流通的地方
而且可抑制變色以及生銹。
- 與其他的電器間隔一段距離
防止對電視等造成雜音或影像不安定等情形。
- 請預留散熱空間（右圖）
※ 雪櫃側面的中央部分是比所表示的尺寸稍大。
設置時請確保充裕的空間。
- ※ 若擔心背面牆壁變色或髒汙時，請預留間隙（2cm 以上）。另外也可以防止震動音，或濕氣較高時的背面牆壁的結露情形。

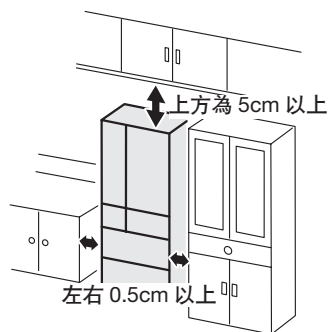

2


調整冰箱水平後固定。

- 1** 手持遮蔽架兩端，拉向身前方向將其卸下。

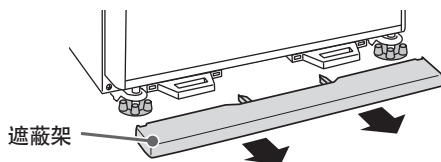

- 2** 將調整墊放在調整腳的下方。
請將調整腳調整至前後左右平衡的狀態。


- 在放入調整墊之前，請將調整腳的底部與地板擦拭乾淨。若有髒污時將有可能會刮傷地板。

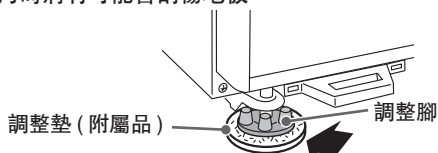

- 3** 旋轉左右的調整腳，直到碰觸到地板。
調整冰箱的左右側門直到平行為止。

調整腳的旋轉量是，每旋轉 1 圈相當於箱門的高低差距 1mm。
請用專用工具配合調整腳的形狀並夾住。


■ 左側下歪

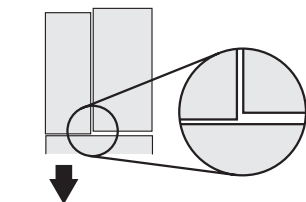

旋轉降低左邊的調整腳



■ 右側下歪

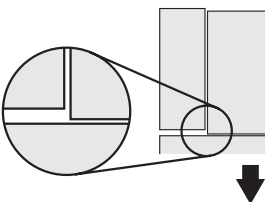

旋轉降低右邊的調整腳



- 旋轉調整腳時，請使用專用工具並請注意勿傷及地板。
- 當過度旋轉調節腳時，可能導致調節腳脫落。


請使用附屬專用工具及 2 個調整墊



通知事項

- 可能因地板材質的強度、食品的重量，在經過數日後（約 5 天）冰箱門往下降低。若發生此情形，請再次調整平行。
- 可能會因冰箱放置在不水平的場所，或是地板材質柔軟，因存放食品的重量而致冰箱腳下沉等原因，導致冰箱門左右產生高低差。
機能上沒有問題，如介意請按左側所列的步驟進行平衡調整。
- 進行左右水平調整，並使冰箱的前側稍微高一點可方便開門以避免門沒關好。
- 在冰箱門開啟的狀態下，手放開時，有可能冰箱門會慢慢自動關上，這並非故障。


- 4** 請將遮蔽架的卡榫插入冰箱的安裝孔內安裝。

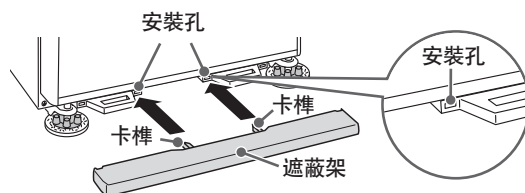

3

清潔冰箱內部 → 35~37頁

- 請用沾濕的柔軟布擦拭後，再以乾布擦乾。
- 請將給水槽、淨水濾網、製冰盤以清水沖洗。
- ※ 抽屜門的滑軌及滑軌接觸面上塗有潤滑劑，請勿擦拭。
(該潤滑劑是符合食品衛生法)
- ※ 剛開始使用時可能會有些許塑膠的氣味。
若特別在意時，為了讓該氣味不留存在室內，請保持室內通風良好。(使用後此氣味不久即消失)

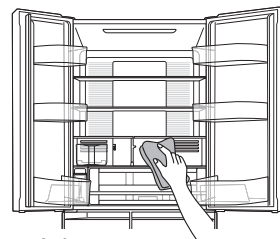

4

將電源插頭插入

設置後直接就可插上電源插頭。

請用獨立的插座。(電源 220 ~ 240V 額定電流 10A 以上)

- 請確認電源插頭及電線是否夾在冰箱背面及牆壁中間。為了防止電線發熱。

冰箱內開始冷卻 (冷卻冷藏室後，冷卻其他儲藏室 (製冰室、冷凍室、切換室))

- 根據冰箱周圍溫度、食品的存放方式不同，冰箱內充分冷卻約需要 4 小時。夏天天氣炎熱時，也有可能需要 24 小時以上。
在冰箱尚未充分冷卻前請勿將冰淇淋或未充分冷卻的食品、易受損的食品，放入冰箱。
- 初次使用自動製冰時，請操作自動製冰機的「製冰機清潔」。[→ 37頁](#)
- 自動進行連續的製冰運轉是必須在冰箱內充分冷卻之後才能開始。
(初次使用時，最初的結冰可能需要花 24 小時以上。)
- 當冰箱內溫度較低時，插入電源插頭後有可能經過 10 分鐘才開始冷卻。

5


確認上層、下層切換室的設定

購買時，設定為上層切換室「冷凍」、下層切換室「冷藏」。

請切換為您需要的設定使用。[→ 29頁](#)

通知事項

- 配管有可能需要加以防鏽處理。
當冰箱設置在溫泉地區、工業地區周圍、下水道管路附近等處，有可能受到硫化氣體的影響而導致配管的腐蝕。請向經銷店諮詢。
若因氣體危害導致配管變黑或是故障時，不在保固對象之內。
- 將電源插頭插入後，會有馬達運轉聲音。此外，冰箱在達到充分冷卻之前，壓縮機及風扇可能會發出較大的聲音。
- 請勿將背面的標籤撕下，或拆卸側面下方的塑膠製品。
- 磁鐵裝飾或是吸盤吸附在冰箱雪櫃或冰箱門表面有可能會留下痕跡。
- 周圍溫度較高時，因冰箱門表面產生露水，貼在冰箱門的紙等，有可能會吸濕。

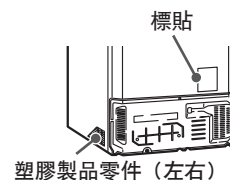

使用無線區域網絡時的注意事項

關於電波

若進行以下事項時，將有可能會受到法律處罰。

- 將本產品分解、改造
- 將名牌、內置無線設備的合格標識抹消

本產品在以下場所使用時，有可能會有通訊不穩定的情形。

- 在產生磁場、靜電、電波的地方（如微波爐等電器附近）
- 與本產品使用相同頻率（2.4GHz）的機器附近（如其他無線區域網絡、電腦附近機器等）
- 在被容易反射電波的金屬物覆蓋的場所
- 與無線區域網絡路由器距離過遠、或是與路由器之間有障礙物的場所。

使用頻率範圍

本產品內置無線設備，所使用的頻率是 2.4GHz。

為了利用本產品的所有功能，需要將智能手機與 2.4GHz 頻率的無線區域網絡連線。

為了避免其他無線機器的電波干擾，請注意下列事項。

本產品所使用的頻率範圍，除了微波爐等產品、科學及醫療機器之外，還運用在工廠的生產線所使用的移動物體識別的場內無線基地台（需要執照的無線基地台）以及特定低功率無線基地台（無須執照的無線基地台）、業餘無線電基地台（需要執照的無線基地台）。

- ① 使用本機器之前，請確認周邊必須沒有移動物體識別的場內無線基地台、特定低功率無線基地台，以及業餘無線基地台。
- ② 萬一從本產品所產生的電波，對移動物體識別的場內無線基地台造成電波干擾時，請盡速變更使用的頻率，或立即停止電波發射，並向智能手機連線、網絡連線的相關服務諮詢，避免電波互相干擾的情況（如設置屏障等）。
- ③ 從本產品所產生的電波，對移動物體識別的低功率無線基地台或業餘無線基地台造成有害電波干擾時，發生任何問題時，請向智能手機連線、網絡連線的相關服務諮詢。→ 52頁

連線時

關於以下事項，如果未採取對策以致發生問題時，本公司不負任何責任，敬請諒解。

- 使用無線區域網絡電波傳送檔案時，有可能遭受他人盜取。
- 沒有執行安全防護時，有可能會受到惡意的入侵。
- 請使用可以設定加密方式的 WPA2 或 WPA (TKIP 或 AES) 的無線區域網絡路由器。
- 無線網絡連接設置時，請不要連接無法實施安全防護對策的機器或網絡。
- 發生無法預期的問題時，有可能導致連接本產品的智能手機、其他外接機器內部所保存的檔案破損。以防萬一，請事先將檔案備份。
- 與本產品連線的智能手機、其他外部機器內所保存的檔案因連線問題而毀損、消失，或連線的機器故障時，無論任何情況，本公司一概不負責。
- 短暫時間通訊斷線時，設定內容的發送或使用狀態有可能無法更新。運轉中，請隨時確認通訊狀態。
- 根據智能手機、無線區域網絡路由器的種類不同，通訊感應度、通訊距離、通訊時間或有不同。請確認通訊狀態後再使用。
- 由無線區域網絡功能所進行的通訊傳輸所造成的損害，除了產品不良之外，本公司一概不負責。

關於出口規定

本產品出口時，請先確認居住地區的規定和法律，再辦理必要的手續。

關於商標

- 「iPhone」是 Apple Inc. 的商標。「App Store」是 Apple Inc. 的商標。
 - 「Google Play™ store」、「Android」是 Google Inc. 的商標或是註冊商標。
 - Wi-Fi™ 是 Wi-Fi Alliance® 的商標。
 - Wi-Fi Protected Setup™、WPA™、WPA2™ 是 Wi-Fi Alliance® 的商標。
 - Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。
- 本說明書中記載的其他各種名稱、公司名、商品名等，都是各公司的商標或註冊商標。
此外，本文中一部分省略「™」「®」的標記。

智能手機可以完成以下工作

利用智能手機的專用程式，可以操作雪櫃，或確認狀態。

● 確認冰箱的運轉狀態，變更設定的「操作面板」功能 → 17頁

- 可以確認冰箱的運轉狀態及通知事項顯示。
- 可以顯示最近 10 天的冰箱門開關次數。
- 可以調節冷藏室、冷凍室的溫度及變更自動製冰機的設定。

● 可以管理食材的「記錄」功能 → 17頁

利用智能手機的相機拍照，可以確認食材放入冰箱後經過的日數。


● 「支援」功能 → 17頁

當不清楚操作方式或遇到困難時，可以利用智能手機閱覽使用說明書。

● 無論外出或是在家裡，可以收到通知的「通知」功能 → 18頁

冰箱門一直開啟或製冰器清潔結束等，智能手機可以收到通知。

● 將雪櫃的軟件更新成最新 → 19頁

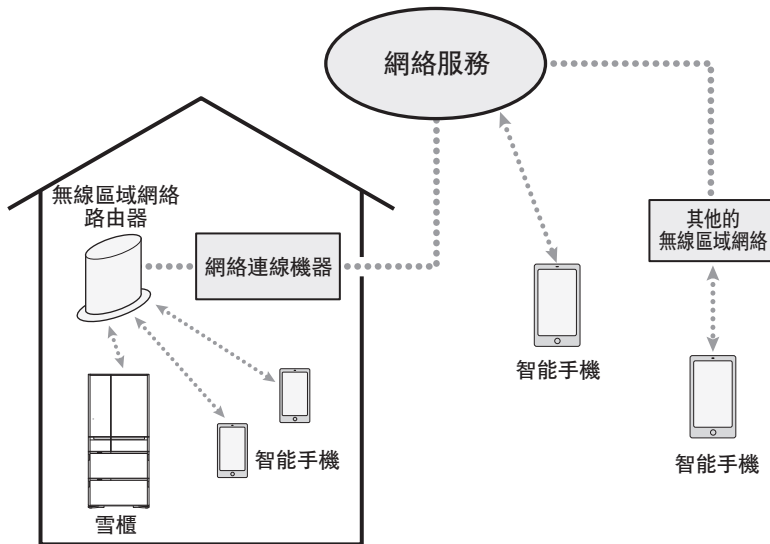

注意事項

- 為了從智能手機進行雪櫃操作或狀態確認時，必須經由無線區域網路路由器做配對設置。 → 12頁
- 雪櫃與無線區域網路路由器無法通訊時，顯示「未連線」的狀態，此時無法從智能手機來操作。
 - 將雪櫃或無線區域網路路由器移動時，請特別注意。有可能發生無法通訊的情形。
 - 與微波爐等，使用 2.4GHz 頻率的機器（如微波爐）同時使用時，有可能發生暫時性的通訊斷線情形。
- 最多可以通過 5 部智能手機操作 1 部雪櫃。
他人剛操作後，則無法操作。

本產品基於以下的原因，收集其運轉記錄及故障記錄。收集的資料不會用在其他用途。

- 使用在提升服務及開發・改良新的服務。
- 使用在提升修理對應及諮詢服務。
- 使用在提升品質。
- 個人資料的使用等，詳情請參閱專用應用程式的使用協議。
使用協議，請啟動專用應用程式，從「選擇清單」中確認。
※ 專用應用程式是「日立電冰箱」應用程式

與智能手機連線

開始使用的次序

所謂配對，是冰箱與智能手機進行連接設置，讓兩者互相連接，藉由無線區域網絡，從智能手機可以操作冰箱或狀態確認。

只要一次配對設置，以後再使用時不需再重新設定。

請確認是否處於下列的環境

必要的環境

- 必須是可以連接網絡的環境
 - 網絡的連接，必須要與網絡供應商合約及備齊網絡線路。
- 設置無線區域網絡路由器
 - 請使用可以設定加密方式的 WPA2 或 WPA(TKIP 或 AES) 的無線區域網絡路由器。
 - 通訊規格必須是對應 IEEE802.11b/g/n(只 2.4GHz)。
 - 但是，無法保證所有無線區域網絡路由器都能正常運作。
 - IEEE802.11.n 的 5GHz 或 IEEE802.11.ac 等 5GHz 的無線區域網絡路由器無法連線。
 - 雪櫃或智能手機無法連接無線區域網絡路由器時，請參閱「遇到問題時」→ 45~46頁
- 對應機種的智能手機
 - 請使用「Android」或 iOS(iPhone) 的智能手機。
 - 關於對應的 OS 版本，請從以下的網頁會右側的編碼進行確認。
<https://www.homeappliances.hitachi.com/global/app/ref/series01/index.html>
 - 連接網頁時，或需支付網絡通信費。
 - 為了使用本產品的所有功能，智能手機也必須連接 2.4GHz 頻率的無線區域網絡路由器。
 - 無法保證平板電腦可以正常運作。



安裝專用應用程式

安裝「日立電冰箱」應用程式（以下簡稱「專用應用程式」）

使用 iPhone 時

開啟「App Store」

使用 Android 時

開啟「Google Play」

可以從以下網頁下載專用應用程式。

URL <https://www.homeappliances.hitachi.com/global/app/ref/series01/index.html>



- 無法保證所有的智能手機都可以正常運作。
根據機種不同，有可能發生運作不穩定，或是無法正常運作的情形。
- 專用應用程式是免費，但是下載專用應用程式時，或會需要網絡通訊費用。
網絡通訊費用是與智能手機合約的用戶負擔。
專用應用程式的安裝方法，請參閱智能手機的使用說明書。
- 專用應用程式的服務內容、畫面設計、功能等，有可能在無事先告知的情況下作變更。
所提供的服務，有可能在無事先告知的情況下作結束。
- 請在同意專用應用程式的使用條款以及隱私政策之下才使用本應用程式。

配對設置・新增雪櫃

- 智能手機的畫面及操作，根據機種、OS 有所不同。
- 已經完成智能手機的 Wi-Fi 設定時，不需要操作即可進入下一個步驟。
- 請將雪櫃的無線區域網絡功能設定在「有」。(出廠時設定在「無」) → 14頁)
- 當配對設置失敗時，請參閱「遇到問題時」，從最初重新開始操作。 → 45頁)

準備

確認與雪櫃連線的無線區域網絡路由器的 SSID 與密碼。


- 設置雪櫃的場所，請選擇可以連線的無線區域網絡路由器。
- 請選擇無線區域網絡是 2.4GHz 頻率的機器。(5GHz 頻率無法進行配對設置)
- 無線區域網絡路由器的 SSID 是智能手機要設定 Wi-Fi 時所顯示的名稱。
當不知道無線區域網絡路由器的 SSID 及密碼(因應所使用的無線區域網絡路由器不同，有可能記載著「加密金鑰」或「安全金鑰」)時，請參閱相應無線區域網絡路由器的使用說明書。

1

啟動專用應用程式，確認使用協議

專用應用程式的操作

專用應用程式初次啟動時，會顯示使用協議，請確認內容。
如果能理解當中內容，在同意處點擊，繼續進行設定步驟。




2


登錄

專用應用程式的操作

輸入登錄 ID、密碼進行登錄。
尚未完成會員註冊時，請先作註冊再登錄。
※ 需登錄才能使用專用應用程式。



※ 未完成註冊時的畫面

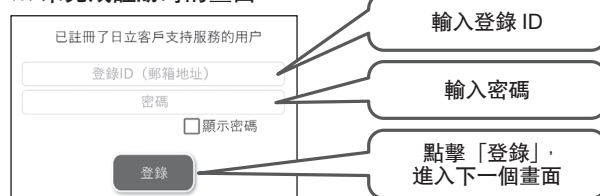


3

選擇與雪櫃連接的無線區域網絡路由器

操作智能手機的設定

從專用應用程式的畫面移動到智能手機 Wi-Fi 設置螢幕，將 Wi-Fi 設定成 ON，選擇與雪櫃的無線區域網絡路由器連接。

- 連線時需要無線區域網絡路由器的密碼。若不知道密碼，請參閱無線區域網絡路由器的使用說明書。
- 智能手機的操作及設定畫面，因應機種、OS 有所不同。

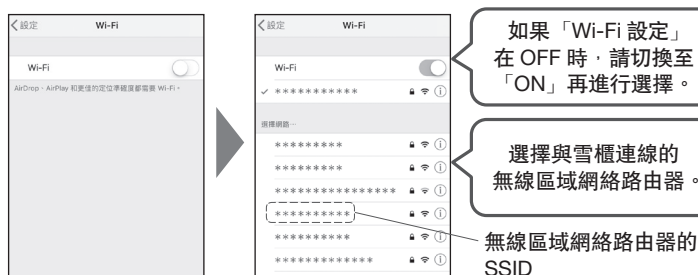

4

在專用程式內輸入無線區域網絡路由器的密碼

專用應用程式的操作

回到專用應用程式，依照畫面的指示，確認是否顯示 [3] 所選擇的無線區域網絡路由器，輸入無線區域網絡路由器的密碼。

- 如果密碼錯誤則無法連線。



與智能手機連線 (續前頁)

5

將無線區域網絡功能切換成「有」


操作雪櫃

1 按下操作面板的 **MENU** 按鍵，顯示燈亮


顯示燈全部燈亮後，顯示目前的所有設定。

2 持續按下 **Vacuum** 按鍵 3 秒以上，直到發出設定音（嗶—），讓 **WLAN** 顯示燈亮

通知事項 ●為了省電，顯示約 40 秒即消失，但設定會一直持續，直到解除為止。

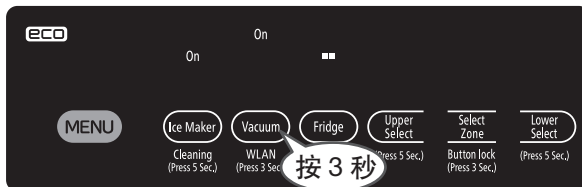

(購買時)

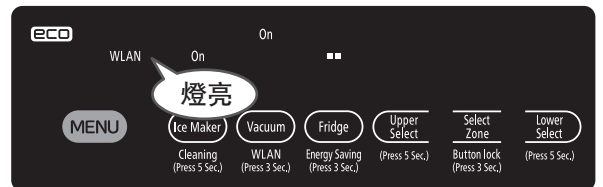

6

將雪櫃切換為配對模式



操作雪櫃

1 開啟製冰室門

2 按下操作面板的 **MENU** 按鍵，顯示燈亮

顯示燈全部燈亮後，顯示目前的所有設定。

3 持續按下 **Vacuum** 按鍵 3 秒以上，直到發出（嗶—），讓 **Wi-Fi** 顯示閃爍

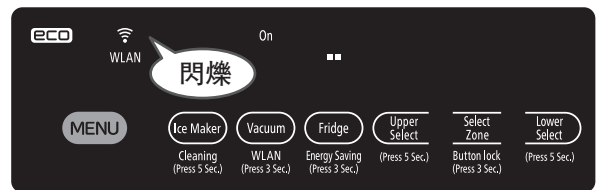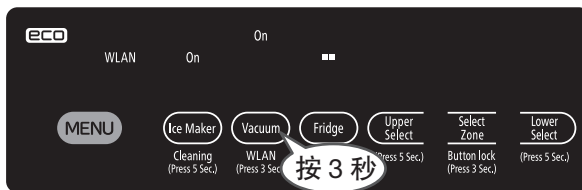

7

從 Wi-Fi 設定中選擇網絡「R-KWCK_*****」


操作智能手機的設定

在專用應用程式的右側畫面顯示之後，移動至智能手機的 Wi-Fi 設定畫面，選擇「R-KWCK_*****」

- 有可能會出現「網絡未連線」的訊息，請忽略繼續下一個步驟。

- 「R-KWCK_*****」顯示為止，有可能需要一些時間。

如果無法顯示，請將智能手機的 Wi-Fi 設定重新顯示，或將 Wi-Fi 設定切換成 OFF 後，再次切換成 ON。

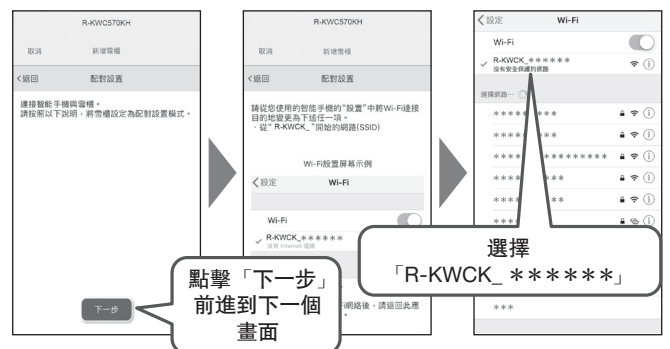


8

在專用應用程式設定雪櫃及用戶姓名，即結束配對設置。

專用應用程式的操作

回到專用應用程式，直到配對設置結束，請稍後片刻。

完成後，設定雪櫃與用戶姓名，即結束設定。

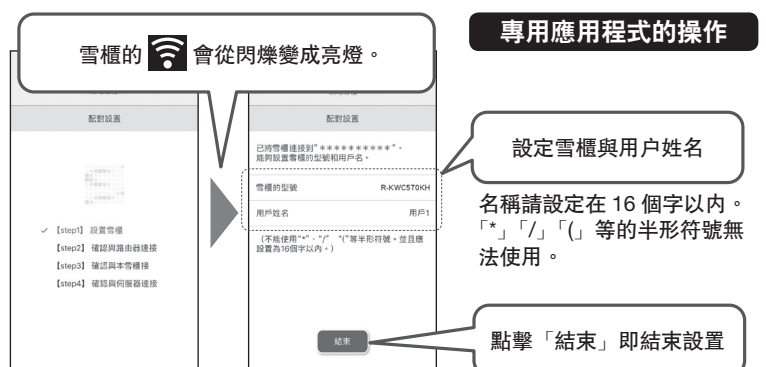

當配對設置失敗時

- 請確認在 **4** 所輸入的無線區域網絡密碼是否有誤。
- 請確認持有的智能手機及 OS 是否為對象機種。
- 請確認無線區域網絡路由器的通訊規格是否對應 IEEE.802.11b/g/n (只 2.4GHz)。
5GHz 無法對應。
- 請確認在 **3** 智能手機 5GHz 的 SSID，或無線區域網絡路由器是否連接。
- 請將雪櫃與智能手機，放近部無線區域網絡路由器的附近進行設定。
- 配對設置只能 1 部 1 部設定。請依照順序設定智能手機。
- 1 部雪櫃最多可以註冊 5 部智能手機。6 部以上無法註冊。
- 受到以下的電器的電波影響，有可能本產品與智能手機之間暫時無法通訊。
・加熱中的微波爐、其他的無線區域網絡機器、Bluetooth 機器等

其他的無線區域網絡功能的使用方法

將無線區域網絡功能切換至「無」

1 按下操作面板的 **MENU** 按鍵，顯示燈亮

操作雪櫃

顯示燈全部燈亮後，顯示目前的所有設定。

2 持續按下 **Vacuum** 按鍵 3 秒以上，直到發出設定音（嗶嗶），讓 **WLAN** 顯示熄燈

- ・無線區域網絡功能設定為「無」時，利用智能手機操作的機能將無法使用。 → 17頁
- ・設定配對的智能手機的註冊資訊無法被刪除。
- ・再次使用無線區域網絡功能時，配對設置不須重新設定。

註冊資訊全部刪除（初始化）

- 在無線區域網絡功能進行刪除所有註冊的資訊（初始化）。當要將雪櫃廢棄或轉讓給他人時，請執行此步驟。

1 按下操作面板的 **MENU** 按鍵，顯示燈亮

操作雪櫃

顯示燈全部燈亮後，顯示目前的所有設定。

2 持續按下 **Vacuum** 按鍵 3 秒以上，直到發出設定音（嗶—），讓 **WLAN** 顯示燈亮

※ 如果 **WLAN** 已經亮燈時，請前往 **3**。

通知事項 ● 為了省電，顯示約 40 秒即消失，但設定會一直持續直到解除為止。

3 開啟冷凍室下層門

4 按下操作面板的 **MENU** 按鍵，顯示燈亮

顯示燈全部燈亮後，顯示目前的所有設定。

5 持續按下 3 秒以上讓 **Vacuum** 發出（嗶—）聲響

6 關閉下層冷凍室門



專用應用程式的使用方法

於智能手機下載並安裝專用應用程式，將雪櫃與智能手機做配對設置，即可以遠距離操作及確認雪櫃的狀態。請先進行配對設置之後再使用。 → 13頁

專用應用程式的畫面與功能，依版本不同有可能在無事先通知之下作變更。
專用應用程式的顯示，會隨著雪櫃的狀態進行切換。
操作至收到訊息可能需要少許時間

首頁畫面的讀取方式

「選擇清單」按鈕

可以變更設定及確認

→ 18頁


「標籤」鍵

主要 3 項功能 (可以切換選擇操作面板、記錄、支援)。
選擇中按下「標籤」鍵，即可重新讀取成最新狀態。

「資訊」、「設定」按鈕

從「標籤」鍵中選擇「操作面板」時可以選擇。

→ 17頁

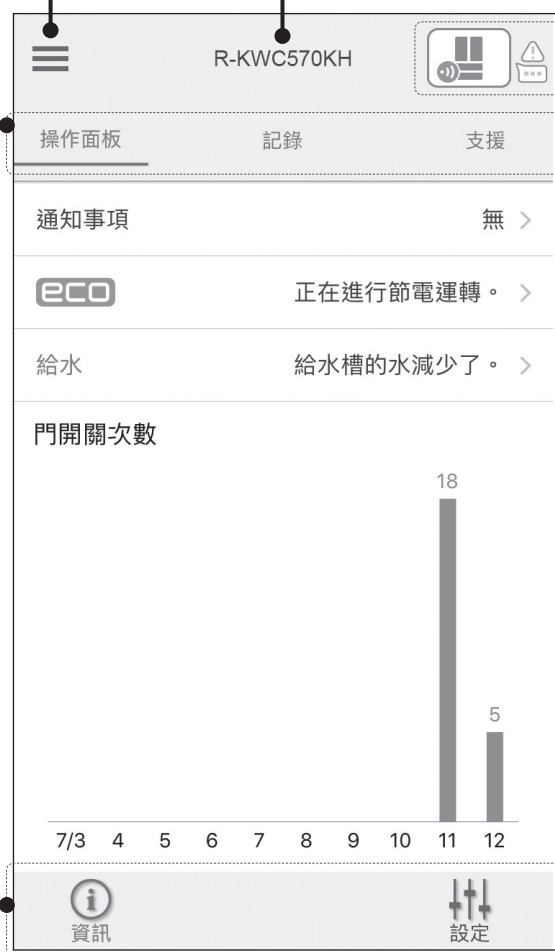

雪櫃的型號 → 18頁

連線中會顯示雪櫃的型號。
從「選擇清單」鍵可以進行變更。

雪櫃的狀態

顯示現在雪櫃的狀態。
點擊通知事項顯示中時，會通知事項顯示的詳細內容。

運轉狀態



表示雪櫃正在運轉中



表示與雪櫃無法連線

通知事項顯示



有「通知事項顯示」



沒有「通知事項顯示」

操作面板（資訊）畫面的讀取方式

從「標籤」鍵選擇「操作面板」鍵，點選在左下方的「資訊」鍵即可顯示。 → 16頁

確認冰箱的運轉狀態可以點擊通知顯示。此外也可以顯示最近 10 天的冰箱門開關次數。※



※ 冰箱門的開關次數，是冷藏室、製冰室、下層冷凍室、蔬果保鮮室的門開關的合計次數。(上層冷凍室門除外)

操作面板（設定）畫面的讀取方式

從「標籤」鍵選擇「操作面板」鍵，點選在左下方的「設定」鍵即可顯示。 → 16頁

使用已經設定配對的智能手機，可以變更冷藏室、冷凍室的溫度調節及自動製冰的設定。



記錄畫面的讀取方式

從「標籤」鍵選擇「記錄」鍵，即可顯示。 → 16頁

利用智能手機的相機拍照，可以確認食材放入冰箱後經過的日數。



支援功能畫面的讀取方式

從「標籤」鍵選擇「支援」鍵，即可顯示。 → 16頁

可以利用智能手機查閱使用說明書。



專用應用程式的使用方法（續前頁）

選擇清單的使用方法

點擊專用應用程式的「」時，會顯示選擇清單。
可以進行註冊及變更其資料、通知設置、便利的使用方法設定。
請依照智能手機的畫面指示進行操作。

■ 連接設置

可以進行「選擇雪櫃」「新增雪櫃」「刪除雪櫃」「設置型號」及「設置網絡」等功能。

● 選擇雪櫃

與多數的雪櫃設定為配對時，可以從智能手機切換，操作雪櫃。

與多數的雪櫃設定為配對時，啟動專用應用程式，顯示最初的畫面。

● 新增雪櫃

與新的雪櫃設定成配對，可以新增操作雪櫃。

要變更無線區域網絡路由器（網絡）時，請變更「設置網絡」

1 部智能手機最多可以與 5 部雪櫃設定配對。

● 刪除雪櫃

- 可以消除註冊在智能手機的雪櫃資訊。

請在智能手機變更之前進行操作。

雪櫃連接無線區域網絡路由器時，（ 亮燈時）：

註冊在雪櫃的智能手機的資訊也會被消除。

雪櫃沒有連接無線區域網絡路由器時，（ 熄滅時）：

註冊在雪櫃的智能手機的資訊不會被消除。

將雪櫃連接無線區域網絡路由器，在設定成配對的智能手機操作「註冊用戶刪除」。

- 當雪櫃要轉讓給他人時，請進行「刪除全部註冊資訊」。[→ 15頁](#)
- 當雪櫃的註冊資訊刪除後，再度使用無線區域網絡功能時，必須重新做配對設置。[→ 13頁](#)

● 設置型號

- 雪櫃或用戶的名稱變更

變更配對時所註冊的雪櫃及用戶姓名。

- 註冊用戶的確認及消除

與選擇的雪櫃配對的用戶的確認，可以消除該用戶與雪櫃的配對設置。

與 1 部雪櫃配對設置的用戶，最多 5 人。

● 設置網絡

可以變更與雪櫃連線的無線區域網絡路由器。請進行變更連線的無線區域網絡路由器及使用場所。如果與複數的智能手機設定成配對時，進行設定變更的智能手機以外，連線的無線區域網絡路由器不會變更。

必要時請變更智能手機與無線區域網絡的設置。

■ 通知設置

可以設定訊息通知的雪櫃運轉狀態及通知事項內容。

■ 記錄概覽表

可以確認雪櫃通知事項的日期、時間，以及通知事項等內容。

雪櫃如果沒有與無線區域網絡路由器連接時，記錄無法正確保存。

■ 聯繫方式

顯示商品資訊及使用方法、智能手機的連線、以及冰箱修理的服務處資訊。

■ 版本資訊

顯示雪櫃及專用應用程式的版本

可以更新雪櫃的軟件。如果有需要更新的軟件時，智能手機會有通知訊息。

■ 使用協議 / 通知事項 / 版權資訊

顯示專用應用程式的使用協議、本產品相關的通知事項、本產品以及專用應用程式的版權資訊

■ 退出


退出

關於雪櫃的軟件更新

如果有需要更新的軟件時，使用無線區域網絡功能，可以更新雪櫃的軟件。

更新時的注意事項

- 為了更新雪櫃的軟件，必須經由無線區域網絡路由器做配對設置。 → 13頁
- 關掉電源的狀態下軟件則無法更新。
- 利用專用應用程式來更新雪櫃的軟件時，相關更新內容，有可能與本書記載內容有所不同。
- 雪櫃的軟件正在更新時，無法操作。
- 更新中「WLAN」與 。燈號閃爍。
- 更新會根據這冰箱的運轉狀態，自動開始。
- 雪櫃的軟件更新，大約需要 5 ~ 10 分鐘。
- 雪櫃的軟件在更新中，請勿關掉電源。
- 有可能造成無法打開電源、無法運轉、從智能手機無法操作等故障。
- 停電而導致更新中電源被關掉時，恢復供電後，雪櫃會自動切換至更新。
- 至更新結束為止，請勿關掉電源。

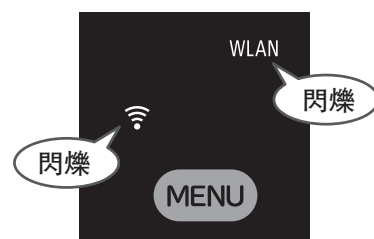

雪櫃軟件的更新設定



1

點擊「選擇清單」

專用應用程式操作

2

點擊「版本資訊」，選擇「雪櫃的版本」

專用應用程式操作

3


將「軟體的自動更新」處選擇 ON

專用應用程式操作

更新會根據這冰箱的運轉狀態，自動開始更新。

確認事項

各室的名稱・概略的溫度・存放食物

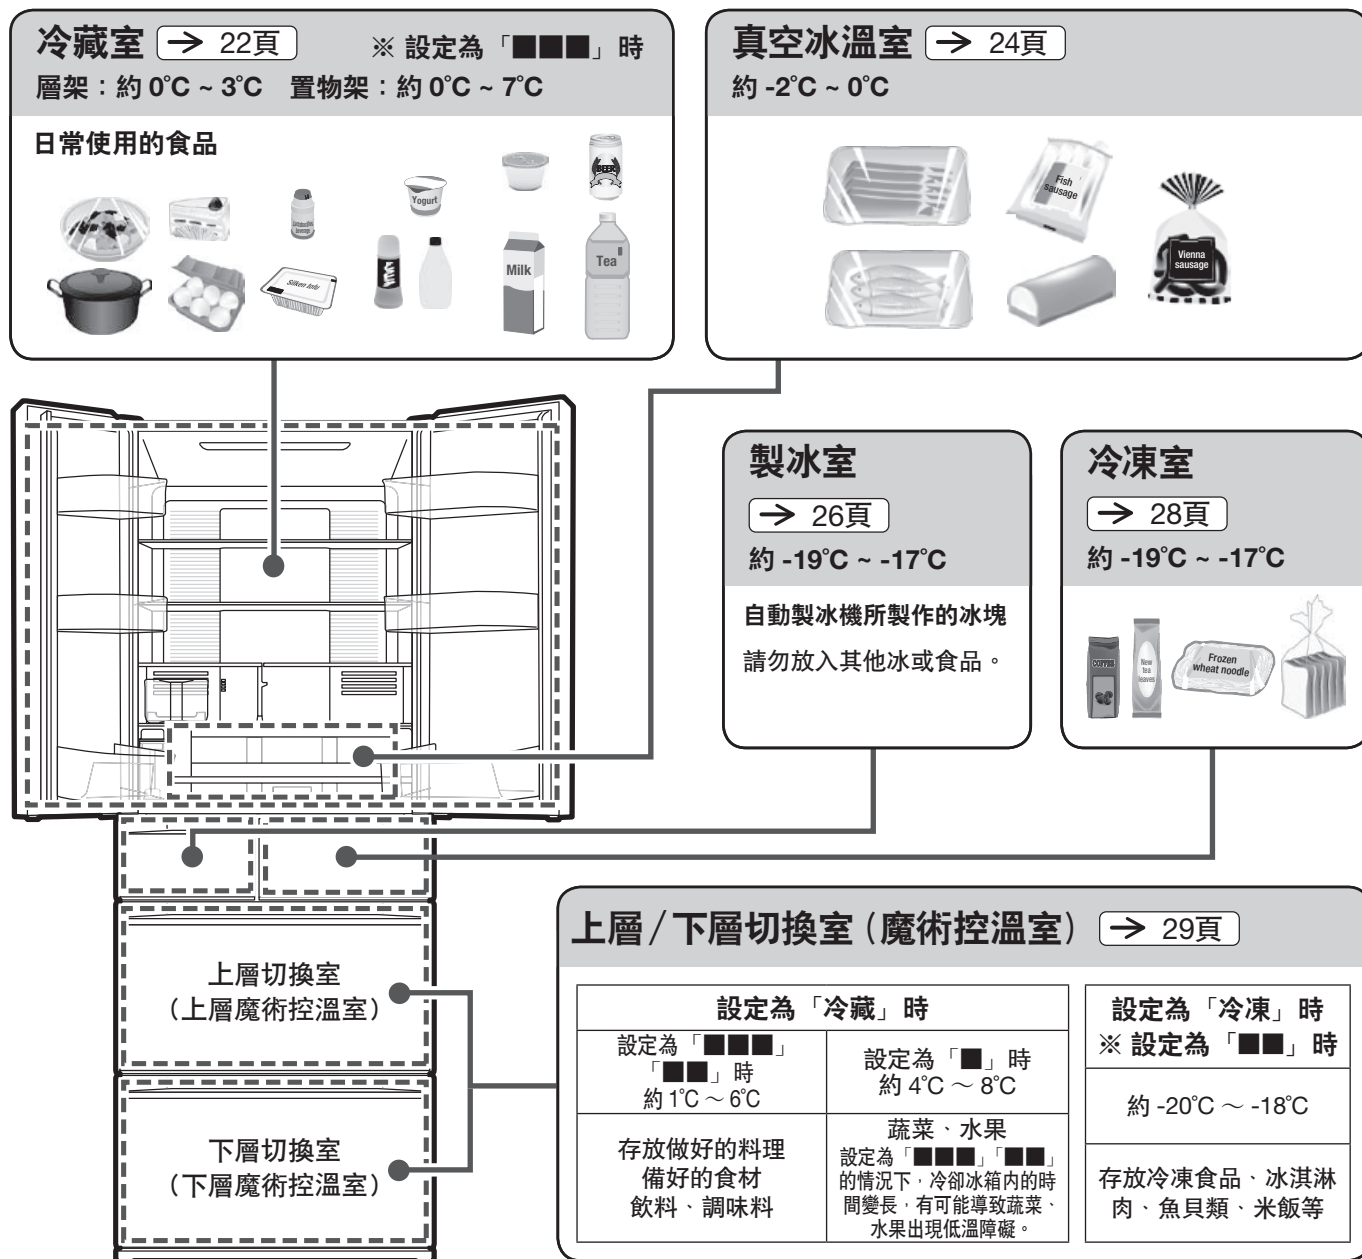

溫度是在冰箱周圍溫度 32°C 下、不放食物、關著門、溫度穩定了時的目標溫度。

保存的訣竅

- 收納時請保留食品間的空隙。
- 建議您在存放強烈氣味食物時，先以保鮮膜包覆之後再放入冰箱。
- 可以收納食品重量的大概基準。 → 51頁

切換室 (魔術控溫室) 購入時的設定

購買時，設定為上層切換室「冷凍」、下層切換室「冷藏」。
請切換為您需要的設定使用。 → 29頁




操作面板的功能

操作面板的上段為顯示部、下段為操作部。

顯示部及操作部通常為熄燈狀態。請觸按 **MENU** 鍵，讓其顯示亮燈。

操作部為觸控式面板。請觸按面板來切換設定。


確認事項

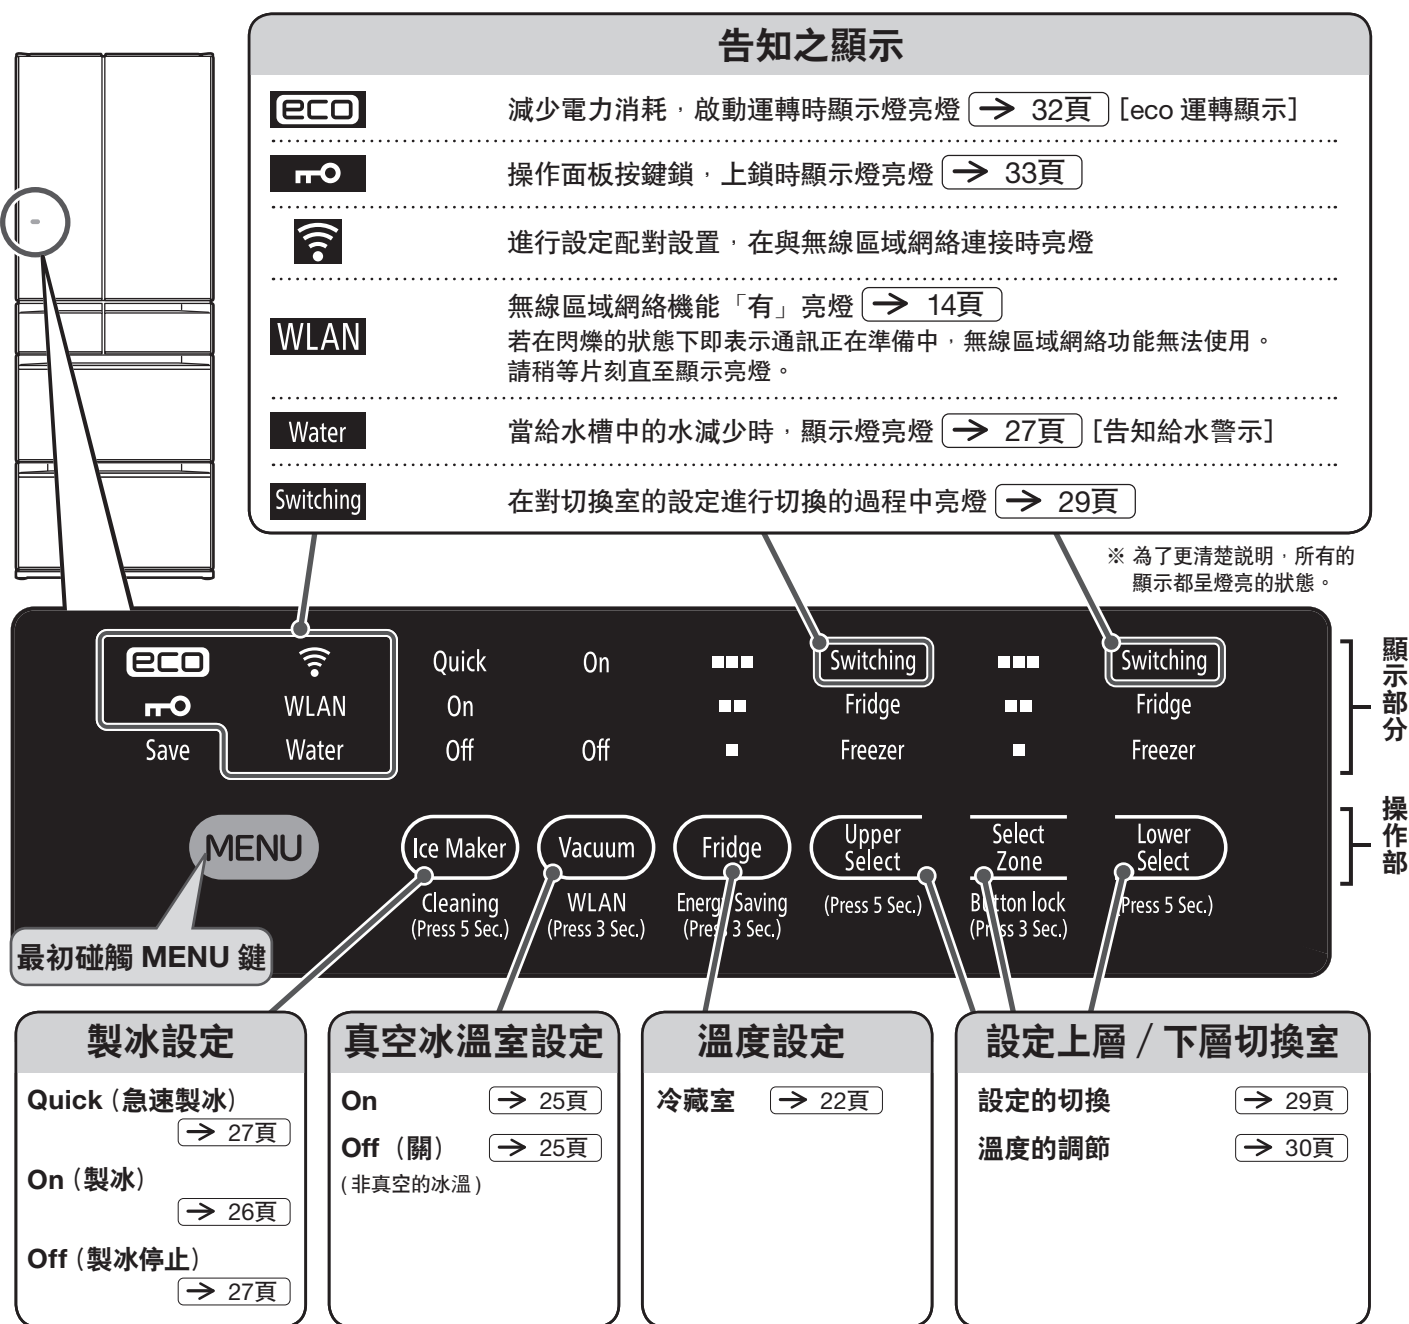


通知事項

- 觸按 **MENU** 鍵時，所有顯示亮燈後，即顯示目前的設定狀態。此外，打開冷藏室門，亦可顯示目前的設定狀態。
- 操作結束後，再次觸按 **MENU** 鍵時，顯示部及操作部的顯示會熄燈。
此外，縱使不觸按 **MENU** 鍵，經過約 40 秒，為節省電力，顯示部及操作部的顯示會自動熄燈。
但，設定成「節電」模式時，「Quick」的運轉顯示及「Off (製冰停止)」「Water」、「Off (關)」的顯示、環保節能運轉中的 [eco 運轉顯示] 不會熄燈。
- 打開冷藏室門時，顯示部及操作部會亮燈。關上冷藏室門約 15 秒後則熄燈。
- 觸控面板會根據周圍的溫度、濕度、使用者的身體狀態及旁邊的電器製品的使用狀況，其反應會有所變化。
- 按了也沒有反應 (顯示內容不變) 的時候，請把手指離開一下再按。兩次按按鈕的時間間隔過短有可能導致檢測出錯誤訊息 (感應為持續按)。用力按也不會改善感應度的。
- 操作部濕或髒了的時候，會沒有反應。請用沾濕的布將髒污擦拭後，再以乾布擦乾。
- 冷藏室門打開時，或顯示部閃爍時觸按操作部則不會有任何反應。請確認顯示部閃爍的 → 41頁。

冷藏室

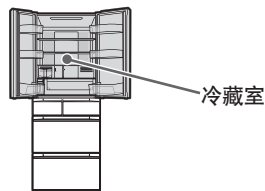

各部位的名稱

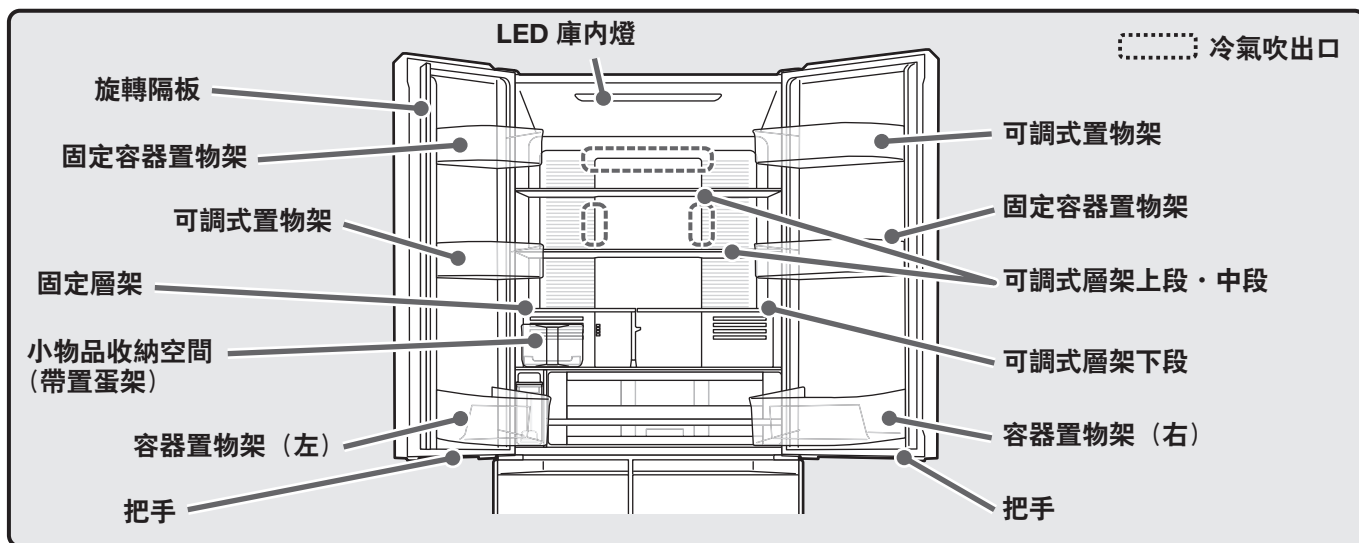

敬請依照指示操作

- 若將水分較多的食品或罐裝飲料，放置在冷氣吹出口前，有可能結凍或破裂，請勿將該類食品放置在冷氣吹出口前。特別是設定成「■■■■」時，更容易結凍。將食品加蓋或包裹保鮮膜，可以防止食品的結凍。
- 在收納大米、海苔等乾燥食品時，請封入密封的容器（袋）中後進行收納。乾燥食品有時會吸濕。


使用「Moisture Cooling」

※ 購買時設定為「Moisture Cooling」

- 讓全部冷藏室更低溫。(設定時：約 0 ~ 3°C)。
建議存放做好的飯菜等。
縱使放入溫熱的鍋子等容器，也可抑止對其他食品的影響，進行冷卻。
在保存溫熱食品時，請放冷至能以手碰觸的溫度 (50°C 以下) 之後再放入。
防止燙傷或層架變形。
- 能夠在操作面板上確認是否設定為「Moisture Cooling」。

通知事項

- 設定為「Moisture Cooling」時，耗電量比設定為「■■■」時增加。
有時運轉音變大。
- 設定為「Moisture Cooling」時，置物架的溫度也低於「■■■」。

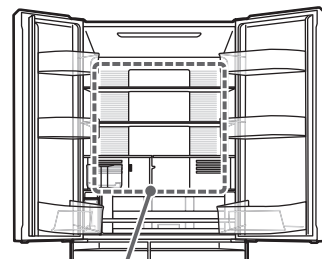

「Moisture Cooling」空間



變更時

感覺過冷時，請在「■■■」或「■」下使用。

1

按下操作面板的 **MENU** 按鍵，顯示燈亮

顯示燈全部燈亮後，顯示目前的所有設定。

2

按下 **冷藏室** 按鍵，可以變更適當的溫度



冷藏室的概略溫度


「■■■■」比「■■■」溫度低 1 ~ 3°C
「■」比「■■■」溫度高 1 ~ 3°C

冰箱門的開閉

敬請依照指示操作 打開冰箱門時，請勿用力過猛，或者依靠打開的冰箱門等，施加外力。可能造成冰箱門損壞。
關閉冰箱時，請手持把手關閉冰箱門。


■ 打開冰箱門時

請勿握住旋轉隔板部打開冰箱門。
(無法打開冰箱門)

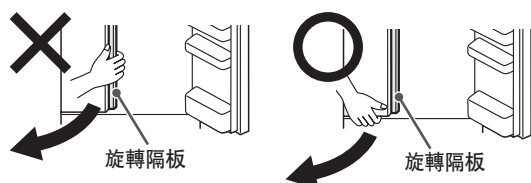

■ 關閉冰箱門時

旋轉隔板處於立起狀態時，請勿關閉冰箱門。
(無法完全關閉冰箱門)

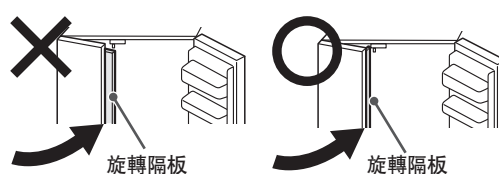

調整置物架・層架的高度

配合食品或飲料的大小，置物架及層架的位置可以做適度的調整。關於拆卸方式・安裝方式請參閱。→ 38頁




注意

■ 操作玻璃層架時


- 請勿對玻璃層架施加強力的撞擊。(玻璃層架可能因破裂而導致受傷)
- 因玻璃層架較重，安裝・卸除時請特別小心。

■ 可調式層架上段・可調式層架中段・可調式層架下段・可調式置物架


配合食品及飲料的高低可以做適度的調整。

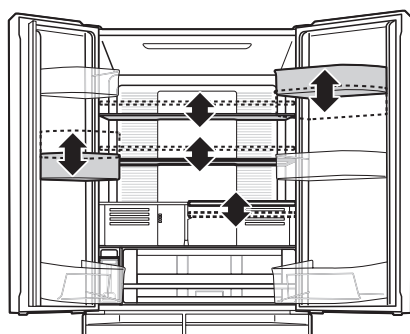

● 剛購買時的狀態




● 收納鍋子等



將層架安裝在中段

● 收納紙盒裝牛奶等




將層架安裝在下段

使用中層滑動盒

可以放入小件、雞蛋等保存在冷藏室內。

若使用置蛋架的話可以收納 14 顆雞蛋。
也可以連同雞蛋盒一起進行收納。


把置蛋架反過來放的話就可以放入小件食品。

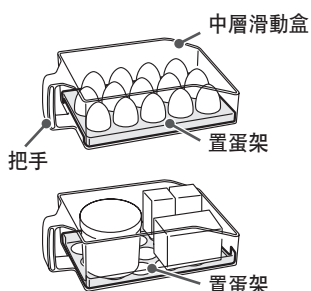

敬請依照指示操作

- 使用時請好好的握緊把手後再進行。
- 因為可能有掉下來的風險，收納時請不要堆疊食品。
- 請不要放比收納盒前端邊緣還高的食品。
- 請不要用這個容器製冰。容器有可能會破損。
- 放在冷氣吹出口附近的話，食品可能會結凍或破裂。請放在遠離冷氣吹出口附近的位置使用。
- 請不要放在比層架還凸出的位置。

真空冰溫室

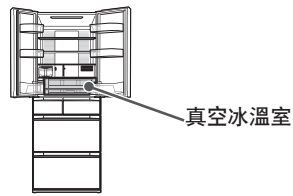

真空冰溫室


LED 庫內燈

打開冷藏室門時，
照亮真空冰溫抽屜。

真空幫浦

真空冰溫盒 (附鋁製托盤)

把手

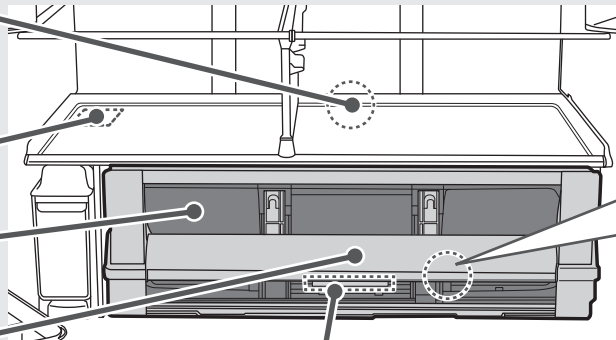

把手

真空解除閥 (藍色)

將把手拉起解鎖的話，會解除透過
真空解除閥進行的真空功能。
解除真空時會有「咻」的聲音。

白金觸媒

利用白金觸媒的效果，將肉類・魚類所散發出的氣味成分分解，
轉變為碳酸氣，因而抑制食品鮮度的降低。

收納食品

購買時，設定成「On」。

On (約 -2°C ~ 0°C)	●肉類・加工肉品 ●魚貝類・海鮮類・魚類加工食品 ●肉類、魚類的解凍  ・水分多的食品，可能會結凍。
Off (約 -2°C ~ 0°C)	真空功能停止運作。建議存放需裝在「密封袋」、「密封容器」的食物時選擇該模式。因為是冰溫室，含水分較多的食物可能因低溫而凍結。

通知事項

- 縱使食品以保鮮膜包覆，也不會改變真空的效果。若擔心氣味轉移至其他食品時，請以保鮮膜包覆。

注意事項

- 周圍溫度低時，水分較多的食物可能因低溫而凍結。
- 將冷藏室・冷凍室的溫度設定調至「■■■■」或是「■」時，真空冰溫室的溫度會稍有改變。
- 請勿將過多的食品或容器塞入真空冰溫室。
可能會導致真空冰溫抽屜無法拉出。

■不宜存放於真空冰溫室的食品

以下食品不宜冷凍。請在冷藏室中保存。

●乳製品



乳酪等

●切好的蔬菜、水果



切好的生蔬菜、水果



●結凍時會造成品質、 口感變差的食物



豆腐、魔芋、炸豆腐、
魔芋絲、水煮蛋

變更真空冰溫室的設定

1

按下操作面板的 **MENU** 按鍵，顯示燈亮

顯示燈全部燈亮後，顯示目前的所有設定。


2

按下 **Vacuum** 按鍵，可依照個人喜好變更設定

按下按鈕時依下列的順序切換。購買時設定為「On」。

注意事項

- 當設定為「Off」時，「Off」的顯示持續亮燈。
為達到省電目的，約 40 秒顯示燈即熄燈，所設定的功能將持續有效。

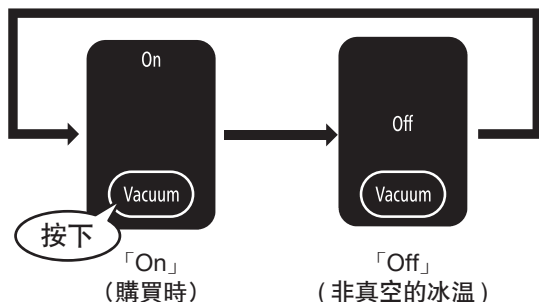


開閉真空冰溫室門

開啟箱門時

1


將把手往上扳起，解除鎖定

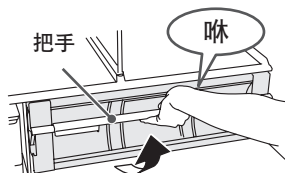

- ※ 真空幫浦啟動後至達到真空狀態，約需 3 ~ 4 分鐘。在 4 分鐘以內打開真空冰溫盒，有可能沒有“咻”的聲音。
- ※ 在沒有同時開啟左右冰箱門的狀態下拉出真空冰溫盒時，可能造成零件的破損。

2

將真空冰溫盒往前拉出

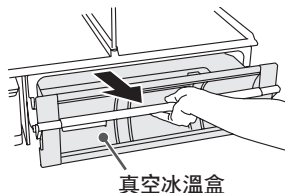


- ※ 若能聽到“咻”的聲音時，因為是正在解除真空的狀態，無法拉出真空冰溫盒。請在聲音消失後再往前方拉出。

關閉箱門時


1

將真空冰溫盒往內推進

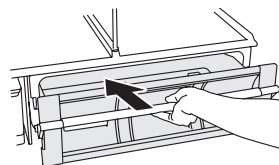


2

將把手往下扳，讓其鎖定

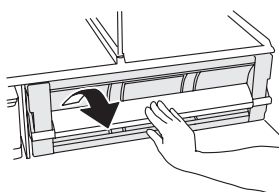


注意事項

- 若沒有將把手確實地往下扳，則無法形成真空狀態。
- 在未鎖定把手的狀況下關上冷藏室門，則可能造成零件、食品的破損，或是門縫間產生間隙，造成無法充分冷卻的原因。


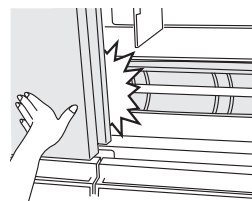


敬請依照指示操作

- 若密封墊緊貼著，則無法維持密封狀態。若緊貼時，請將其剝離。因為左右面及下面無法看清楚，請將真空冰溫盒拆卸後進行確認。 → 42頁
- 因為真空冰溫室是密閉的狀態，食品和空氣中所含的水分，有可能在冷凍室內結成水滴或結霜、結冰，請以柔軟的布沾溫水擦拭。(產生水滴或結霜、結冰時，並不會對冷卻性能造成影響。)
- 若您在食品上有水滴、霜、結冰，建議您在存放食品時，以保鮮膜包裹。
- 真空冰溫室內若水或食品的液汁溢出時，請立刻擦拭乾淨。
- 白金觸媒不須要更換。請勿將其拆除。

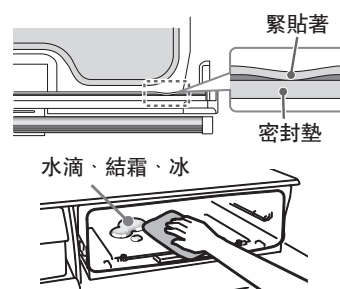

製冰室（自動製冰機）

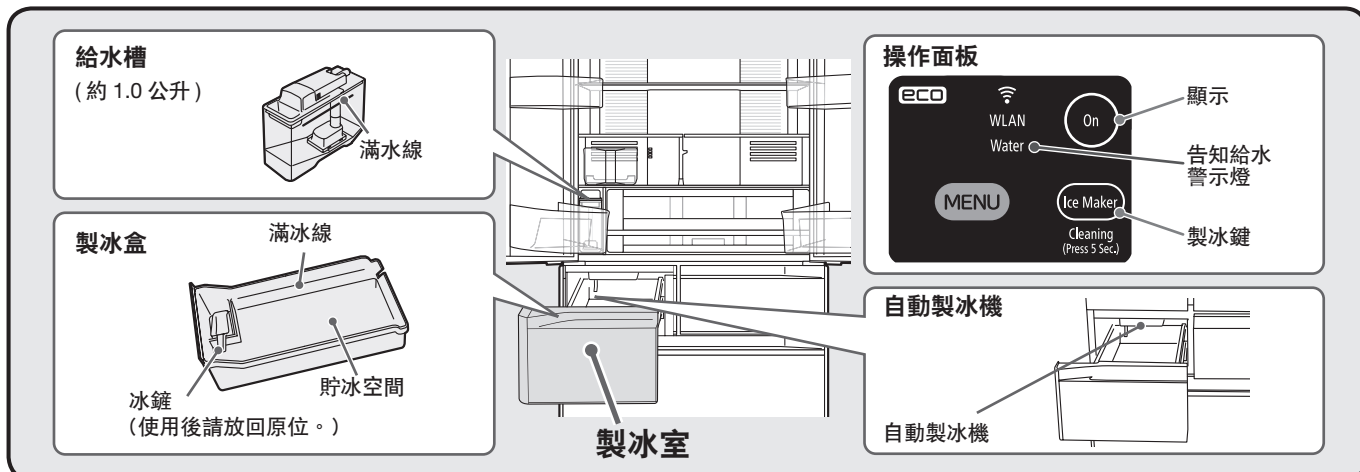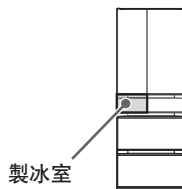

製冰方法

初次製冰時、或是一星期以上沒有製冰時，請操作「製冰機清潔」。[→ 37頁](#)

1

按下操作面板的 **MENU** 按鍵，顯示燈亮

顯示燈全部燈亮後，顯示目前的所有設定。

2


按下 **Ice Maker** 按鍵，「On」顯示燈亮

購買時，設定為製冰「開」（燈亮）的狀態。



3


取出給水槽

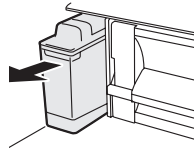

4

打開給水槽蓋加水

※ 請勿加水至滿水線以上。

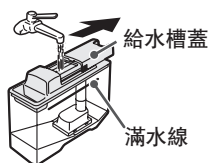

5

再裝回給水槽

往前推入到超過「水槽安裝位置」的線位。

若給水槽沒有確實押入底部，則無法製冰。

※ 給水槽傾斜會將水灑出。水灑出請立即擦乾。



6

自動開始製冰運轉

- 當冰塊積滿至滿冰線時，則會暫時停止製冰功能。當冰塊減少時，會自動啟動製冰功能。
- 當製冰盒內的沒有冰塊時，從製冰盤掉落冰塊，可能有較大的聲音。

敬請依照指示操作

- 注意：只可加入飲用水。
- 製冰用水根據貴國的飲用水標準而定。自來水的水質因不同國家而異。請向地方當局檢查、核實。
- 因衛生上的理由，請至少每週更換一次水，並清洗容器。[→ 36頁](#)
- 使用含豐富礦物質的礦泉水製作冰塊時，會產生白色的粉末，這是礦物質成分，對人體無害。
- 如下列所示，因為容易受到細菌污染，平常請三天清洗容器一次。



礦泉水
(硬度：100mg/L 以下)



過濾水或
煮沸後的水



井水
(皆須符合飲用水質標準)

- 由於會導致故障，或是會造出畸形・連體的冰等，請不要使用這些（液體）。



果汁類



運動飲料水



汽水



茶


收納量・製冰時間

型號		R-KWC570K 型號
冰的收納量	將冰塊整平	約 150 個
一次 (12 個) 的製冰時間	通常的「On」	約 110 分 ~140 分
	「Quick」	約 80 分

※ 周圍溫度 30℃，各冰箱的溫度設定在「■■■」的位置，無開關冰箱門狀態的約略值。

通知事項

- 若冰塊堆積一處，即使冰塊較少，也會停止製冰。
- 將冰塊往前整平的話就可以製造出更多的冰塊。

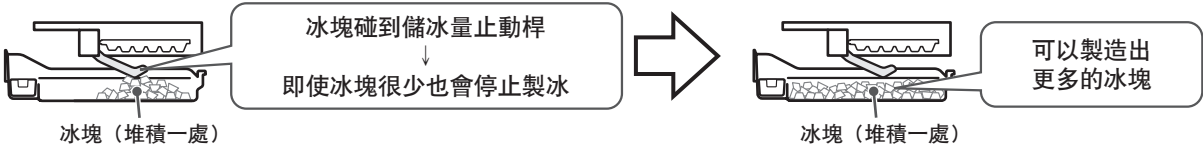


- 下列的情形時，可能會延長製冰的所需時間。

- ・開始使用時（可能需要 24 小時以上）
- ・設定成「節電」模式時提示
- ・冬天周圍溫度較低時
- ・冷凍室溫度設定為「■」時
- ・冰箱門開關次數頻繁時
- ・停電時
- ・冰箱內同時放進大量食物時
- ・冷凍室或製冰室門呈半開的狀態

敬請依照指示操作

- 設定成「On」「Quick」時，貯冰空間，除了自動製冰機所製造的冰塊之外，請勿放入其他的冷凍食品。（有可能造成無法製冰、或因食品接觸到製冰機的零件而導致門無法開啟、零件破損等情形。）
- 請慢慢的開關製冰室門。
- 若開關時用力過猛，冰塊可能從製冰盒掉落至下層冷凍室。

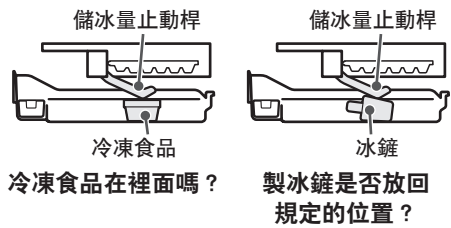

急速製冰

1

按下操作面板的 **MENU** 按鍵，顯示燈亮

顯示燈全部燈亮後，顯示目前的所有設定。

2

按下 **Ice Maker** 按鍵，「Quick」顯示燈亮

比「On」更縮短製冰時間。
一次製冰約可製 12 個冰塊。
約 7 小時「Quick」的運轉則自動停止，切換至「On」模式。

通知事項

- 「Quick」在運轉中時「Quick」的顯示燈亮燈。[eco 運轉顯示燈] 則熄滅。

製冰停止

1

按下操作面板的 **MENU** 按鍵，顯示燈亮

顯示燈全部燈亮後，顯示目前的所有設定。

2

按下 **Ice Maker** 按鍵，「Off」顯示燈亮


※ 一星期以上「Off」時，自動製冰機則需進行清潔。→ 36, 37 頁

通知事項

- 「Off」在運轉中時「Off」的顯示燈亮燈。

告知給水警示燈

給水槽的水量減少時，**Water** 顯示燈亮。請補充水至給水槽內。
開關冰箱左側箱門時，**Water** 的顯示會暫時熄滅。若沒有補充水的情況，顯示會再次亮燈。（最長是 3 小時後）

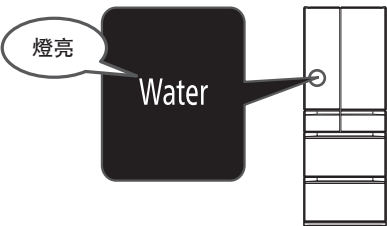

通知事項



- 自動製冰機設定為「Off」時，**Water** 不會顯示燈亮。
- 即使給水槽中有水，但是安裝給水槽時沒有確實推入，**Water** 會顯示燈亮。此時請確實地將給水槽往前推入至固定位置。
- 設定成「On」時，當滿冰的狀態時，有可能 **Water** 的指示燈不會亮燈。

Ice Maker 「On」或 **Select Zone** 「■■■■・■」及 **Fridge** 「■」閃爍時

製冰盤有可能碰到製冰盒內的食物。
請將製冰盒內清空，然後操作「製冰機清潔」。→ 37 頁



冷凍室

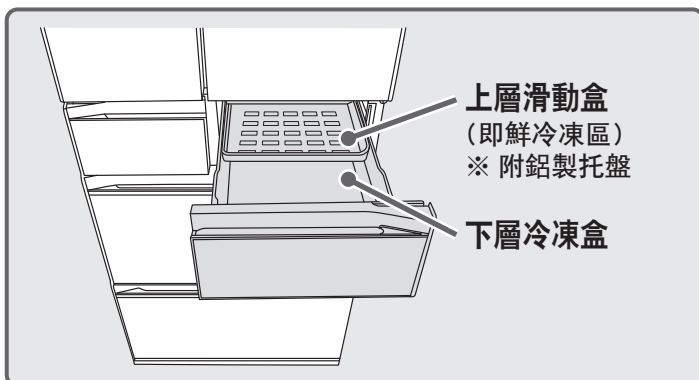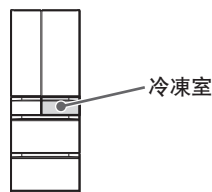

收納食品


上層滑動盒	小件物品、冷凍食品等
	即鮮冷凍區
下層冷凍盒	肉類、魚類、白飯急速冷凍時
	夾鏈袋、密封容器等

收納食品時

請配合食品的種類、大小來收納。收納食品的高度，請參考各收納盒的端面。收納食品時，請勿觸及上面的收納盒或隔板。

收納食品時，請勿觸及上面的收納盒或隔板。

當食品與上面的收納盒、隔板接觸時，門會關不嚴，有可能導致冷凍效果變差。並且有可能導致食品和各收納盒破損。

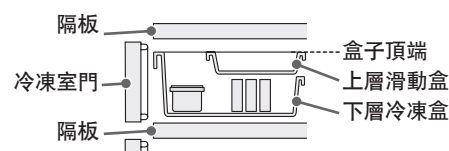

欲迅速冷凍肉、魚、米飯時（使用「即鮮冷凍」）

搭配鋁製托盤的效果，可更快速地冷凍食品。



只需將食品放置在即鮮冷凍區，感測器便可以感測食品的溫度，自動切換冷卻運轉。

請將食品用保鮮膜或夾鏈袋包覆後放置在鋁製托盤上。

若將食品分小包裝，不僅可快速冷凍至中心部，也便於拿取，相當方便。

通知事項

- 當下層盒的食品的高度比上層滑動盒的底面低時，能夠將上層滑動盒拉出至身前。在使用即鮮冷凍時，請將上層滑動盒的左右的扣勾安裝於下層冷凍盒的突起之間。
- 當將食品不重疊地緊貼鋁制託盤放置時，能夠更加有效地冷凍。
- 在無法將上層滑動盒收納至裡側時，有可能下層冷凍盒裡側的食品的高度高於上層滑動盒底面。
- 請拆下下層冷凍盒，使下層冷凍盒的食品的高度低於上層滑動盒的底面進行收納。

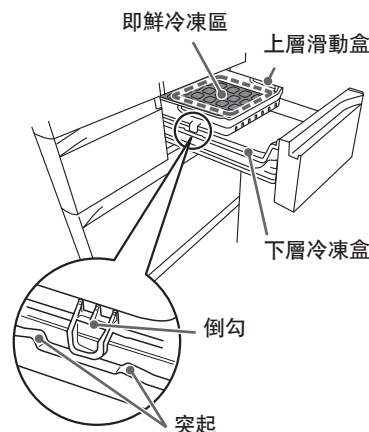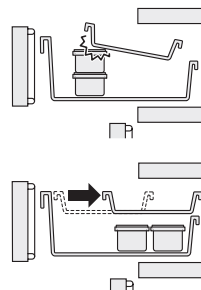


注意事項

- 請勿存放 500mL 的塑膠瓶。當塑膠瓶凍結時，會膨脹而無法取出。
- 請勿在拆卸上層滑動盒的狀態下使用。有時食品會掉到盒裡側，致使門關不上。


切換室 (魔術控溫室)

切換室（魔術控溫室）購入時的設定


購買時，設定為上層切換室「冷凍」、下層切換室「冷藏」。
請切換為您需要的設定使用。
蔬菜的保存建議設定為冷藏「■」。

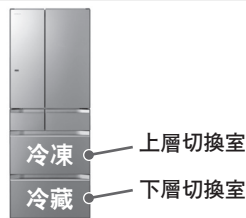

上層切換室（上層魔術控溫室）

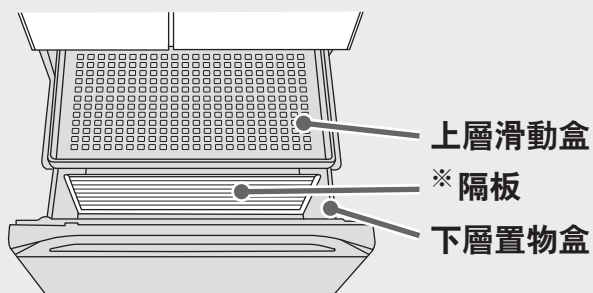

下層切換室（下層魔術控溫室）

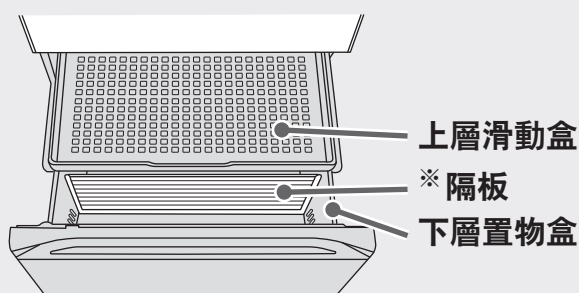

注意事項 ※ 無法拆下隔板


對切換室（魔術控溫室）的設定進行切換時

對切換室的設定進行切換

1 按下操作面板的 **MENU** 按鍵，顯示燈亮


顯示燈全部燈亮後，顯示目前的所有設定。

2 欲切換的切換室，持續按 5 秒直至設定音（嗶—）鳴響，切換設定。

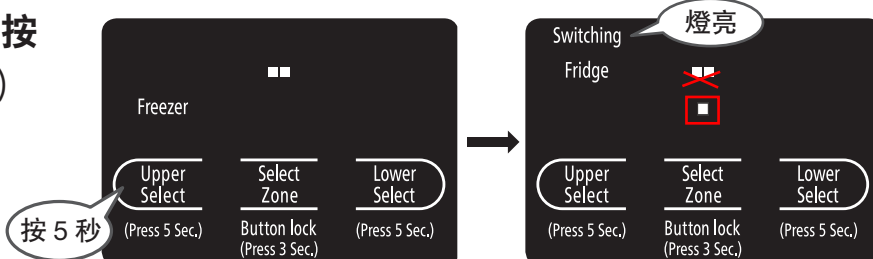

※ 在將上層切換室的設定從「冷凍」切換為「冷藏」時

3 當切換結束時，嗶嗶嗶鳴響，「Switching」顯示熄燈。

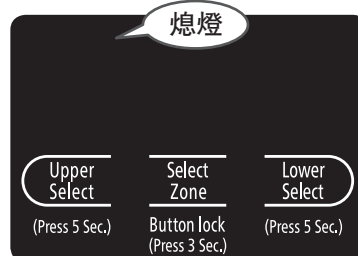

通知事項


- 使用中途切換的耗時標準。
「冷凍」→「冷藏」約 3～8 小時、「冷藏」→「冷凍」約 2～5 小時
有時因冰箱周圍溫度、使用狀態而耗時 12 小時左右。
- 顯示部的「Switching」亮燈直至設定切換。
在設定切換後，嗶嗶嗶鳴響，「Switching」熄燈。
- 設定切換前請勿放入食物。
存在冷藏食品凍結、冷凍食品融化的情況。此外，在使用中途切換設定時，請取出正在切換的室中的食物。
- 當切換設定時，溫度變更為「■■」。

注意事項

- 當切換了設定時，有時會在切換室內的頂部、壁面、收納盒結霜、結露。有時會損傷所保存的食品，因此設定切換後，放入食品之前，請用布將霜和露擦幹。

切換室～續前頁～


(魔術控溫室)

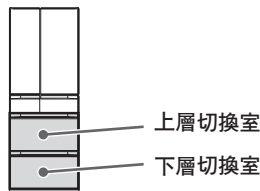

溫度的調節 (切換室)

切換室的設定切替時，設定為「■■■」。

在盛夏等時，若感覺冷卻變差，請使用「■■■■」。
蔬菜的保存建議設定為冷藏「■」。

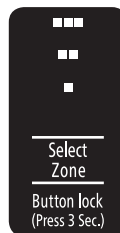


設定為「冷藏」時的概略溫度
「■■■■」比「■■■」溫度低 1～3°C
「■」比「■■■」溫度高 1～3°C
設定為「冷凍」時的概略溫度
「■■■■」比「■■■」溫度低 2～4°C
「■」比「■■■」溫度高 2～4°C

對切換室的溫度設定進行切換。

1 按下操作面板的 **MENU** 按鍵，顯示燈亮

顯示燈全部燈亮後，顯示目前的所有設定。

2 在按下希望切換的切換室後， 按下 **Select Zone**，切換溫度。

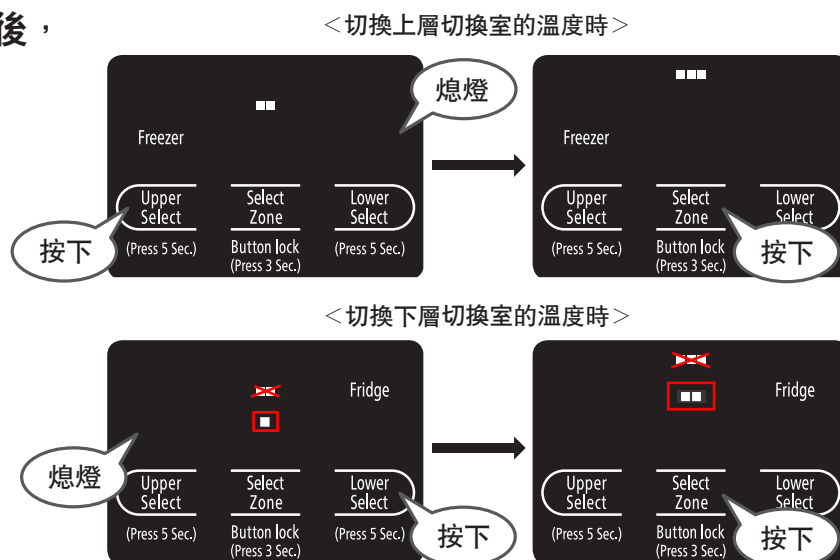

收納食品時

請配合食品的種類、大小來收納。所收納的食品的高度請以收納盒的端面為參考基準。

收納食品時，請勿觸及上面的收納盒或隔板。


當食品與上面的收納盒、隔板接觸時，門會關不嚴，有可能導致冷凍效果變差。

並且有可能導致食物和各收納盒破損。

注意事項

- 請勿拆下收納盒使用。收納盒裡側掉有食物，門可能會關不嚴。
- 在設定為「冷凍」使用時，請僅收納可冷凍的塑膠瓶等不怕凍的食物。

高度的基準

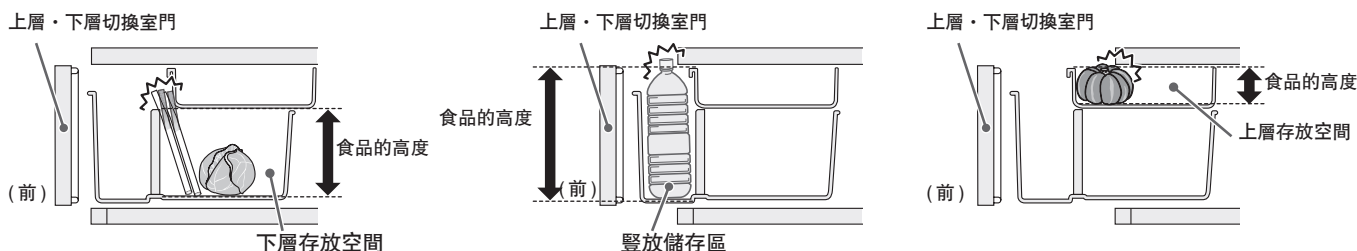


※ 上述插圖對下層切換室進行了說明，但上層切換室亦同。

收納食品例

設定為「冷藏」時

上層存放空間	做好的料理、備好的食材等
下層存放空間	飲料、較大的冷藏食品等
豎放儲存區	2L 塑膠瓶、調味料等

設定為「冷藏」的「■」時 建議存放蔬菜。

上層存放空間	未使用完的蔬菜、小型蔬菜 (蕃茄、青椒等)、水果等 (草莓、柚子等)    
下層存放空間	葉菜類 (菠菜、小松菜等)、大型蔬菜 (高麗菜、萵苣等)      
豎放儲存區	較高大的蔬菜 (黃瓜、蘆筍等) 及 2 公升的寶特瓶

注意事項 有可能因蔬菜的種類而出現低溫障礙。

設定為「冷凍」時

上層存放空間	夾鏈袋、密閉容器等
下層存放空間	冷凍食品、冰淇淋等
豎放儲存區	冷凍用塑膠瓶等

蔬菜保存要領

■建議常溫保存的蔬菜

● 大蒜、洋蔥、馬鈴薯、番薯和南瓜（圓形）保存在陰冷的場所（室內保持恒定低溫且不受陽光直射的場所）



■可能發生低溫障害

長期放在蔬果保鮮室內，因食品種類而異，可能會變色，風味減低。
此外，也有可能維他命 C 含量減低、發霉、腐敗。

● 蔬菜…蕃茄、青椒、黃瓜、茄子、四季豆、地瓜、秋葵等



● 水果…香蕉、鳳梨、芒果、木瓜、酪梨、檸檬等



食用之前請短時間放置在冷藏庫冷卻。

敬請依照指示操作

- 收納較少蔬菜時，因為無法保持較高的溼度，請用保鮮膜包裹後再存放。
- 因為蔬菜多含有大量水分，因此有時因蔬菜的量、種類會致使收納盒、食品表面等結露。若擔心結露，請在食品上包上保鮮膜。
- 置物盒內若留存水分，食品容易受損，請用乾布將水分擦拭。
- 將米、海苔等的乾燥食品放置在蔬果保鮮室收納時，請裝入密閉的容器（袋）後再收納於蔬果保鮮室內。乾燥食品容易吸收溼氣。

通知事項 豎放儲存區比其他空間的溫度稍微高。

切換室

各種功能

溫度微調節（冷藏室・上層切換室・下層切換室）

可以進一步細化冷藏室和切換室（魔術控溫室）的溫度設定，調節為 11 個階段。

1

開啟上層切換室門

2

持續按住  按鍵 5 秒以上，直到發出嗶聲為止

3

關閉上層切換室門

4

調節冷藏室時

按下  按鍵，可以變更適當的溫度。

冷藏室 ( 顯示燈亮  顯示燈閃爍  熄滅)

顯示											
設定	更弱	弱	→	→	→	中	→	→	→	強	更強

按下按鍵，
如左圖所示
依序切換。

調節上層 / 下層切換室時

按下欲調整的切換室後，按下  按鍵，可以變更適當的溫度。

上層 / 下層切換室 ( 顯示燈亮  顯示燈閃爍  熄滅)

顯示											
設定	更弱	弱	→	→	→	中	→	→	→	強	更強

按下按鍵，
如左圖所示
依序切換。

解除

依照 1、2、3 順序操作

操作音「嗶嗶」響起，便回復到通常的調節 (3 階段)。

eco 運轉顯示燈

在運轉安定時  燈號會自動亮燈，來表示此時正進行省能源運轉。

減少冰箱門的開關次數，盡量縮短每次開啟的時間，請做為使用時的參考。

[eco 運轉顯示燈]

通知事項  無法燈亮時，可能是以下的原因。

- 剛設置完成後、或一次儲放大量的食品時
- 冰箱門開閉次數頻繁時 ([冰箱門開閉顯示燈] 亮燈)
- 當食品或包裝袋被箱門夾住，而箱門關不緊時
- 設定為「Quick」時
- 冰箱周圍溫度達到 35°C 以上時



箱門警報器

任何一個門開啟 1 分鐘以上時，會以聲音、燈光來告知冰箱門開啟。
冷藏室、製冰室、上層切換室、下層切換室都附帶箱門報警器功能。(冷凍室沒有箱門報警器功能。)

箱門的打開時間	1 分鐘後	2 分鐘後	過了 3 分鐘以後
警報音	嗶 - (3 次)	嗶 - (5 次)	嗶 - (連續) 大音量
顯示部分	閃爍	閃爍	閃爍
操作部	燈亮	燈亮	燈亮

通知事項

- 顯示部閃爍時縱使按下操作部也沒有反應。請將冰箱門關閉後再進行操作。
- 只有在「節電」模式設定時，冰箱門開啟時間達 30 秒後，門的警報器會發出聲響。但顯示部會在開啟時間 1 分鐘後閃爍。

箱門警報器及操作音的音量調節

箱門警報器及操作音可設定為更大音量，也可以設定為靜音。

1

按下操作面板的 **MENU** 按鍵，顯示燈亮

2

開啟上層切換室門

3

持續按住 **Lower Select** 3 秒以上，直到發出設定音為止

操作音的音量可切換成「標準」「大」「關閉」。設定的切換依照此順序輪替，請依個人需求切換設定音。(參照下表)
購買時，設定成標準音量。

音量	標準	大音量	關閉音量	標準
設定音	—	嗶—嗶—	嗶—	嗶嗶

(購買時) ←

4

關閉上層切換室門

通知事項

- 箱門警報器或操作音，無法只調整任何一方的音量。
- 設定為不會發出聲響時，冰箱門警報器的文字顯示燈的閃爍也停止。
- 雖音量設定為「關閉」時，「製冰機清潔」的警報器的操作音也會發出聲響。
- 當拔除電源插頭再插上插頭時，或停電後恢復供電時，冰箱門警報音則恢復到原來的標準狀態的設定。

操作面板鎖定功能

讓操作無效，是為了防止誤觸操作面板，及兒童玩弄冰箱而設計的功能。
⏻ (按鍵鎖) 的顯示燈亮燈時，即使按了其他的操作部也無法切換。

1

按下操作面板的 **MENU** 按鍵，顯示燈亮

顯示燈全部燈亮後，顯示目前的所有設定。

2

持續按住 **Select Zone** 3 秒以上，直到發出設定音為止

操作面板按鍵鎖可切換「開」或「關」。
購買時，設定成「關」(⏻ 熄滅)的狀態。

操作面板按鍵鎖的設定	「開」(鎖定中)	「關」(解除鎖定)
「⏻」顯示	燈亮 ⏻	熄滅
設定音	嗶—	嗶嗶

通知事項

- 拔除電源插頭再插上插頭時，或停電後恢復供電時，有可能解除操作面板的鎖定。
- 為了省電，顯示燈約 40 秒即熄滅，但該設定直到解除為止仍持續進行。

省電

「節電」模式的設定

設定成節電模式時，將各冷藏室的冷卻調弱，可達到省電目的。

開啟冷藏室門達 30 秒以上時，冷藏室的 LED 庫內燈及真空冰溫室內的 LED 庫內燈的亮度會減弱，以節省電力。

此外，長時間沒有開關冰箱門時，冰箱內部會緩慢冷卻，可以更加抑制電力消耗。

設定方法

1

按下操作面板的 **MENU** 按鍵，顯示燈亮

顯示燈全部燈亮後，顯示目前的所有設定。


2

持續按住 **Fridge** 按鍵 3 秒以上，直到發出設定音（嗶—），讓「Save」顯示燈亮

購買時，設定成節電模式「關」（熄滅）的狀態。

解除

按下操作面板的 **MENU**，讓顯示亮燈，持續按住 **Fridge** 按鍵 3 秒以上，直到發出設定音（嗶嗶），讓「Save」顯示熄燈

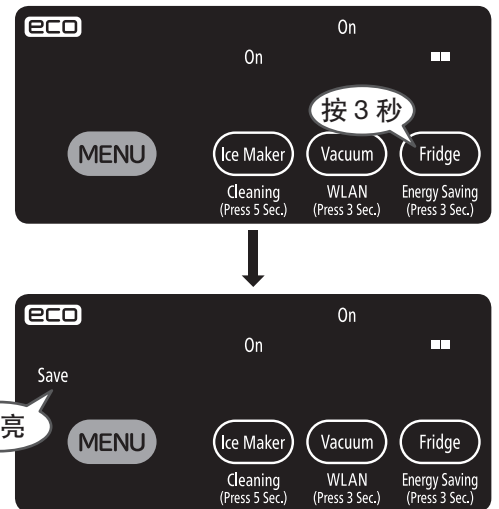

通知事項

- 將冷卻轉換為弱的时候，冰淇淋等會變軟、冷凍食品有可能會結霜。此外讓食品冷凍的凍結時間以及製冰時間也會增長。
- 當「Save」設定中，設定「Quick」時，暫時解除弱化冷卻的運轉。
- 「冷藏室」「切替室」雙方，或任一方的溫度設定在「■」的時候，為了維持各存放室內的食品的新鮮度，冷卻效果不轉弱。

將防止結露的加熱器設定為弱（旋轉隔板部）


將防止結露的加熱器設定為弱時，可達到省電的目的。

當旋轉隔板部有結露時，請設定為標準模式。

旋轉隔板部的設定分為 1 至 2 階段，階段 2 最能達到省電目的。

加熱器設定為弱	標準	弱設定 階段 1	弱設定 階段 2	標準
設定音	—	嗶—	嗶— (2 次)	嗶嗶

(購買時)

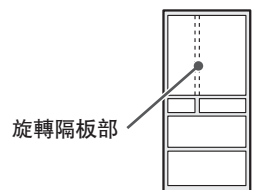

1

開啟上層切換室門

2

按下操作面板的 **MENU** 按鍵，顯示燈亮

顯示燈全部燈亮後，顯示目前的所有設定。

3

持續按住 **Upper Select** 3 秒以上，直到發出設定音為止

防止結露加熱器設定為弱的階段將切換。

請重複上述的操作，設定所期望的階段（參照上表）。

4

關閉上層切換室門

通知事項

- 當拔除插頭再插入，或是停電恢復供電時，將會回復到標準設定。

保養方法



警告

● 清掃時，請一定要把電源插頭從插座拔掉。

■ 發現骯髒時

● 立即擦乾淨。看不到的部分也請一年清掃一次。

電源插頭

一年一～二次

將電源插頭從插座拔出，以乾布擦拭灰塵。

為了防止火災及觸電 → 4頁




箱門密封墊

一個月一次

請以軟布沾溫水擦拭。

由於此部分容易髒，請擦乾淨。


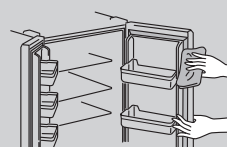


箱門表面

一個月一次

箱門表面請以柔軟的布，沾溫水將污垢擦拭後，再用乾布擦拭乾淨。

玻璃表面殘留有膠布黏膠時，以塑膠橡皮擦擦拭之後，再以乾布擦拭乾淨。

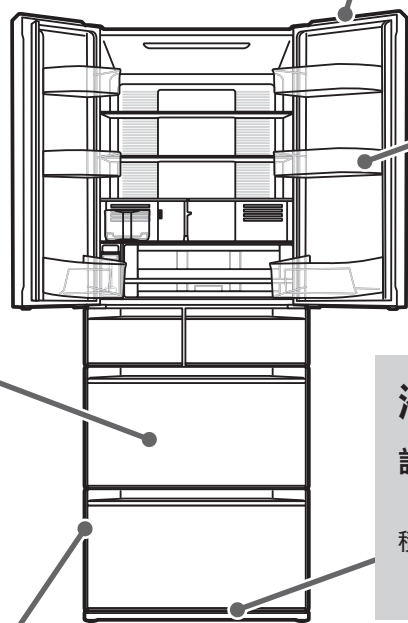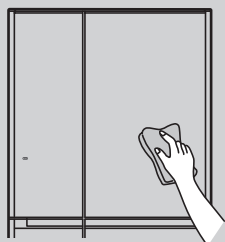

各層架・置物架

三個月一次

請以軟布沾溫水擦拭。

卸除方法請參閱 → 38頁



液汁承接處

一個月一次

請以軟布沾溫水擦拭。

積著液汁時，請擦乾淨。


液汁接收處



冰箱背面・地板

一年一～二次

拆除遮蔽架，將調節腳稍微抬起，把冰箱往身前方拉，擦拭污垢。

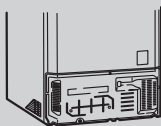


- 背面由於空氣對流的關係，容易堆積灰塵而弄髒。
- 若是容易刮壞的地板，則鋪上保護用的板等。
- 在意冰箱的震動音，或因濕氣而導致背面牆壁變色或髒汙時，請將冰箱設置在距離牆壁 (2cm 以上) 的地方。

置物盒

三個月一次


請以軟布沾溫水擦拭。

卸除方法請參閱 → 39頁

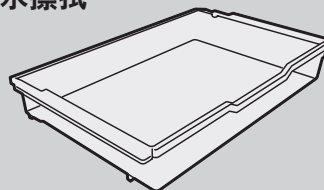

敬請依照指示操作

● 因為可能會造成箱門、塗裝面、塑膠、玻璃面受損、變色，請勿使用以下的東西。

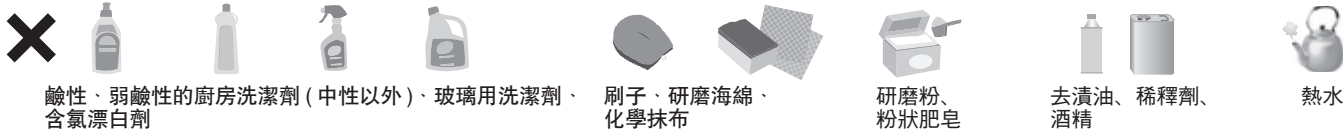

鹼性、弱鹼性的廚房洗潔劑 (中性以外)、玻璃用洗潔劑、含氯漂白劑

刷子、研磨海綿、化學抹布

研磨粉、粉狀肥皂

去漬油、稀釋劑、酒精

熱水

請確認洗潔劑上「根據家庭用品品質表示法表示」的「液性」欄

- 沾到食用油、柑橘類的果汁、食品液汁時，請務必擦乾淨。因為其可能引發箱門、漆面與塑膠部件的損傷與變色。
- 因置物盒或抽屜的滑動軌道接觸面上塗抹了潤滑劑，保養時請勿擦拭。
- 磁鐵裝飾或是吸盤吸附在冰箱雪櫃的側面或冰箱門表面時，有可能會在表面留下痕跡。
- 拔除電源插頭時，會解除操作面板設定的功能，請再次確認設定。

保養方法～續前頁～

真空冰溫室

一個月一次

1

開啟真空冰溫盒


卸除方法請參閱 → 38頁

請務必取出真空冰溫盒內食品。

2

以下的零件，請以沾溫水的軟布擦拭

※ 請勿使用洗潔劑。

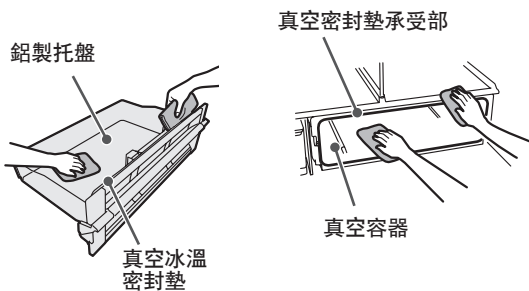

敬請依照指示操作

- 冰箱室內的頂部（LED 庫內燈的部分），請輕輕擦拭。用力擦拭時可能造成破損。
- 真空冰溫密封墊如果使用溫水以外的洗潔劑，則有可能破損、變形、變色，無法保持真空狀態。

3

安裝真空冰溫盒

安裝方式請參閱 → 38頁

如果真空冷藏密封墊鬆了或是接觸不良，則無法維持真空狀態。

真空冷藏的密封墊太過骯髒時

1

以下的零件，請以沾溫水的軟布擦拭

※ 請勿使用洗潔劑。

2

用乾布等擦拭水分後， 讓它自然乾燥

給水槽


一週一次

1

開啟下層冷凍室門

① 請將水槽蓋朝箭頭方向傾斜。


② 將水槽蓋的前方拿起來。

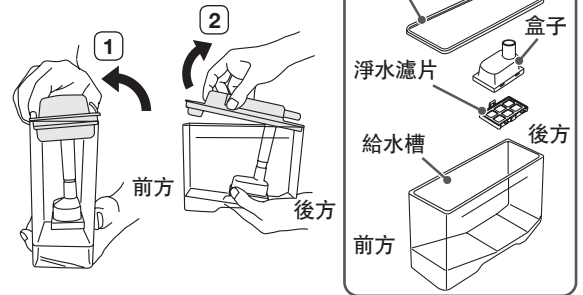

2

從水槽蓋卸除 密封墊圈及盒子


盒子用拉扯的方式從蓋子上卸除。

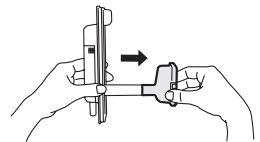

3

從盒子卸除淨水濾片


以手指拉淨水濾網，從扣勾處卸下後再卸除箱盒。

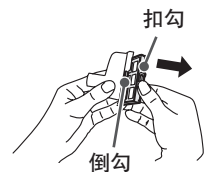

4

以水清洗給水槽各零件

以柔軟的海綿等用水洗乾淨。
請不要使用洗潔劑等。

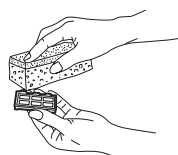


通知事項

- 請每 3 至 4 年更換一次淨水濾網。 → 47頁



5

將給水槽的各部零件組裝， 加入水之後再安裝

蓋子和盒子請和凸部相吻合後再插入。

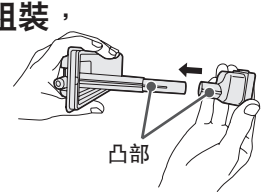

從蓋子的後方插入，
請朝箭頭方向關上。

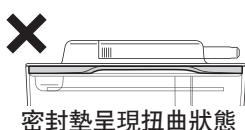

敬請依照指示操作

自動製冰機長期不使用時，請將給水槽洗淨後，充分乾燥後，再裝入原來的位置。

（特別是淨水濾片請務必充分乾燥）


製冰機清潔

初次使用時自動製冰機一星期以上沒有使用時



警告

請勿將手放進自動製冰機的機械部分。
(當製冰盤旋轉時，會有受傷的危險)

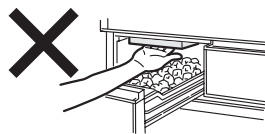

以水來沖洗製冰盤及給水管路。

準備


操作前請確認以下事項

給水槽

- 裝水至滿水線
- 超過儲水槽的安裝位置，正確的安裝。

製冰盒

- 有殘留冰塊時請清除

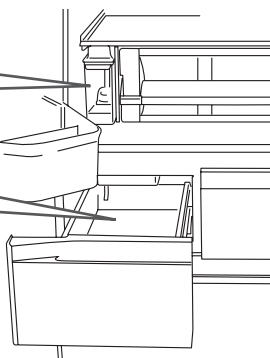

確認後，關閉所有冰箱門，
然後執行以下操作。

1

按下操作面板的 **MENU** 按鍵，顯示燈亮

顯示燈全部燈亮後，顯示目前的所有設定。

2

持續按住 **Ice Maker** 按鍵 5 秒以上，直到發出警示聲響為止


- 「Quick」・「On」・「Off」三個顯示閃爍，請在警示聲響了之後放開手指。
- 大約 4 分鐘之間，燈會閃爍、警報器會一直響。
- 「製冰機清潔」無法在中途停止。
- 「製冰機清潔」運轉時，如果打開冰箱的任何一個門時，則有可能無法正常運作。
請在製冰機清潔運作結束之前不要開啟冰箱門。
- 箱門警報器即使設定成不會響的時候也會發出聲響。 → 33頁



3

警報器停止後，塞住製冰盒內部的缺口部分，在製冰盒的底部鋪上乾淨的毛巾。

鋪上毛巾的主要目的是，為了防止製冰機清潔時累積的水流到製冰盒內部的缺口部分。

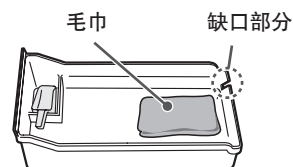


4

取出製冰盒，將製冰盒內的水擦拭乾淨後安裝在製冰室內

請取出擦拭水分等候的毛巾。

給水槽裡剩下的水，可以繼續直接使用。


「製冰機清潔」結束後，自動設定回「On」。

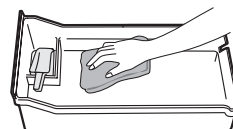

卸除組件的方法・安裝的方法

注意事項


- 卸除零件時，請先將放在零件上的食品移除。
- 請勿拆除此處未說明的零件。
對於未說明的零件，如要拆下清掃，請聯繫服務窗口商洽修理事宜。
- 請勿拆卸真空冰溫室、蔬果保鮮室的白金觸媒。並且請勿以水清洗。

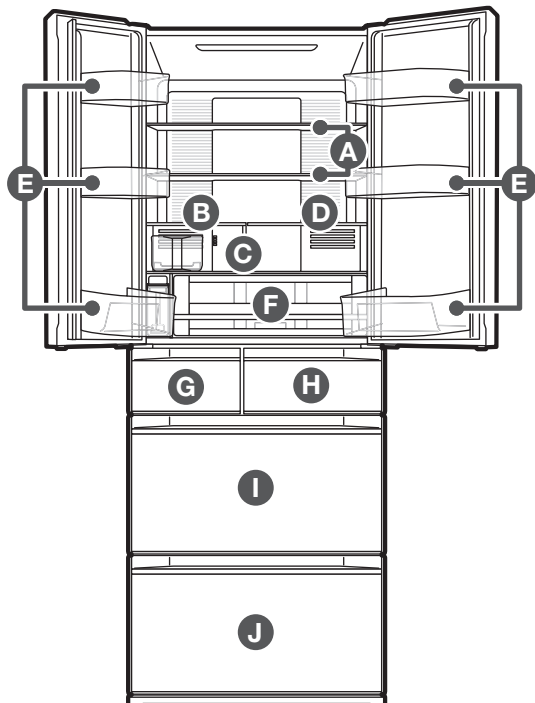

A 可調式層架上段・中段

敬請依照指示操作 拆除棚架上層之前，請先拆除棚架中層。


- 1 把層架內側稍微抬高，往前拉出。
- 2 如圖示將棚架直立。
- 3 讓其迴轉後拆除。

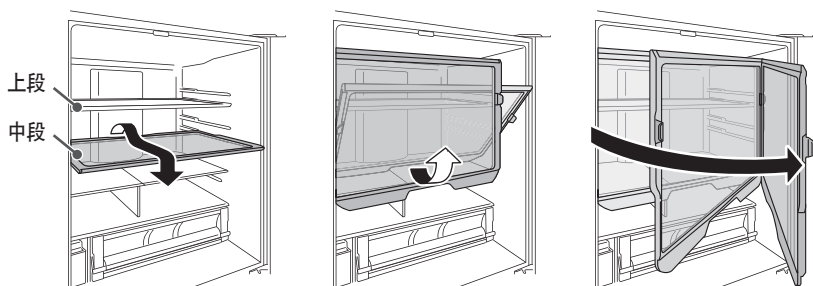

通知事項 因玻璃層架較重，安裝，卸除時請特別小心。掉落時可能會被撞傷或是因破裂而被刮傷。

B 固定層架


將層架的裡面稍微拿起，拉到面前。

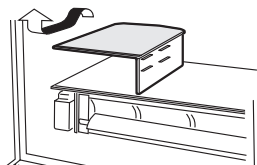

此時請先卸除可調式層架下段


C 層架隔板

- 1 拿著裡面讓它迴轉到面前。
- 2 一邊壓著裡面一邊卸除。

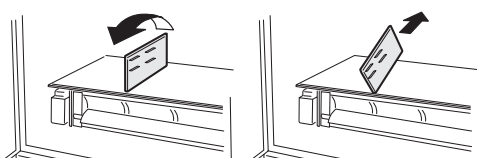

D 可調式層架下段

全體稍微拿起並卸除。

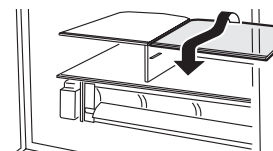


E 箱門置物架

一邊輕敲底部左右一邊提高便可卸取。
(牢固地固定)

注意事項


安裝時，請完全裝入到最底。
如果沒有確實安裝，可能會掉落造成受傷的原因。

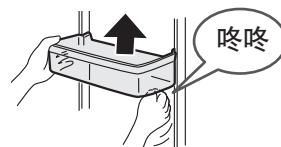

F 真空冰溫盒


卸除方法

拉出真空冰溫盒，輕輕拿起前面，斜斜的拉出。

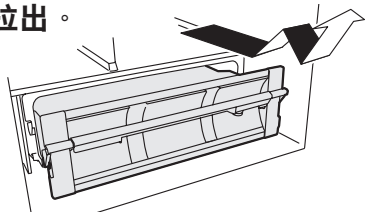

安裝方法

讓真空冰溫盒的左右突起
順著真空容器的導引軌道
滑動推入。最後再將把手
往下扳到底鎖住。

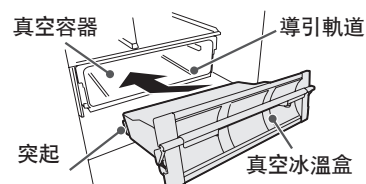


敬請依照指示操作

安裝後請重複多次的拉出放入，確認是否已經正確安裝好。

G 製冰盒（製冰室）

打開門，向方取出。

安裝時要將箱底面裝載在框架上。

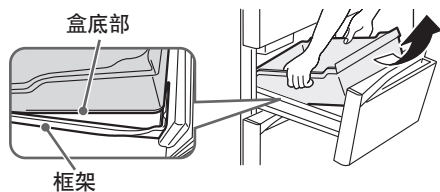


H 上層滑動盒・下層冷凍盒（冷凍室）

1 打開門，拉出上層滑動盒。

2 抬起下層冷凍盒。

安裝時，請將下層冷凍盒底載置於框架上組裝。

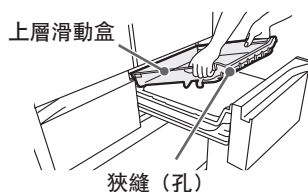


請將上層滑動盒有狹縫（孔）的一側朝向身前，放入。

I J 上層滑動盒・下層置物盒（上層・下層切換室）


1 打開門，抽出上層滑動盒。

將門向身前充分打開，向身前側抬起下層切換室的兩端，然後慢慢拉出，放在地板上。

上層切換室

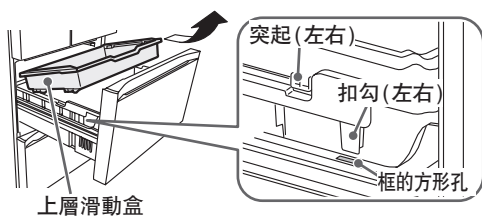


下層切換室


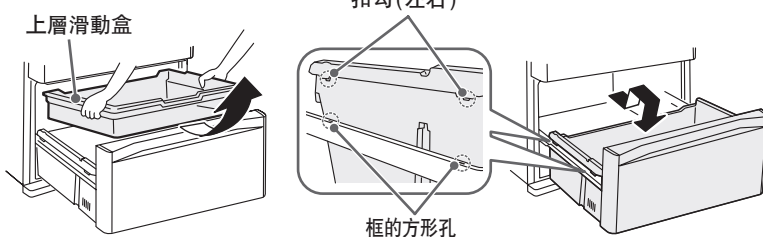


2 將下層置物盒向身前側抬起。

上層切換室

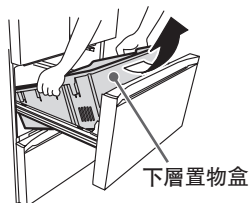

下層切換室

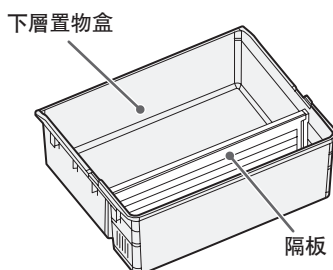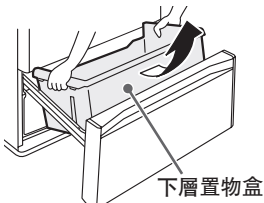


注意事項

- 上層切換室與下層切換室的下層置物盒的隔板拆不下來。


注意事項

- 如果沒有正確組裝，則會導致開閉時的異常聲音、門關不嚴。還有可能導致收納盒等部件破損。
- 安裝上層滑動盒時，請將有狹縫（孔）的一側作為正面安裝。安裝後，請將上層滑動盒前後滑動，確認已經正確安裝好。
- 開門時請注意腳切勿靠近門。腳有可能被門夾傷。
- 請注意，蓄積的水可能從下層置物盒背面流出。

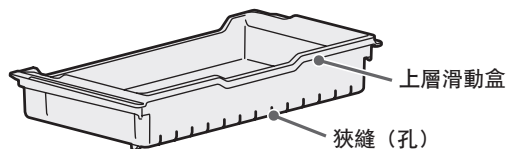


拉取式門的安裝方法（製冰室・冷凍室・上層切換室・下層切換室）

製冰室・冷凍室

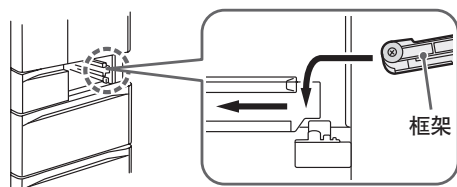


上層切換室・下層切換室

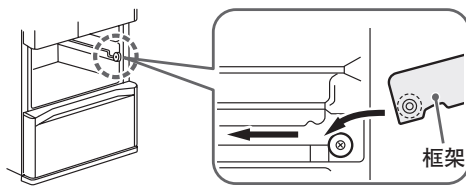

遇到問題時






在委託修理之前，請再次檢查以下幾點。狀況仍然不好的時候，請聯絡所購買的經銷店或敝公司技術中心。

這種情況下		請確認	請依照這樣做。就是這樣的理由。
初次使用時	不冷	設置後是否未達 24 小時？	設置後至完全冷卻需要 24 小時。請將存放的食品間保留間隙，並儘量減少開閉次數，耐心等待。此外，夏天或食品大量存放時，至完全冷卻需更多時間。
	無法製冰	設置後是否未達 24 小時？	剛設置後，因冰箱未完全冷卻，到可以製冰需要 24 小時以上。請將存放的食品間保留間隙，並儘量減少開閉次數，耐心等待。
操作面板	玻璃觸碰部不起反應	是否顯示部  顯示亮燈？	請解除操作面板鎖定設定。 (→ 33頁)
		操作部設定為鎖定。	
		冷藏室門開著嗎？	請關閉後再操作。
		操作部分是否附著著水滴或是污垢？	以沾濕的布擦拭髒污後，再以乾布擦拭乾淨。
		戴著手套或貼著膠布嗎？	請直接用手指按。
		是否碰觸到周圍的操作部？	請只碰觸想要操作的操作部。
	操作部熄燈	「WLAN」  是否閃爍？	雪櫃的軟件正在進行更新。雪櫃的軟件在更新過程中無法操作。請稍等至更新結束。
不冷	不冷・放入設定為「冷凍」的切換室中的冰淇淋變軟	食品或袋子是否被夾著，門關緊了嗎？	請去除被夾住的食物，確實關緊冰箱門。此外，食品收納時請注意食品的高度。
		是否塞入過多食品，是否一次放入了大量的食物呢？	食品之間請空開間隙存放。
		各存放室的盒子是否確實地安裝？	請正確安裝好。 (→ 39頁)
		根據冰箱的設置場所及空隙，環境狀況等，有可能會難以冷卻的情形。	請確認是否已正確安裝。 (→ 8頁)
		是否設定為「節電」模式？	請解除「節電」模式。 (→ 34頁)
		是否溫度設定在「弱」？	不太容易降溫的室內，請變更溫度設定。 (→ 22, 29, 30頁)
		切換室的設定是否為「冷藏」？	
		在夏季等，電冰箱的環境溫度高嗎？	
	冰霜內及・抽屜框架上結霜・結露・冰	是否長時間開啟冰箱門，或冰箱門開啟頻繁？	冰箱門敞開著時，冰箱內的溫度會逐漸上升。頻繁地開閉或是長時間敞開著門的話，冰箱內的溫度會難以下降。請減少冰箱門的開閉次數及盡量縮短開閉的時間。
		操作部的顯示是否依次改變？	因為設定為店面專用模式，請解除。 (→ 41頁)
結霜・結露	冰霜內及・抽屜框架上結霜・結露・冰	冰箱門或抽屜是否沒完全關緊？	關閉抽屜或冰箱門時，請確實確認是否夾到食品或包裝袋，請確實關緊。
		是否長時間開啟冰箱門，或冰箱門開啟頻繁？	當冰箱門開閉時，可能因空氣中含的水分變成霜、冰，凝結在冷凍室的壁面或零件上。請盡量迅速開閉箱門，以及減少開閉的次數。此時請以乾布將霜、露水擦拭。
	冰箱的外側結露	冰箱周圍的溼度是否過高？	下雨天等室內溼度高的時候會結露。此時請以乾布將露水擦拭。
		是否防止結露的加熱器設定為弱的狀態？	冰箱周圍的溼度變高時，可能會有結露的情形。請將防止結露的加熱器設定為「標準」。請以乾布擦拭露水。 (→ 34頁)
		是否溫度設定在「■■■■」？	溫度設定為「■■■■」時，冰箱門表面可能會有結露情形。請將溫度設定為「■■■」。請以乾布擦拭露水。
	冰箱背面及牆壁結露	是否冰箱周圍的溼度變高、冰箱背面和牆壁間の間隙變小？	請和冷藏庫背面距離 2cm 以上。 (→ 8頁)
自動製冰	完全不能製冰	是否顯示部的「Off（製冰停止）」顯示亮燈？設定為製冰停止。	請設定「On」或「Quick」。 (→ 26, 27頁)
		是否顯示部的「Water」顯示亮燈？給水槽內的水變少。	請加水至給水槽內。 (→ 26, 27頁)
		是否給水槽的水變少？	水量變少時，有可能無法製冰。請試試加水加到給水槽的滿水線。 (→ 26頁)
		給水槽是否推入到超過「水槽安裝位置」線？	請將給水槽推至比水槽安裝位置更裡面。 (→ 26頁)
		製冰盒裡面是否存放了冰以外的東西？	請從製冰盒中取出。
	很難結冰	儲冰量是否有局部超過最大儲冰界線？	請將冰塊整平。 (→ 27頁)
		是否頻繁地敞開門，是否一次存放了大量的食物呢？	冰箱內無法充分冷卻。請試試在冰箱內冷卻前，盡量減少開閉門。請試試盡量空開儲存食品之間の間隙。
		是否冰箱周圍的溫度變低？	冬天，到可以製冰需要 4 小時以上。請儘量減少冰箱門開閉次數，耐心等待。
		是否剛從「Off（製冰停止）」設定改為「On」？	剛改變設定後，可能需要更多時間。請儘量減少冰箱門開閉次數，耐心等待。
		食品或袋子是否被夾著，冷凍室或製冰室門是否關緊？	請去除被夾住的食物，確實關緊冰箱門。
		是否設定為「節電」模式？	請解除「節電」模式。 (→ 34頁)

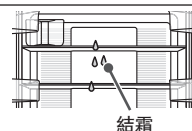

這種情況下		請確認	請依照這樣做。就是這樣的理由。
自動製冰	冰塊有凸起	—————	是製冰盤的溝上積水凍結了。 不是異常。
	所儲存的冰塊變小 冰塊之間粘在一起	是否積存了舊的冰塊？	舊的冰塊會變小，且會互相黏結。如果只是用冰鏟就能將冰塊分離的話，表示沒有什麼問題。
		是否頻繁地敞開門，是否一次存放了大量的食物呢？	請盡量迅速開關箱門，以及減少開關的次數。
		冷藏室門或抽屜是否沒完全關緊？	關閉冰箱門時，請確實關緊。
	製成的冰塊很小	是否給水槽的水變少了？	當剩餘的水變少時，製冰機可能製成小的冰塊。 請試試加水加到給水槽的滿水線。 → 26頁
	製成粘在一起的冰塊	—————	製冰盤的溝槽部分殘留的冰塊會互相黏結。 不是異常。
冰塊裡有白色混濁	—————	是因為混在水中的氣泡被封在冰塊裡面了。	
	用礦泉水製冰了嗎？	水中含有的礦物質凍結會變白而混濁。即使在水裡融化了也會有白色混濁，不過無害。	
無法製冰時	—————	請設定成「製冰停止」。 請參考「製冰停止」。 → 27頁	
顯示部正在閃爍	節電燈、冷藏室、Select Zone 的溫度調節燈有三個以上正在閃爍。	請逐一確認「節電」、冷藏室「■■■■・■■・■」以及 Select Zone「■■■■・■■・■」共七個燈閃爍、熄燈。	請在右欄將閃爍的燈號做☑記號，與顧客諮詢窗口聯繫。 詳細紀錄才能正確的傳達。 (確認表) ☐ Save ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■■■■ ☐ ■


遇到問題時（續前頁）

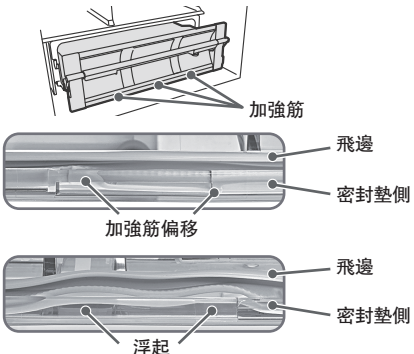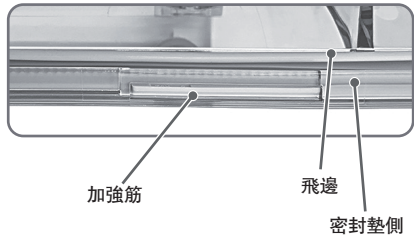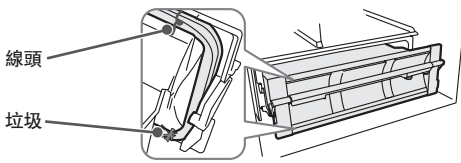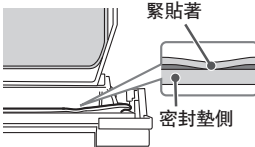這種情況下	請確認	請依照這樣做。就是這樣的理由。
真空冰溫室的問題	真空冰溫室的設定是否為「Off (關)」(非真空的冰溫)？	請將設定改為「On」→ 13頁
	把手往上翹著嗎？	請將把手往下押，鎖定。
	把手是否有推到最終的位置，牢牢地鎖住？	如果沒有鎖住，則無法啟動真空機能。 請將把手往下推押到底，確實地鎖緊。
	真空冷藏密封墊是否脫離？或者密封墊是否浮起？ 	請將真空冷藏的密封墊的突起處和滑動盒的洞相吻合後安裝。 為了不要讓密封墊浮起請放到最裡面。 
	真空冷藏的密封墊與真空密封墊承受不之間是否夾著食品的包裝等、附著污垢或線頭或垃圾？ 	若食品包裝等異物被夾住時，請除去異物。 如果真空冷藏的密封墊髒了，請進行清潔。 → 36頁
	密封墊是否緊貼著呢？ 	若密封墊緊貼著，則無法維持密封狀態。 若緊貼時，請將其剝離。 因為左右面及下面無法看清楚，請將真空冰溫盒拆卸後進行確認。→ 38頁 若密封墊髒污時，請清潔乾淨。→ 36頁
	是否在真空冰溫室或冷藏室門開啟關閉之後？	真空幫浦啟動後，至達到真空狀態約需 3 ~ 4 分鐘。關閉後，請等待 4 分鐘以上。
不知道是否在真空	打開真空冷藏時，是否發出聲音？	打開時如有「咻」的聲音，便是正常。
把手不能上鎖	真空冷藏密封墊部分及真空冰溫盒的裡面是否有食品等被夾著呢？	若有被夾住請除去異物。
	是否正確地安裝真空冰溫盒？	請依照「安裝的方法」所指示安裝真空冰溫盒。 → 38頁
真空冰溫室的周圍發出「呯～」的聲音和振動		是真空幫浦的運作聲音。 如夜間等介意有聲音的時候，可以停止真空幫浦的運作。 真空冰溫室請變更設定為「Off (關)」(非真空的冰溫)。 → 13頁
	是否真空冰溫盒夾住物品，或真空冷藏的密封墊髒了？ 是否將把手往下推押到底，確實地鎖緊？	若食品包裝等異物被夾住時，請除去異物。 請清洗髒污的真空冷藏密封墊。→ 25頁 請將把手往下推押到底，確實地鎖緊。
真空冰溫室的內部或真空冰溫盒的周邊有水滴或結霜，冰	是否存放了含水份多的食物？ 	因為真空冰溫室是密封的狀態，如果存放水分較多的食品時，會在室內凝結成露水或結成霜。 水分較多的食品建議以保鮮膜包覆。如果附著了水滴或結霜，請用沾了溫水的布擦拭。

這種情況下		請確認	請依照這樣做。就是這樣的理由。
箱門高低不平衡 以及歪斜	左右箱門高低不平衡箱門歪斜	設置的地點是否呈水平？	性能上沒有問題，可以照舊使用，不過介意的話，試試調整左右的調整腳。 → 8頁
		是否由於地板材質太軟加上儲放物的重量使冰箱腳下沉？	冰箱雪櫃傾斜的時候，請鋪上 1cm 以上厚的堅固的板子。
有異味	有塑膠味	_____	是因為在冰箱內使用了多數的塑膠部件，不過，充分冷卻後自然就會慢慢減輕。不是異常。
	冰塊有異味	給水槽・淨水濾片骯髒嗎？冰塊舊嗎？	為了防止「發黏」「水垢」，請定期清洗。 → 36, 37頁
		_____	由於自來水中的氯元素凝縮，氯的氣味會很重。
太冷	太冷凍結了	是否直接地儲放了氣味重的食品呢？	脫臭機能不能完全去除所有的氣味。請用保鮮膜等密封後儲放。
		溫度調節為「■■■■」了嗎？	請設定為「■■■」。 → 22, 30頁
		環境溫度是否 5°C 以下呢？	周圍溫度低時可能冰箱內的溫度會太冷。請將溫度調節為「■」。
冰箱發熱	電冰箱的側面發熱箱腳底下吹出暖風	是否放置在冷氣吹出口的前方？	請不要放置在冷氣吹出口前。加蓋或以保鮮膜包裹可以防止食品結凍。
		_____	為了讓冷卻裝置運作時所產生的熱氣向外排而會發熱。剛安裝後或是夏季，可能會有 50 ～ 60°C，在安全上及性能上沒有問題，但請勿以手觸摸。
		_____	為了讓冷卻裝置運作時所產生的熱氣向外排而會發熱。剛安裝後或是夏季，可能會有 50 ～ 60°C，在安全上及性能上沒有問題，但請勿以手觸摸。
聲音不對	冰箱發出的聲音嘈雜	地板是否有彎曲？	請鋪上厚度 1cm 以上的牢固板子後，將冰箱設置在板子上。 → 8頁
		冰箱是否靠著牆或家具？	請在冰箱的周圍空出間隙安裝。
		冰箱是否充分冷卻？	購買後，剛開始使用等冰箱還未冷卻時，箱門開閉頻繁時，周圍的溫度高時，由於壓縮機高速運作，可能會感覺到聲音大。
		是否設定為「Quick」？	設定在「Quick」時，壓縮機及風扇馬達會加速運轉，聲音會變大。
	運作音長	_____	因正處於省能源運轉狀態，壓縮機慢慢地運轉，所以可能運轉聲音會維持較久時間。
	有時聲音變大	_____	因應冰箱內的溫度變化，而變更運轉的強度，所以有時會發出較大的聲音。
	其他 例如聽到這樣的聲音時	像流水的聲音（漱漱漱） 像碰撞的聲音（叩叩叩） 像沸騰的聲音（噼噼噼） 像燒肉的聲音（唧～）	是電冰箱的冷媒流動聲・融霜時的水流聲蒸發聲。不是異常。
		像摩擦的聲音（啾啾）（“叩動”聲）	是冰箱的溫度變化時部件的摩擦聲。不是異常。
		像什麼被卡著的聲音（噓噓噓） 像呻吟的聲音（嘆～）	是控制冰箱內溫度的電氣部件的運作聲。不是異常。
		自動製冰機的聲音 （啾～） （嘎啦嘎啦） （咯囉咯囉）	是冰塊從自動製冰機的製冰盤掉落時，或是製冰盤裡給水時所發出的聲音。不是異常。按下  按鍵，讓其顯示為「Off（製冰停止）」時，就不會發出聲音。 → 27頁
		時常有的聲音（卡塔卡塔）	為了冷卻冰箱內開始運作時的聲音。不是異常。

遇到問題時

遇到問題時（續前頁）

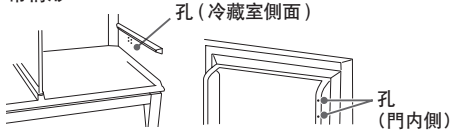	這種情況下	請確認	請依照這樣做。就是這樣的理由。
其他	觸碰到機體會感覺到微量的電流	_____	電冰箱會帶有靜電，安全上沒有問題。 → 9頁
	電視機・收音機等發生有雜音・映像的花亂	_____	是從電冰箱發出的微弱電磁波的影響。 要安裝時請遠離電視機、收音機、門鈴對講機等。 建議在離開天線等的地方接電源。 → 9頁
	塑膠零件上有像傷痕一樣的細線	_____	是塑膠成型時發生的樹脂流痕。透明的部件會特別顯眼，強度上沒有問題，不會破裂。
	箱門面或側面・頂面上有波紋或歪扭	_____	冰箱的製造工程上，會發生輕微的波紋或歪扭。 根據照射方向及亮度等會感到顯眼，這不是異常現象，在性能上也沒有問題。
	箱門內側有小的洞	_____	這個洞是在冰箱製造過程中，填充斷熱材料時為了讓內部的空氣往外散所挖的洞。不是損傷也不是異常情形。  ※ 因商品不同，可能貼著貼紙，使用時請勿將貼紙撕下。
	停電了	_____	在到恢復之間，請減少箱門的開閉，避免重新再存放食品。停電後恢復供電時，請確認操作部位的設定。
	長時間不使用冰箱	_____	請將冰箱內的東西全部清出。 請先將電源插頭拔除，再進行冰箱內、自動製冰機的清潔。 → 35～37頁 所有的門打開讓其乾燥 2 ～ 3 天。
	除霜	_____	此電冰箱自動除霜，不需要操作。溶解了的水會積在蒸發盤上，自動蒸發。
	移動・搬運	_____	請參閱「移動・搬運的事前準備（搬家時）」 → 47頁
	玻璃破裂 （ 冰箱門玻璃 玻璃層架 ）	_____	請勿觸碰破碎的玻璃，立刻聯絡購買的銷售店，委託修理。
	關閉冰箱門時，其他門則自動開啟	_____	是否關閉冰箱門時用力過猛呢？ 因為各冷藏室的冷氣通路是相連通，有可能因為關閉冰箱門時的風壓，而導致其他門瞬間開啟。
	冰箱門關閉後，再想要打開時，感覺很重	_____	冰箱門是否長時間處在開啟狀態呢？ 在冰箱內的空氣瞬間被冷卻，此時短時間內壓力變低所造成的現象。 請勿長時間開啟冰箱門，縮短開閉的時間。
	特別在意震動音，因濕氣而導致背面牆壁變色・髒污時。	_____	請將冰箱設置在離背面牆壁 2cm 以上。 → 8頁
	小蒼蠅等昆蟲飛入冰箱時	周圍是否有蒼蠅？	敬請保持周邊環境乾淨。 請放置蒼蠅忌避物品或補蠅器。
		冰箱內是否存放氣味強烈的食品？	為了避免氣味吸引蒼蠅，請將食品加蓋或以保鮮膜包覆。
		箱門是否長時間開啟？	請盡量在拿取食品後馬上關上箱門。

這種情況下		請依照這樣做。就是這樣的理由。
無線區域網絡	想知道智能手機是否能對應專用應用程式	對應的 OS 版本請參閱以下網頁。 https://www.homeappliances.hitachi.com/global/app/ref/series01/index.html
	想使用平板電腦	專用應用程式無法對應平板電腦 (無法保證正常動作)
	想使用行動式路由器、網絡共用	行動式路由器、網絡共用無法保證正常動作。 縱使可以對應 IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n(只有 2.4GHz) 也有可能無法使用。
	想不使用專用應用程式來操作	使用「操作面板」功能或「通知」功能，必須使用專用應用程式。
	雪櫃與智能手機無線區域網絡無法連線	雪櫃與智能手機連接無線區域網絡，必須要有以下的環境。 - 必須要有連接網絡的環境。 - 必須要有無線區域網絡路由器。 - 無線區域網絡路由器必須要對應 IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n(2.4GHz) 的任何一個。如果無法對應，則無法利用無線區域網絡功能進行連線。 此外，IEEE802.11n 的 5GHz、IEEE802.11.ac 無法對應。
		請確認無線區域網絡路由器是否開啟電源。 請參閱無線區域網絡路由器的使用說明書，開啟電源。
		請確認無線區域網絡的功能是否設置在「有」。 如果設定在「無」時，無線區域網絡無法連接。 (→ 14頁)
		請確認無線區域網絡路由器是否在隱藏模式 /ANY 鍵連線禁止 /SSID 的非顯示狀態。請將隱藏模式解除，進行配對設置。 隱藏模式的解除方法，請參照無線區域網絡路由器的使用說明書。
		請確認密碼是否正確。 無線區域網絡路由器的密碼錯誤時，無法連接無線區域網絡。
		雪櫃的「WLAN」如果是在閃爍的狀態時，因為通訊正在準備中，無線區域網絡無法連線。 請稍等直到顯示亮燈。
		雪櫃的「  」顯示熄滅時，無線區域網絡無法連線。 (→ 46頁)「  」顯示熄滅)
		如果在使用 2.4GHz 頻率的微波爐或使用 Bluetooth 的電子機器附近時，有可能受到電波的影響，短時間的通訊斷線或傳輸速度變慢。
		如果不符合以上的情形，請將智能手機、無線區域網絡路由器的電源關掉，經過一段時間之後再將電源開啟。
	雪櫃與智能手機無法配對設置	請將智能手機連接與雪櫃連接的無線區域網絡路由器。
		配對設置只能 1 部 1 部設置。 請勿同時將複數的智能手機做配對設置。
		請確認無線區域網絡路由器是否在隱藏模式 /ANY KEY 連線禁止 /SSID 的非顯示狀態。 請將隱藏模式解除，進行配對設置。 隱藏模式的解除方法，請參照無線區域網絡路由器的使用說明書。
		雪櫃的「WLAN」如果是在閃爍的狀態時，因為通訊正在準備中，無線區域網絡無法連線。 請稍等直到顯示亮燈。
		請確認無線區域網絡的功能是否設定在「有」。 如果設定在「無」時，無線區域網絡無法連接。 (→ 14頁)
		請確認密碼是否正確。 無線區域網絡路由器的密碼錯誤時，無法與無線區域網絡配對設置。
		雪櫃離開無線區域網絡路由器時，電波有可能會減弱。 請移動至無線區域網絡路由器附近，或使用無線區域網絡路由器的中繼器等。
		如果在使用 2.4GHz 頻率的微波爐或使用 Bluetooth 的電子機器附近時，有可能受到電波的影響，短時間的通訊斷線或傳輸速度變慢。
		1 部無線區域網絡路由器，可以對應 2.4GHz 及 5GHz2 種頻率時，請連接 2.4GHz 的 SSID。 請使用可以對應 IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n(只有 2.4GHz) 無線區域網絡路由器。

遇到問題時（續前頁）

這種情況下		請依照這樣做。就是這樣的理由。
無線區域網絡	不知道無線區域網絡路由器的 SSID 或密碼	請確認無線區域網絡路由器的使用說明書。 密碼是依無線區域網絡路由器的製造廠商及機種不同，有可能記載成「加密金鑰」或「安全金鑰」。
	想不註冊會員就使用專用應用程式	要使用專用應用程式，需要註冊會員。 請從應用程式進行註冊。
	請與其他家人以同一個註冊 ID 註冊	一個註冊 ID 在同一個時間只有一個人可以註冊。
	從智能手機無法雪櫃操作 無法接受操作	其他用戶在操作之後，無法接受從智能手機的操作。 請稍等片刻後再行操作。
		請確認智能手機是否有與無線區域網絡，或手機電話網絡連線。
		如果雪櫃離開無線區域網絡路由器時，請將雪櫃移動至無線區域網絡路由器的附近。
		雪櫃的「WLAN」如果是在閃爍的狀態時，因為通訊正在準備中，無線區域網絡無法連線。 請稍等直到顯示亮燈。
		雪櫃「  」顯示熄滅時，無線區域網絡無法連線。 (→ 請參照下列「  」顯示熄滅)
	訊息通知沒有送達	雪櫃的「WLAN」閃爍時，因為正通訊準備中，推送通知無法送達。 開啟雪櫃的電源之後，因為系統正在通訊準備，請稍等。
		請以智能手機的「設定」確認專用應用程式是否設定成通知。
		請確認從專用應用程式的「通知設置」是否設定成通知。(→ 18頁)
	想停止推送通知	請從專用應用程式的「通知設置」變更成不設定通知。(→ 18頁)
	雪櫃的運轉狀態與推送通知內容不相同	依伺服器的狀態、雪櫃以及智能手機的通訊狀態，有可能雪櫃的運轉狀態延遲通知。
	專用應用程式所顯示的狀態與雪櫃的動作有所不同	依伺服器的狀態、雪櫃、智能手機的通訊狀態，專用應用程式的顯示與雪櫃運轉狀況有所不同。
	「WLAN」閃爍	開啟雪櫃的電源之後，因為系統正在通訊準備，「WLAN」閃爍。 請稍等直到燈號顯示亮燈。
	「  」的顯示熄滅	如果沒有完成配對設置，「  」的顯示不會亮燈。 請進行配對設置。(→ 12~14頁)
		請確認無線區域網絡路由器的電源是否開啟。 請確認無線區域網絡路由器的使用說明書，將電源開啟。
		請確認無線區域網絡的功能是否設置在「有」。 如果設定在「無」無線區域網絡則無法連線。(→ 14頁)
	使用說明書的記載內容與雪櫃及專用應用程式的動作有所不同	依照雪櫃軟件的更新、專用應用程式的更新，記載內容有可能有所不同。

移動・搬運的事前準備（搬家時）

- 1 將食物及冰塊取出
- 2 將給水槽、製冰盤的水倒掉
- 3 拔除電源插頭
要搬動之前拔除即可
- 4 拆除冰箱遮蔽架，將調整腳升高
→ 8頁
- 5 以膠布將冰箱門・電源線固定
- 6 移動・搬運時請鋪上保護用的鋪墊或布
防止刮傷地板、或冰箱內部殘留水流至地板。

- 7 在地板上鋪上鋪墊或布，將冰箱往後傾倒，讓內部的水流出

舊的布巾等
- 8 搬運時請握住搬運把手搬運，並請2人以上進行搬運
運輸時請勿將冰箱橫放。
(冰箱故障的原因)

- 9 在預定放置的位置，請依照「使用前的準備」的指示進行設置。
→ 8, 9頁

另購零件

■以下零件更換時，請務必向經銷店指明冰箱的型號，購買專用的零件。

這種情況時	商品名	型號	商品型號	
冰塊有味道時 ●可能淨水濾片老舊、髒污。 (約3～4年更換一次)	自動製冰用淨水濾片	全機種通用	RJK-30	

三重抗菌除臭

利用三種除臭素材的完美組合，有效地捕捉並去除冰箱內含有硫磺系、氮系、醛系、酸系等四大異味分子。此外，並可抑制濾網所捕捉的細菌活動。

除臭濾網具有除菌效果。

●試驗機關：一般財團法人 BOKEN 品質評價機構 ●試驗方法：濾網密著法 (JIS Z 2801) ●處理零件名：濾網 ●除菌方法：將氧化觸媒塗抹在濾網 ●對象：濾網所捕捉的細菌 ●試驗結果：24 小時後達到 99% 的除菌效果。只是濾網單體的性能。此除菌效果並無法遍及冰箱內整體及所有食品。

MEMO

[illegible]

MEMO

[illegible]

MEMO

[illegible]

有關碳氫化合物的冰箱 / 可容納的食品重量

有關碳氫化合物的冰箱

- 本冰箱所使用冷媒及其他斷熱材料皆無使用氟氯化碳、而是使用碳氫化合物。碳氫化合物不會破壞地球臭氧層、對地球溫室效應的影響非常小、屬於環保物質。
- 碳氫化合物為可燃型物質。冷媒密封於冷媒迴路管中、在一般的使用情況下應該不會發生外洩。但萬一有冷媒管線損壞的情況發生、請遠離火源及避免使用電器用品、將門窗打開以利空氣流通。之後、請立即與經銷商或日立技術中心聯絡。

可容納的食品重量

可容納於層架或收納盒內的食品重量如下：

	零件名稱	R-KWC570K 型號
冷藏室	可調式層架上段	17.5 kg
	可調式層架中段	17.5 kg
	可調式層架下段，固定層架	18.5 kg
	真空冰溫室上方的層架	10.5 kg
	真空冰溫室盒	4.5 kg
	冰箱門置物架 (右側) 合計	18.0 kg
	冰箱門置物架 (左側) 合計	12.5 kg
製冰室	製冰盒 → 27頁	
冷凍室	上層滑動盒	1.6kg
	下層冷凍盒	3.2kg
上層切換室	上層滑動盒	6.0kg
	下層冷凍盒	18.0kg
下層切換室	上層滑動盒	6.0kg
	下層冷凍盒	17.0kg

關於廢棄之重要警告

隔熱材料中含有環戊烷 (Cyclopentane)。

當要處理隔熱材料中之氣體時，必須依照特殊的廢棄處理程序。

要廢棄本產品時，為了不會對環境造成不良影響，請詢問當地的相關機關。

關於售後服務

電源線受損或需要維修時，請直接洽詢下列日立服務中心。

使用中出現異常現象時，請立即拔掉電源插頭以及聯絡售後服務中心以進行修理。

- 香港
香港日立有限公司
中國 香港 新界 沙田 安睦街 28 號 永得利中心 18 樓
Tel : +852-2753-5386
Fax : +852-2753-0993