


# 使用說明書

## 無線 旋風式吸塵機

型號

# PV-XL300J

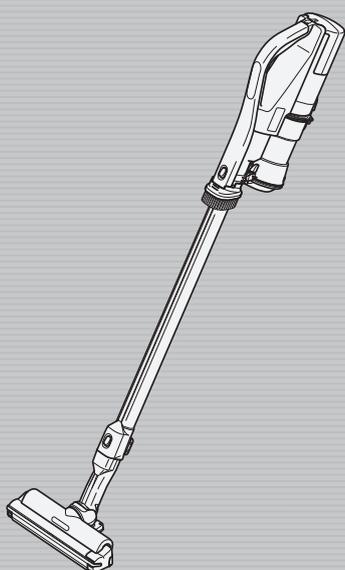

承蒙選擇日立無線旋風式吸塵機、謹此致謝。

本產品為家庭室內使用型吸塵機。請勿將本產品用於業務目的、打掃以外的其他目的，亦勿在室外使用。

請詳閱此說明書並正確使用。

請詳閱後，妥善保存。

請閱讀「安全注意事項」→ (H-4 頁~ H-8 頁)  
以便正確使用本產品。

# HITACHI

Inspire the Next

## 目錄

### 使用前

各部位的名稱與組裝方法 .....	H-2
安全注意事項 .....	H-4
使用時的注意事項 .....	H-8

### 使用方式

操作部位與顯示部位 .....	H-8
運轉開關 .....	H-8
充電時的指示燈 / 運轉時的指示燈 .....	H-9
充電方法 .....	H-10
操作方法 .....	H-12
打掃方法 .....	H-13
電動吸頭 .....	H-13
手提式毛刷 .....	H-14
縫隙吸塵管 .....	H-15
多角度微塵長毛刷 .....	H-15

### 打掃結束後

傾倒垃圾的方法 .....	H-16
確認垃圾傾倒線的方法 .....	H-16
傾倒集塵器垃圾的方法 .....	H-16
傾倒各濾網垃圾的方法 .....	H-18
集塵器的安裝方法 .....	H-20
保養程序 .....	H-20
機身・標準配件・附件 .....	H-20
可水洗配件 .....	H-21
各濾網的清理（水洗） .....	H-21
保養程序（電動吸頭） .....	H-23


### 像這個時候

遇到問題時 .....	H-25
關於更換電池 .....	H-28
棄置產品 .....	H-28
另售配件 .....	H-30
規格 .....	H-30



\*3-R0151-K\*

# 各部位的名稱與組裝方法

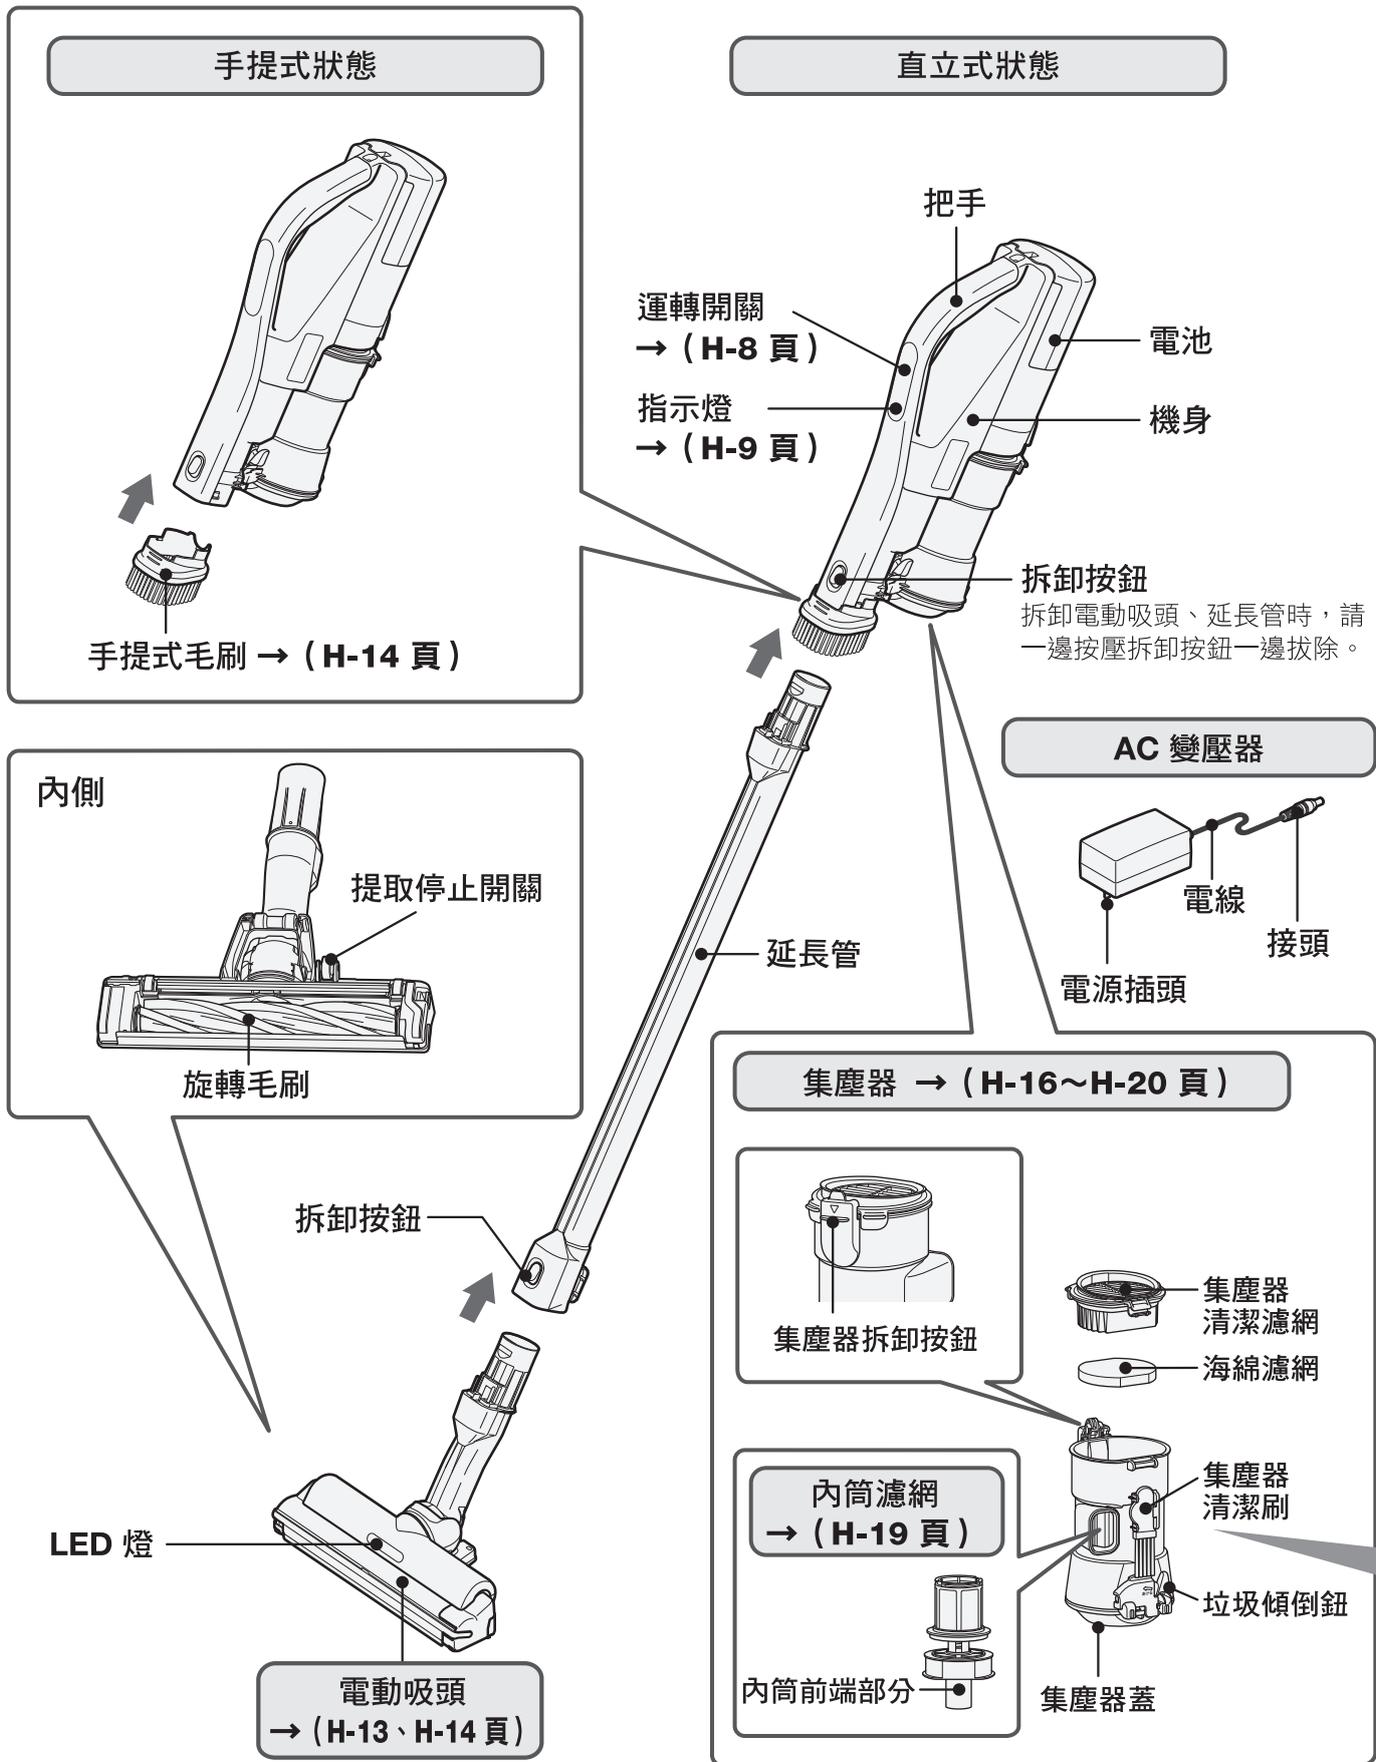

- 拆卸電動吸頭、延長管時，請一邊按壓拆卸按鈕一邊拔除。
- 振動電動吸頭時，由於其設計構造可能會發出喀啦喀啦的聲音，但這並非異常。
- 安裝電動吸頭、延長管時，有時候可能不會發出「喀噠」聲響，這並非異常。
- 運轉開關與機身側面的型號標示部分貼有保護膜。

### 直立式收納座 → (H-10 頁)

管掛鉤

安裝凹槽

將管掛鉤插入機臂的安裝凹槽中。

縫隙吸塵管、多角度微塵長毛刷可安裝到底座的凹洞。

縫隙吸塵管

多角度微塵長毛刷

#### ■ 收納時的整體圖

機身

延長管

多角度微塵長毛刷

縫隙吸塵管

電動吸頭

凹洞

底座

直立式收納座

機臂

底座

喀嚓

雙手握住機臂的下部，一邊用大拇指按壓，一邊將機臂插入，直到發出「喀嚓」聲為止。

標準配件				
<p>電動吸頭 (1 個) (D-DP22) → (H-13、H-14 頁)</p>	<p>延長管 (PVP-05) (1 個)</p>	<p>AC變壓器 (PVA-EX02-BS) (1 個)</p>	<p>直立式收納座</p>	
			<p>底座 (1 個)</p>	<p>機臂 (1 個)</p>

附件			
<p>集塵器清潔刷 (1 個)</p> <p>(安裝在集塵器背面)</p>	<p>手提式毛刷 (1 個) → (H-14 頁)</p>	<p>縫隙吸塵管 (1 個) → (H-15 頁)</p>	<p>多角度微塵長毛刷 (1 個) → (H-15 頁)</p>

# 安全注意事項

請務必遵守

為了防止使用者及他人受到人身傷害及財物損失，請遵守以下說明之相關事項。此外，也請仔細閱讀此說明書中的注意事項，正確使用本產品。

■因無視說明內容、錯誤使用本產品而可能產生的危害及損失的程度，以下列標示加以區分並予以說明。對於因無視說明內容、錯誤使用本產品而產生的危害及損失，本公司恕不負責，敬請諒解。

**⚠ 危險** 此一標示欄、為「假想可能發生死亡或身負重傷的迫切危險」的內容。

**⚠ 警告** 此一標示欄、為「假想可能發生死亡或受重傷等等」的內容。

**⚠ 注意** 此一標示欄、為「假想可能發生受傷或會讓物體受到損害」的內容。

## 圖形表示的例子




「警告或注意」事項。



絕對不可以做之「禁止」事項。



務必實行之「指示」事項。

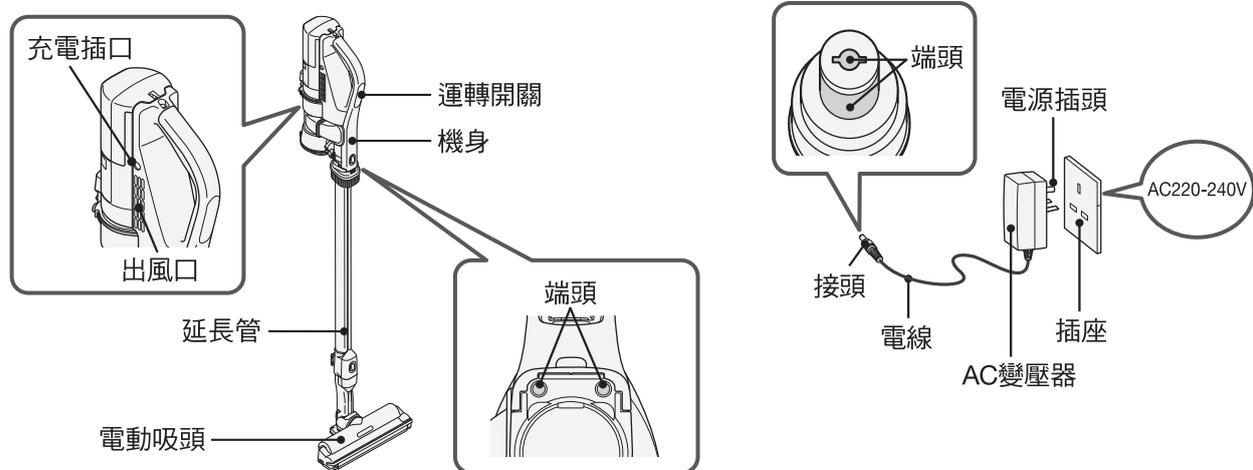

## ⚠ 危險



- 請勿分解、自行修理和改造  
否則恐造成漏液、發熱、起火、受傷。  
維修時請洽詢本公司各維修服務中心。
- 請勿讓機身、AC變壓器附著水分或液體  
可能造成電池破裂，或是產品起火、故障和觸電。
- 請勿用鐵絲或銷釘等金屬物品連接機身、延長管、AC變壓器的各端頭  
請勿與金屬製項鍊或髮夾一起搬運和存放。  
可能造成故障和電池短路、漏液、發熱、破裂、起火。
- 請勿拋入火中或加熱
- 請勿在火焰或火爐等熱源附近、陽光直射下或炎熱天氣下的車內等場所充電、使用或存放  
否則恐造成電池漏液、發熱、破裂、冒煙、起火、機身變形或故障。

## 警告

### 發生異常狀況或故障時，請立刻停止使用



- 充完電後，按下運轉開關也不運轉
- 移動AC變壓器及電線、接頭後，通電時斷時續
- 運轉中，常常無故停止運轉
- 運轉時，發出異常聲響
- 機身及AC變壓器變形或異常灼熱
- 電線損壞或異常灼熱
- 有燒焦「臭味」
- 其他異常或故障現象

若發生以上情況，恐有冒煙·起火·觸電的疑慮。

請立即按機身上的「關」按鈕停止運轉，從插座拔下AC變壓器，聯絡本產品的銷售商進行檢查·修理。

### 插座·電源插頭·電線·AC變壓器



- 單獨使用交流電 220-240V 的插座

請勿使用延長線或與其他電器共用插座。

- 定期用乾布擦拭電源插頭上附著的灰塵等
- AC變壓器的電源插頭要完全插到底
- 請勿損壞電線



〔請勿破壞·加工·強力彎折·捆綁·拉扯·扭轉·將重物放在上面或塞入等〕

電線線損壞時，須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。


- 請勿使用已損壞的電線、電源插頭或接頭、以及鬆脫的插座
- 電線不要捲入電動吸頭的旋轉毛刷
- 請勿用潮濕的手插拔AC變壓器
- 請勿接觸AC變壓器的輸出端頭或機身的充電插口等
- 請勿用附屬的AC變壓器（PVA-EX02-BS）對其他吸塵機或產品進行充電
- 請勿用附屬的AC變壓器（PVA-EX02-BS）對其他充電電池或非充電電池進行充電
- 警告：僅能使用本電器提供之可分離供電單元對電池充電

否則恐導致火災或觸電。

### 電動吸頭（吸入口）




- 請勿碰觸電動吸頭的旋轉毛刷或提取停止開關  
否則恐造成受傷。請特別留意勿讓兒童碰觸。
- 提起電動吸頭時，請勿將電動吸頭放在身體的某部位（腳等）上  
否則恐造成受傷。

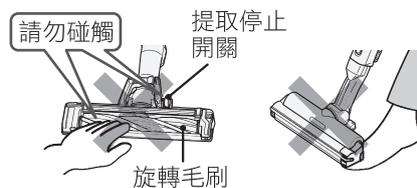

### 其他



- 請勿在引火性物品、可燃物、著火性物品（煤油、石油、化學稀釋劑、汽油、化學調色劑、可燃性氣體（噴霧）、煙蒂等）附近使用，或使其吸入這些物質
- 請勿吸取前端尖銳的東西（例：圖釘、針、髮夾、牙籤、玻璃碎片等）
- 請勿吸取地氈洗劑等泡沫狀的東西
- 請勿在室外使用吸塵機。
- 嚴禁吸水、用水洗或在浴室使用（可水洗配件除外）
- 請勿在潮濕的場所充電或存放吸塵機  
否則恐導致爆炸、火災、觸電或受傷。
- 勿將機身倚靠在牆壁等處
- 使用直立式收納座時，請裝好電動吸頭  
否則可能因翻倒，而導致機身破損、地板刮花和人員受傷。

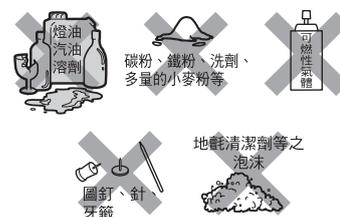

# 安全注意事項 (續)


## ⚠ 注意

### 插座、AC 變壓器、電線




- 從插座拔出AC變壓器時，請握住AC變壓器機身拔取，不要拉拽電線
- 從機身拔出AC變壓器的接頭時，請握住接頭前端拔取，不要拉拽電線  
如果拉電線拔取，會因電線損壞或短路而造成觸電或起火。
- 長時間不使用時，請從插座拔出AC變壓器。  
否則恐因絕緣劣化，導致觸電、漏電或火災。

手握 AC 變壓器機身

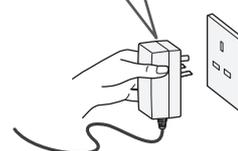

### 電動吸頭 (吸入口)、延長管

- 請勿在吸入口堵塞的狀態下長時間運轉  
否則恐因機身過熱，導致電動吸頭變形或起火。
- 保養時，從機身拆下電動吸頭  
否則恐造成受傷。
- 不要安裝於其他產品上使用，亦不要使用其他產品上安裝的電動吸頭  
否則恐因過熱，導致電動吸頭變形或起火。
- 請勿以延長管的前端進行清潔，或是將針等物插入機身、延長管的連接處  
否則恐造成短路，導致觸電、起火、故障或地板刮花。
- 電動吸頭朝前的狀態下，請勿左右移動
- 請勿在附着沙粒、碎石等異物的情況下使用  
否則恐造成地板刮花。
- 請勿伸入棉被中運轉  
否則恐因過熱，導致變形或起火。

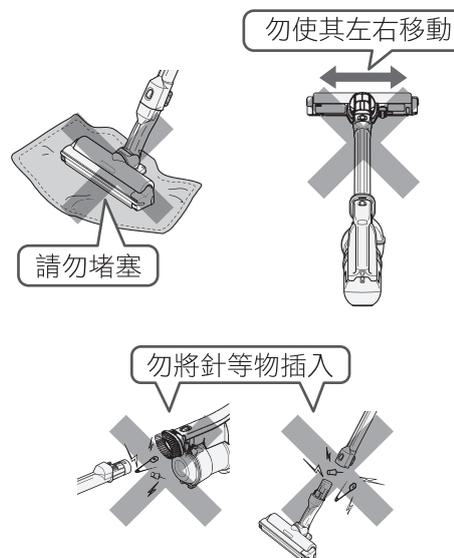

### 出風口



- 請勿堵塞出風口  
否則恐因過熱，導致機身變形或起火。
- 請勿長時間對著由出風口吹出的風  
可能會造成低溫灼傷。



### 其他



- 搬運機身時，不要抓住集塵器  
否則有可能因機身掉落而受傷或損壞地板。
- 請勿接近火源  
因變形而短路時，恐造成觸電或起火。未妥善安裝有可能因為排氣，致使火勢變大而釀成火災。
- 保養時，請停止運轉  
否則恐造成受傷。
- 請勿在放在直立式收納座的狀態下進行搬運  
否則有可能因機身掉落而受傷或損壞地板。
- 請勿在未安裝手提式毛刷的情況下以機身的前端進行打掃  
否則恐造成短路，導致觸電、起火、故障或地板刮花。
- 請勿讓機身、電動吸頭、延長管、AC變壓器、直立式收納座、附件從高處跌落  
否則恐造成人員受傷、地板刮花或破損。
- 請勿將直立式收納座設置在不穩定的場所  
否則有可能因摔倒造成機身損壞、地板損壞或受傷。
- 請勿將直立式收納座設置在結露、濕度高的場所  
可能會使地板變色。
- 請勿直視 LED 燈  
否則可能會導致眼睛疼痛。

## 其他



- 兒童應受監護，以確保兒童不嬉玩電器。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含兒童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 指導兒童不要試圖對不可充電的電池進行充電，否則可能會造成電池損壞與電池液噴出。
- 定期檢查充電座有否損壞，尤其是電線、電源插頭和外殼。如果充電座受損，必須修理後才能使用。
- 在沒有監督和看管情況下，不得由兒童進行打掃和保養。

## 關於電池（鋰離子電池）

### 危險



- 請勿將電池插入除本機以外的其他機器  
此外，請勿對電池進行分解、改造、焊接或單獨充電  
除非您要棄置本機，否則請勿從機身拆下電池。
- 除修理技師外，其他人請勿更換電池。  
請洽詢本公司各維修服務中心。
- 請勿碰觸或用鐵絲或銷釘等金屬物品連接金屬端頭部位
- 請勿連同金屬類物品一起搬運和存放〔項鍊、髮夾、硬幣、鎖匙等〕
- 請勿用釘刺穿、用槌仔敲打、用腳踩踏、施加強烈衝擊或投擲電池
- 請勿接近火源
- 請勿在火或暖爐附近、陽光直射處、炎熱天氣下的車內等高溫場所放置
- 請勿使用本機專用電池以外的電池
- 請勿將電池放入微波爐或焗爐
- 請勿沾水（液體）、淋水  
否則恐造成漏液、發熱、破裂、冒煙、起火、觸電、受傷。



- 若電池內的液體不慎入眼，切勿揉搓，立即用自來水等乾淨的水徹底沖洗乾淨後就醫  
可能導致視力受損

### 警告



- 當因跌落等原因導致電池漏液或發出異味、變色、變形、受損、其他從未見過的異常現象時，請停止使用  
否則恐導致發熱、破裂、冒煙或起火。若電池內的液體沾在地板上，有可能導致損害。
- 如果電池漏液，請勿徒手碰觸  
否則有可能導致皮膚紅腫。
- 請勿將電池放置在嬰幼兒觸手可及之處  
否則恐導致觸電或受傷。



- 電池內的液體接觸皮膚或衣物時，立即用自來水等乾淨的水沖洗乾淨後就醫  
否則有可能導致皮膚紅腫。

# 安全注意事項 (續)

## ⚠ 注意



- 請在室溫為5°C~35°C的場所充電  
否則可能導致無法充電，或充電時間變長。還可能導致電池老化。
- 當充電時間大幅超過規定的時間卻仍然未完成充電時，請從插座拔出AC變壓器
- 在充電和運轉期間，請勿長時間接觸電池  
否則可能會導致低溫灼傷。
- 請置於濕度低且灰塵少的場所存放  
否則恐導致發熱、破裂、冒煙或起火。

# 使用時的注意事項


為避免故障，請遵守下列規定。

還有，請您仔細閱讀本文中的 **請求** 事項後，正確地使用本產品。


- 請勿用力撞擊機身、電動吸頭、延長管、AC變壓器或附件  
否則恐造成變形或破損。
- 請勿吸取下列物品  
否則恐造成異味或故障。
  - 水或液體· 潮濕物品· 乾燥除濕劑
  - 大量的沙粒或粉塵· 長線· 玻璃
- 請勿騎乘機身、電動吸頭或附件  
否則恐造成故障。
- 水洗後的配件，請晾在陰涼處使其充分自然風乾  
否則恐造成異味或故障。

# 操作部位與顯示部位

## 運轉開關

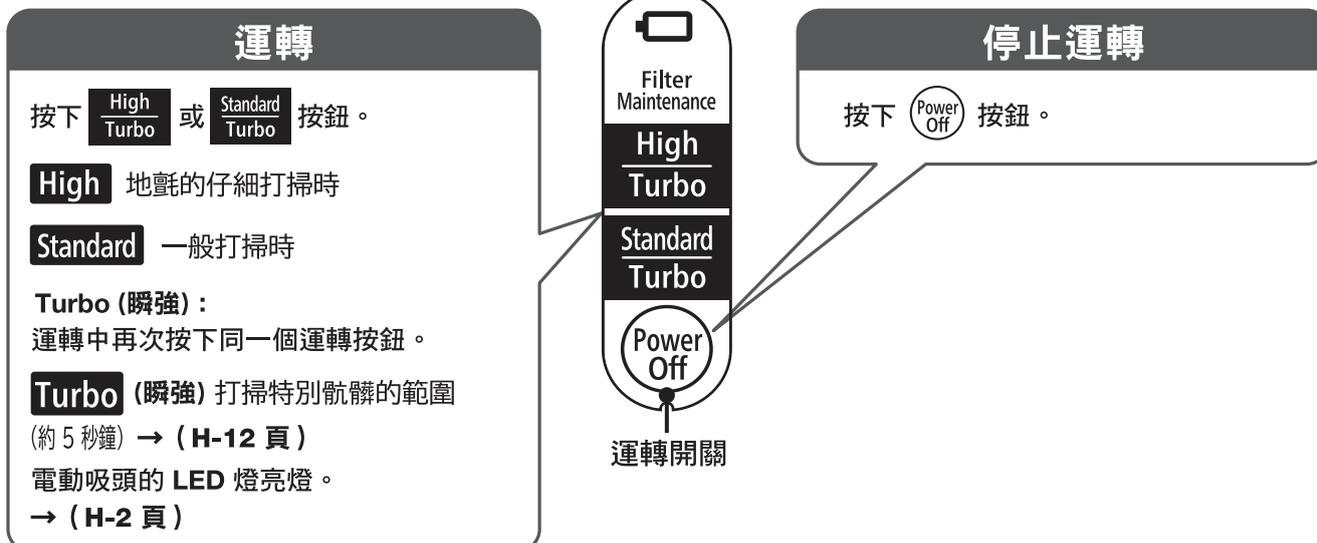

## 充電時的指示燈

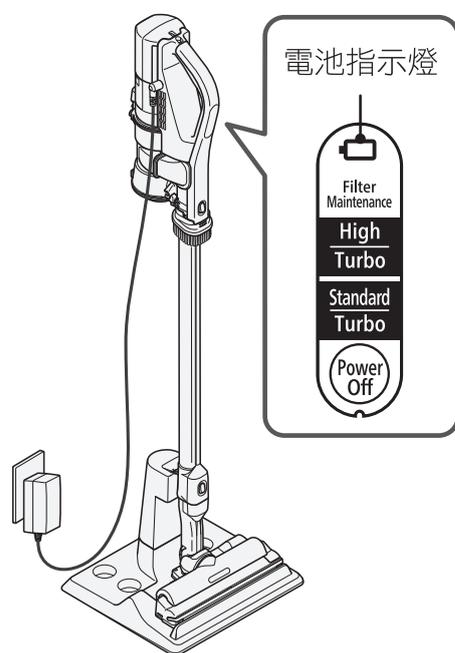

電池指示燈	充電狀態
亮燈	充電中。 充電時間約為 3.5 小時，但依照環境溫度、使用時間等條件的不同，電池溫度可能會升高。此時，機身就會自動待機到適合充電的溫度，因此充電時間可能變長。→ (H-28 頁)
熄燈	充電完成 (充滿電) 完成充電後熄燈。

※如果電池指示燈快速閃爍 (1秒亮燈約2次)，表示AC變壓器或電池出現異常。→ (H-28 頁)


※如果在電池指示燈熄滅的狀態下，將AC變壓器的接頭從機身上拔下，然後再次插入機身，電池指示燈會亮燈，這並非異常。



### 警告

請勿接觸AC變壓器的輸出端頭或機身的充電插口等可能造成觸電、受傷。

## 運轉時的指示燈

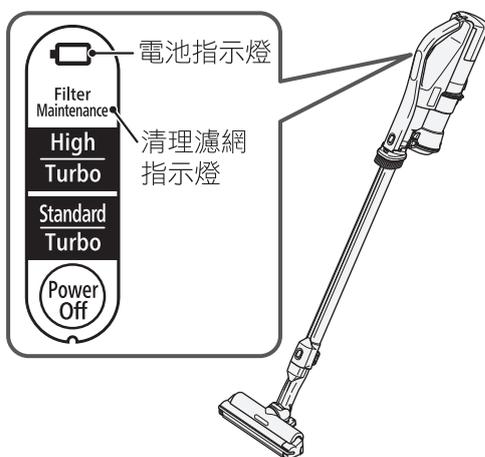

指示燈的標示		運轉狀態
	熄燈	剩餘電量充足。
	閃紅燈 (1秒亮燈約1次)	剩餘電量不足。 請充電。
	閃紅燈 (1秒亮燈約1次)	清理濾網 → (H-18、H-19、H-21、H-22 頁) 的通知 (基準)。

※因使用環境而異，指示燈可能會快速閃爍。

※如果電池指示燈快速閃爍 (1秒亮燈約2次)，表示電池出現異常。→ (H-28 頁)

※如果電池指示燈緩慢閃爍 (4秒亮燈約1次)，表示啟動了保護運轉以防止機身摩打及電池過熱。

此時，吸力可能會減弱。→ (H-25 頁)

※清理濾網指示燈在「標準」運轉過程中不會閃爍。



### 注意

如果清理濾網指示燈閃爍，請勿在濾網未清理的狀態下，反覆進行運轉開始與運轉暫停操作否則恐導致故障。

### 運轉中機身的清理濾網指示燈出現閃爍時

- 請倒掉垃圾，清除集塵器和各濾網中的垃圾。→ (H-16 ~ H-19 頁)
- 假使清除各濾網的垃圾後，強運轉中機身的清理濾網指示燈仍然持續閃爍，請用水清洗各濾網。→ (H-21、H-22 頁)

# 充電方法

使用前，請務必充電。購買時電池未充滿電。  
(充電時間約為 3.5 小時) (在某些環境溫度、使用時間等使用條件下，充電時間可能會有所不同)

## 1 將AC變壓器插入插座



**警告**

請勿使用非附屬的AC變壓器  
(PVA-EX02-BS)  
可能造成觸電、受傷、故障。




## 2

使用直立式收納座時

### 1 將機身放到直立式收納座上

將管掛鉤插入直立式收納座機臂的安裝凹槽中。

### 2 將AC變壓器的接頭插入機身的充電插口

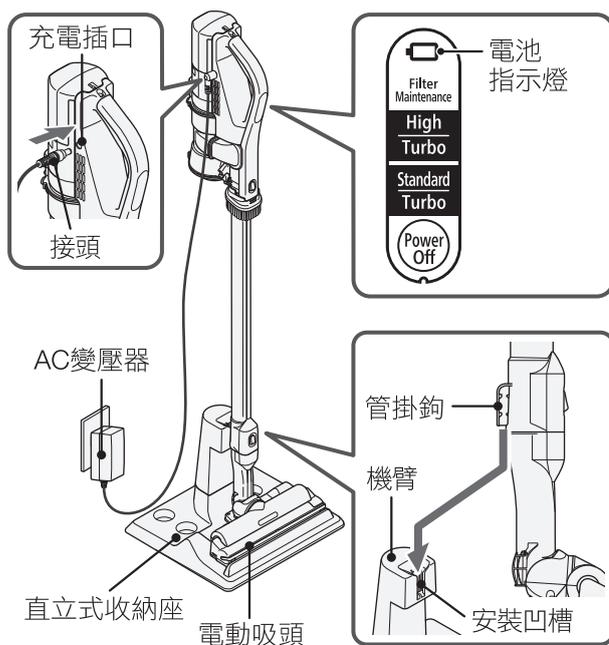

**警告**

**恐有受傷之虞**  
使用直立式收納座時請裝好電動吸頭  
否則有可能因摔倒造成機身損壞、地板損壞或受傷。




**注意**

**恐有刮花之虞**  
●請將直立式收納座放置於地板等平坦的場所。  
●請勿在地板等平坦的場所拖拉直立式收納座或機身。

不使用直立式收納座時

### 將AC變壓器的接頭插入機身的充電插口

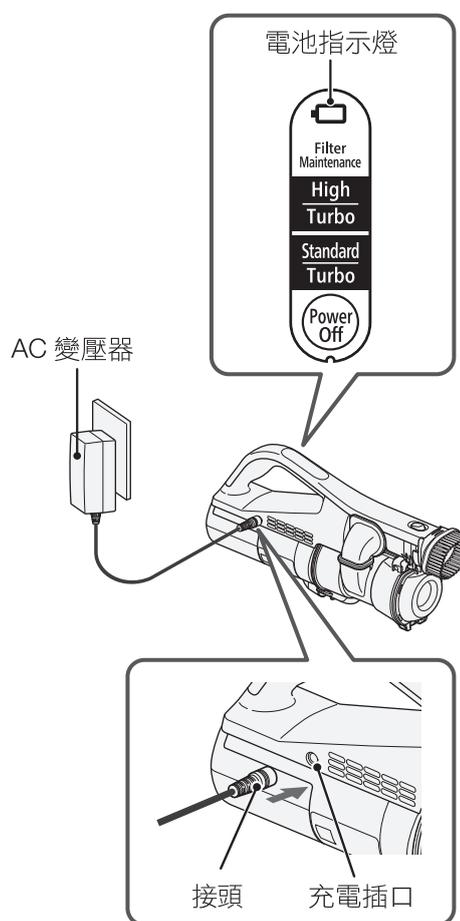

**注意**

**恐有刮花之虞**  
●當接頭插入機身進行充電時，請將機身放置於地板等平坦的場所。  
●請勿在地板等平坦的場所拖拉機身。

### 初次使用或幾天未使用時

- 可能會出現運轉時間縮短、充電時間變長的現象。
- 建議在使用前再次插入接頭進行充電。

- 將接頭插入機身的充電插口時，電池指示燈亮燈。完成充電後，指示燈熄滅。
- 在電池指示燈熄滅（充電完成）的狀態下，將接頭從機身上拔下後，重新插入機身後電池指示燈會亮燈（充電中），這並非異常。
- 充電中，機身或AC變壓器會變熱，這並非異常。
- 充電中，即使按下運轉開關，也不運轉機身。

#### 請求

- 請在室溫為5°C~35°C的場所充電。在室溫過低時或受陽光直射等高溫場所可能無法正常充電，運轉時間可能縮短，充電時間可能延長。此外，若在高溫或低溫場所連續充電3小時以上，電池指示燈會快速閃爍（1秒亮燈約2次）。此時，請轉移到室溫為5°C~35°C的場所重新充電。
- 若電池指示燈沒有亮燈或是立即熄滅，請從機身拔出接頭，然後重新插入機身。
- 若在收音機旁充電，有可能會發出雜訊，而使收聽效果不佳。請將AC變壓器插入距離收音機 2 米以上的插座進行充電。

### 延長電池壽命

- 無論運轉了多長時間，打掃結束後請充電。
- 超過一個月不使用時，請充滿電後予以存放，並每年充電1次。  
（在電量完全耗盡的狀態下存放，會導致電池性能及壽命降低）
- 打掃中因電量耗盡而停止運轉時，按下運轉開關還可再運轉片刻，但是請避免反覆進行此操作。否則會縮短電池壽命。

# 操作方法

## 1 將AC變壓器的接頭從機身上拔下


抓住接頭，朝著箭頭方向拉出，從機身拔下。  
充電中，即使按下運轉開關，也不運轉機身。

### ⚠ 注意

握住接頭拔取，不要拉拽電線

如果拉電線拔取，會因電線損壞或短路而造成觸電或起火。


**請求** 請勿對接頭強行施力。否則恐造成故障。

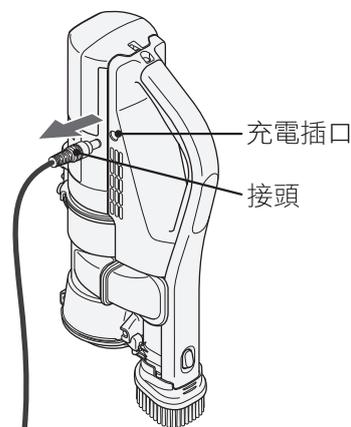

## 2 安裝配件

如要更換配件，請按住拆卸按鈕，然後朝著箭頭方向拉出，即可將其拆下。

拆卸按鈕

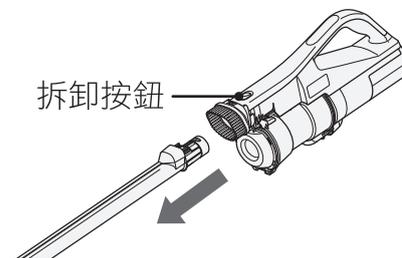

## 3 運轉時按下 **High Turbo** 或 **Standard Turbo** 按鈕

連續使用時間為「強」：約 8 分鐘、「標準」（有電動吸頭）：約 30 分鐘、「標準」（無電動吸頭）：約 45 分鐘。

※在寒冷的場所，運轉時間可能會縮短。

### 運轉中再次按下同一個運轉按鈕


Turbo（瞬強）：以比強模式更強的吸力運轉約5秒鐘，然後恢復到原來的模式。

※若要在Turbo（瞬強）運轉中切換到強或標準，請按下 **Power Off** 按鈕

結束運轉後，再次按下 **High Turbo** 或 **Standard Turbo** 按鈕。

※Turbo（瞬強）結束後，在恢復到原來的運轉模式之前，無法再次切換到Turbo（瞬強）。

※使用Turbo（瞬強）會縮短連續使用時間。當電池剩餘電量減少或濾網堵塞時，為保護機身摩打，Turbo（瞬強）可能無法使用。

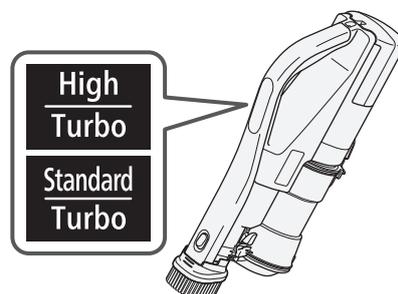


### ⚠ 注意

**恐有受傷或刮花地板之虞**

請勿在地板上用力按壓或撞擊機身。  
否則可能造成機身變形或集塵器掉落。

## 4 停止運轉時按下 **Power Off** 按鈕

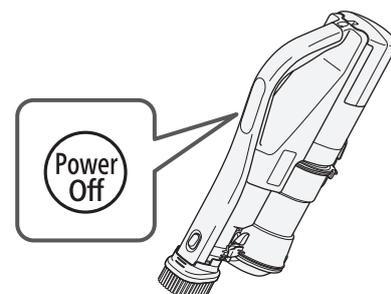


## 5 使用後請充電 → (H-10 頁)

# 打掃方法

## ⚠ 注意

### 恐有刮花地板之虞

如果在機身或集塵器等突起處頂住地板的狀態下移動，可能會刮花地板。

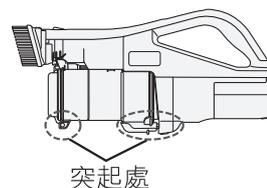

## 電動吸頭

### ■貼合地面的用法

前後移動電動吸頭，並貼合地面的操作方式，更能輕鬆地進行掃除。  
請安裝在機身吸入口或延長管上使用。

#### 地氈

前後移動電動吸頭。拉回時可以徹底清除污垢。  
初次打掃地氈時，可以吸取很多的地氈邊毛。


#### 地板・榻榻米

沿著地板或榻榻米的縫線移動，可以避免刮到地板。  
●打掃新的榻榻米時，榻榻米表面可能會產生摩擦的痕跡。  
●將電動吸頭拉取至前方時，地板上若仍殘留灰塵，請再次提取電動吸頭進行吸取。

## ⚠ 警告

### 恐有受傷之虞

提起電動吸頭時，請勿將電動吸頭放在身體的某部位（腳等）上有被捲入旋轉毛刷的危險。

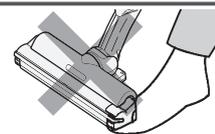

## ⚠ 注意

### 恐有刮花地板之虞

運轉中，請不要將電動吸頭一直停留在同一個位置上。  
請勿將電動吸頭強壓於地板上。

●尤其是使用檜木或彈性地板<sup>※</sup>等容易刮花的材質時，有可能會刮花地板。



※所謂的彈性地板，是指表面有使用氯乙烯等有彈性的建材地板。

●使用時，如果在門檻處用力按下電動吸頭，會導致輪子等磨損，並損傷地板。

●輪子若纏有垃圾，將會無法轉動，有可能造成磨損或刮花地板。  
請定期進行保養（1個月約1次）。→（H-23、H-24頁）

●由於長期使用等原因，「刷毛、輪子、旋轉毛刷」可能會磨損。使用磨損的電動吸頭，可能會損壞地板。您無法自行更換「刷毛、輪子」，因此建議您洽詢本公司各維修服務中心，在攜帶吸塵機到場維修時，同時更換「刷毛、輪子、旋轉毛刷」。

「旋轉毛刷」可以單獨購買配件進行更換。→（H-30頁）

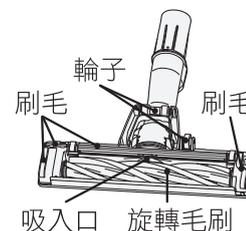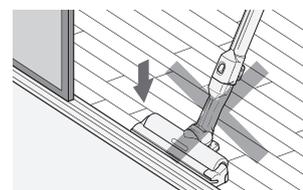


### 請求

- 在鋪有長毛地氈等某些種類的地板上，操作時的阻力可能會變大。  
這時請切換為「標準」運轉。
- 如果吸力減弱，表示電動吸頭的吸入口可能殘留灰塵。  
這時請為各濾網進行保養（用水清洗）。→（H-21、H-22頁）
- 電動吸頭可能會在地板上留下痕跡，因此請勿強力按壓。  
如果電動吸頭留下痕跡，請避免在該處使用，並以柔軟的布等物品擦除痕跡。

# 打掃方法 (續)

## ■ 電動吸頭提取停止開關


一旦將電動吸頭從地板上提起，為安全起見，提取停止開關會啟用，旋轉毛刷的回旋將會停止

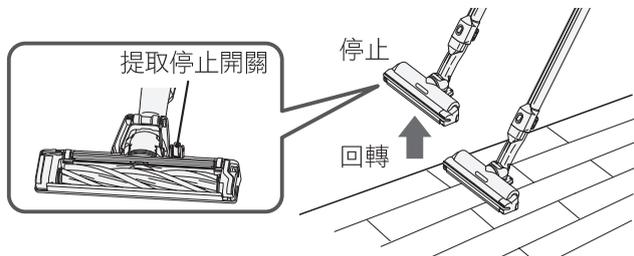

提取停止開關的保養 → (H-23 頁)

## ■ 多動向構造

轉動把手，就能靈活改變電動吸頭的方向，連縫隙等狹窄的地方都能順暢打掃。

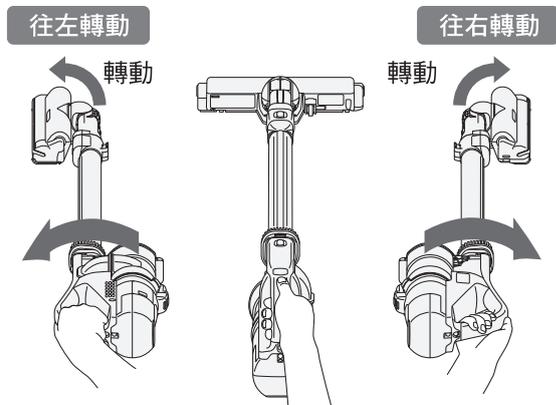

### ⚠ 警告


#### 恐有受傷之虞

請勿碰觸電動吸頭的旋轉毛刷或提取停止開關  
旋轉毛刷可能會突然回轉。  
請特別留意勿讓兒童碰觸。

### ⚠ 注意

#### 恐有刮花地板之虞

- 電動吸頭朝前的狀態下，請勿左右移動
- 在電動吸頭浮起狀態下，請勿向後拉。

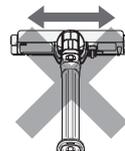

#### 恐有破損之虞

- 請勿用電動吸頭強力撞擊牆壁或邊角等。
- 請勿在電動吸頭朝向左右的狀態下用力按壓在地板上。


## 手提式毛刷

請安裝在機身上使用。

機身上裝著手提式毛刷時，可以安裝各種配件。


### 安裝方法

- 1 將手提式毛刷下側的突起處對準機身的溝槽
- 2 朝著箭頭方向壓入

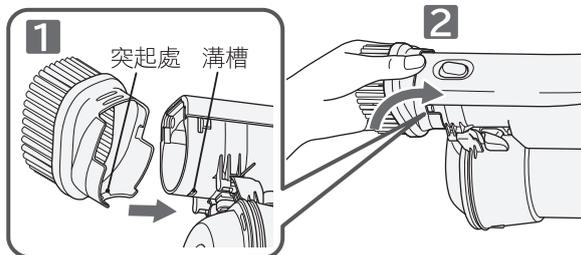

### 拆卸方法

按住手提式毛刷的凹凸部分，同時朝著箭頭方向拉出

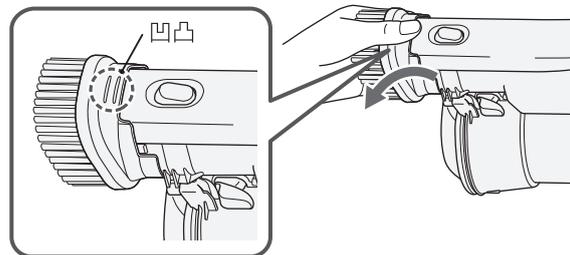

### ⚠ 注意

#### 恐有觸電、起火、故障或刮花之虞


- 請勿在未安裝手提式毛刷的情況下以機身的前端進行打掃。
- 請勿按壓在鋼琴等特別容易刮花的位置。

### 請求

- 如果施加過大的力量，可能有破損的危險。  
如果把手提式毛刷用力按壓在地板上，可能有破損、龜裂、地板損壞的危險。
- 手提式毛刷可以水洗。水洗後，請晾在陰涼處使其充分自然風乾後再行使用。如果在潮濕狀態下使用，可能造成故障。

## 縫隙吸塵管


打掃窄小縫隙或角落的吸頭。請擰入機身吸入口或延長管上使用。

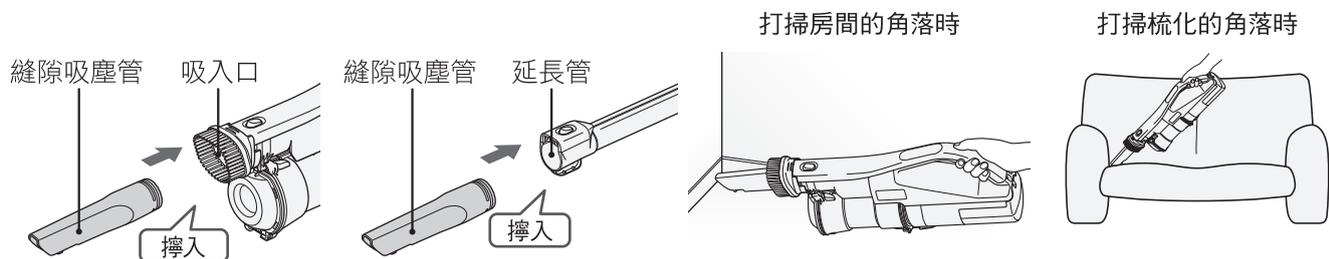

打掃方法

## 多角度微塵長毛刷

如掃帚一樣的毛刷和細管組合而成，打掃窗框的溝槽等處時非常方便。還可以配合打掃的位置，改變角度。請安裝在機身吸入口或延長管上使用。

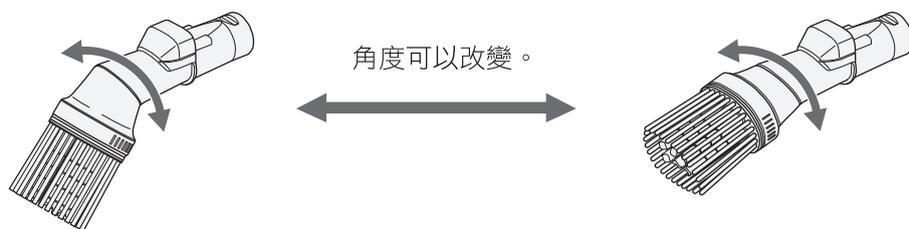


### ⚠ 注意

#### 恐有刮花之虞

請勿按壓在鋼琴等特別容易刮花的位置。

### 請求

- 如果施加過大的力量，可能有破損的危險。
  - 請勿使多角度微塵長毛刷掉落，或是在 A 箭頭的方向上施加過大的力量。
  - 如果把管子用力按壓在地板上，可能有破損、龜裂的危險。
  - 改變角度時，請握住凹凸部分予以旋轉。
- 管子可能會在地板上留下痕跡，因此請勿強力按壓。如果管子留下痕跡，請避免在該處使用，並以柔軟的布等物品擦除痕跡。
- 多角度微塵長毛刷可以水洗。
  - 水洗後，請晾在陰涼處使其充分自然風乾後再行使用。
  - 如果在潮濕狀態下使用，可能產生異味或故障。
- 如果管子的前端和內側塞滿棉絮灰塵，會導致吸力降低，請使用鑷子清除灰塵。

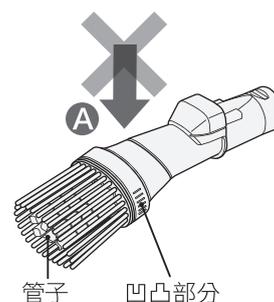


### 將毛刷部分從基台部分上拆下時（毛刷部分的安裝方式）

**1** 握住毛刷部分的凹凸部分，將毛刷部分的溝槽對準基台部分的突起位置

**2** 向內壓入，直到確實密合

**3** 將毛刷部分旋轉到圖中的狀態為止

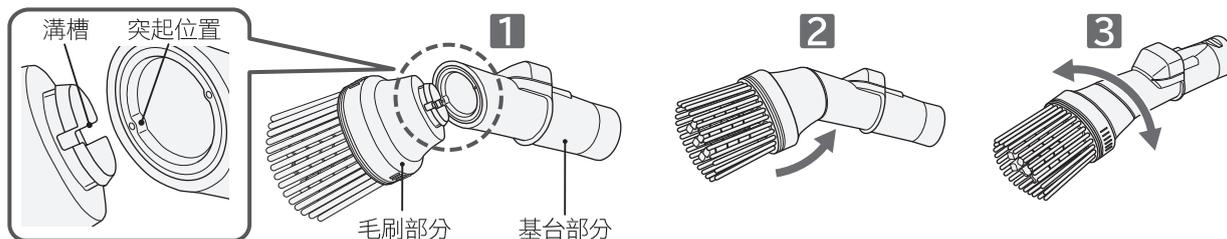


# 傾倒垃圾的方法

雖然旋風渦捲式的吸塵機擁有「不需集塵紙袋」的優點，但是為了保有強大的吸力來除塵，建議您每次打掃時清除細碎的垃圾及仔細進行濾網的保養


- 集塵器的垃圾請於超越「垃圾傾倒線」(基準)前倒掉。一旦超越「垃圾傾倒線」，垃圾可能難以倒掉。
- 由於垃圾種類和堆積方式的不同，垃圾可能不會旋轉，這並非異常狀況。

**請求** 清除垃圾時，細小的灰塵有可能飛散。因此請注意在室外等通風良好的地方清除垃圾，或是戴上口罩等，以避免吸入灰塵。

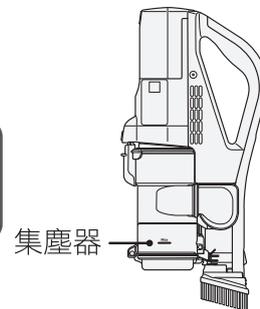

## 確認垃圾傾倒線的方法


確認集塵器內的垃圾是否超越「垃圾傾倒線」？

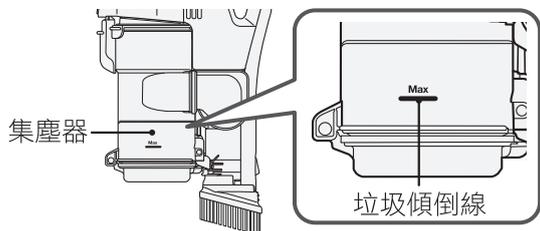



- 傾倒垃圾時，請一併清除集塵器和集塵器清潔濾網上的垃圾。→ (H-16~H-18 頁)
- 無法將纏繞在內筒濾網內的垃圾取出時，請拆除內筒濾網後，再進行清潔保養。→ (H-19 頁)

## 傾倒集塵器垃圾的方法 (安裝於機身時)

**1** 將機身傾斜，集塵器朝向垃圾桶

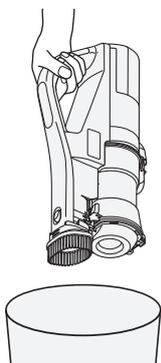

**2** 按下垃圾傾倒按鈕

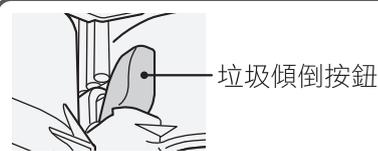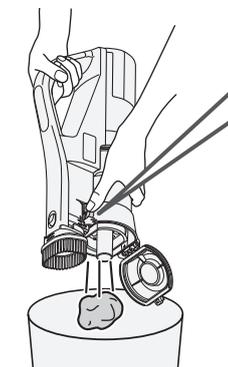


**請求**

由於垃圾種類和堆積方式的不同，垃圾可能難以倒出。請用拍打集塵器側面等方式予以振動，或拆除內筒濾網使垃圾倒出來。→ (H-19 頁)

**2** 清除附著住的垃圾

使用柔軟的布等物，擦去垃圾和灰塵

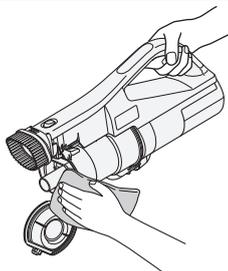


**注意**

**有受傷之虞**

當不慎吸入玻璃的碎片及大頭針等銳利的東西時，傾倒垃圾時請注意。

**3** 關閉集塵器蓋 直到聽見「喀嚓」聲為止才算閉合

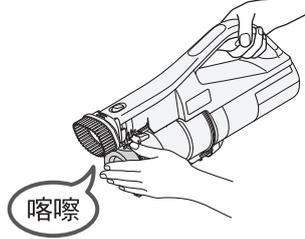

**請求**


為了保有強大的吸力來除塵，建議您仔細清理濾網。

→ (H-18、H-19、H-21、H-22 頁)


# 傾倒集塵器垃圾的方法（拆下時）

## 1 拆下集塵器

1 握住集塵器，拉動集塵器拆卸按鈕

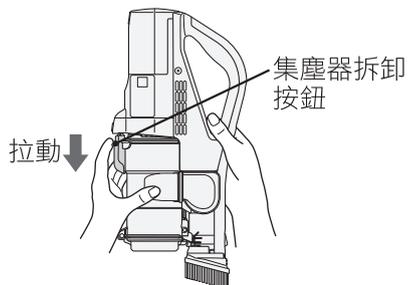

2 朝著箭頭方向拉出集塵器

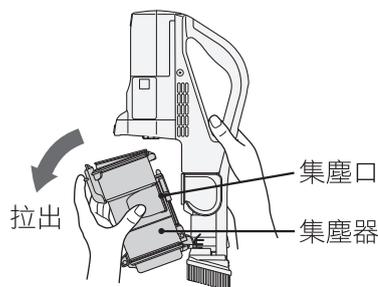

### 請求


- 機身平放的狀態下，請勿將集塵器取出。垃圾可能會溢出。
- 機身內垃圾滿溢時，請清除垃圾後，再依原來的順序將集塵器安裝回去。
- 手提或放置集塵器時，請勿將集塵口朝下。垃圾可能會溢出。

## 2 打開集塵器蓋，傾倒垃圾

將集塵器蓋朝下，再按下垃圾傾倒按鈕。


### 請求

由於垃圾種類和堆積方式的不同，垃圾可能難以倒出。請用拍打集塵器側面等方式予以振動，或拆除內筒濾網使垃圾倒出來。→ (H-19 頁)

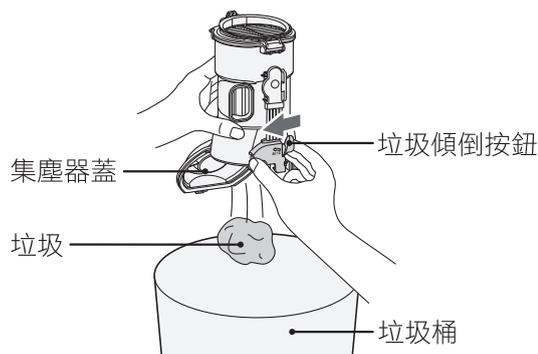


## 3 清除附著的垃圾

1 將安裝於集塵器背面的集塵器清潔刷拆下來

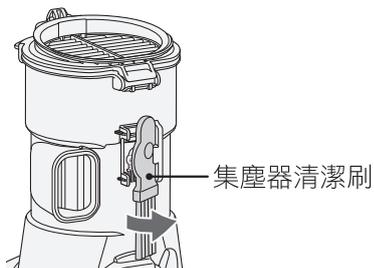

2 用集塵器清潔刷，清除垃圾或灰塵

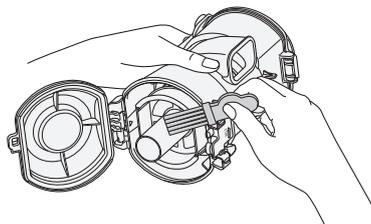


### 注意

**有受傷之虞**  
當不慎吸入玻璃的碎片及大頭針等銳利的東西時，傾倒垃圾時請注意。

## 4 關閉集塵器蓋

直到聽見「喀嚓」聲為止才算閉合

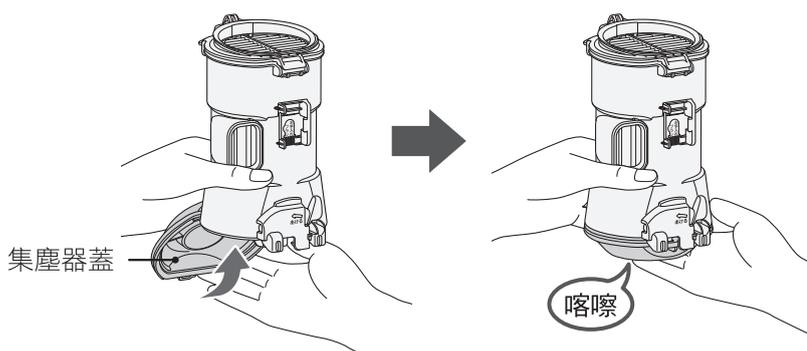

### 請求

為了保有強大的吸力來除塵，建議您仔細清理濾網。  
→ (H-18、H-19、H-21、H-22 頁)


# 傾倒垃圾的方法 (續)

## 傾倒各濾網垃圾的方法


### 集塵器清潔濾網

#### 1 打開集塵器清潔濾網

1 放置集塵器

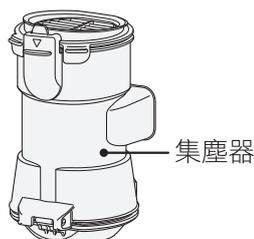


2 按住集塵器下部，同時向上提起集塵器清潔濾網的手取位置，朝著箭頭方向打開

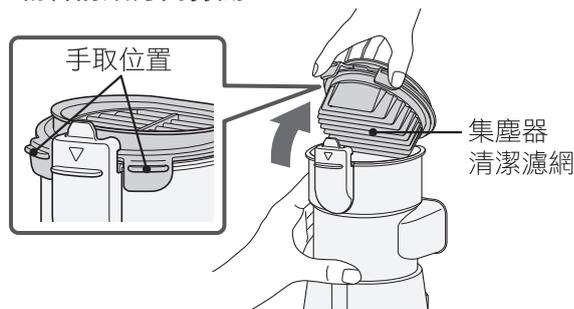

#### 2 清除集塵器清潔濾網的垃圾

1 拆下集塵器清潔濾網

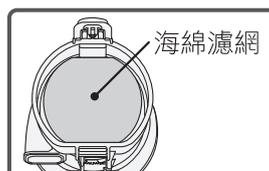



覺得海綿濾網不乾淨時，請進行保養（用水清洗）。

(→H-21 頁)

**請求**

保養之後，請務必安裝海綿濾網。

集塵器清潔濾網

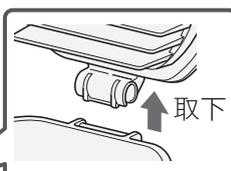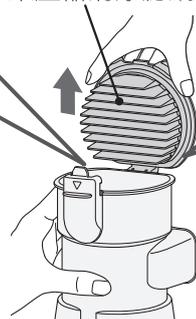

2 用集塵器清潔刷清除附著的垃圾



**請求**


- 清除垃圾時，請不要將集塵器清潔濾網放在地板上敲打。否則恐造成破損。
- 保養時請使用附屬的集塵器清潔刷。

覺得不乾淨或吸力弱時，請進行清潔保養（水洗）。→ (H-21 頁)

#### 3 安裝集塵器清潔濾網

按照與拆下時相反的順序安裝。

集塵器清潔濾網

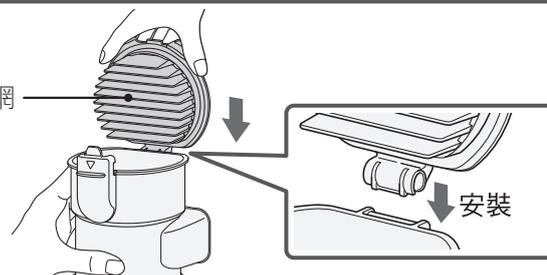


#### 4 關閉集塵器清潔濾網

關閉集塵器清潔濾網，直到發出「喀嚓」聲為止。

**請求**

確保已安裝海綿濾網。

集塵器清潔濾網


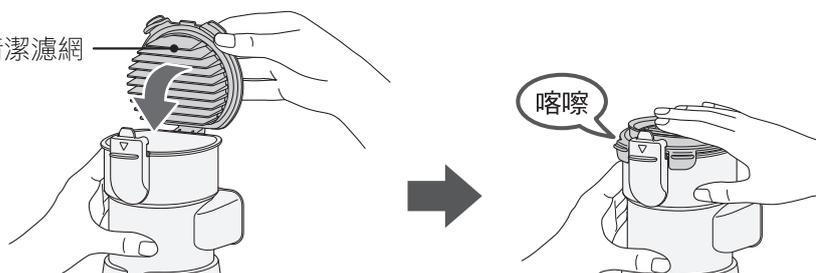


## 內筒濾網

### 1 打開集塵器蓋 → (H-17 頁)，取出內筒濾網

1 將內筒濾網朝著「はずす」方向轉到底

2 將內筒濾網筆直拉出

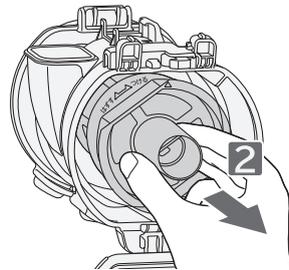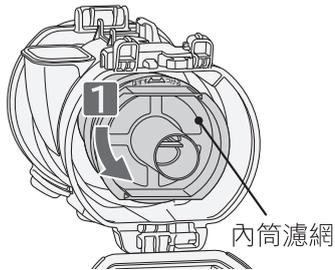


#### 請求

拉出時垃圾可能會溢出。請在報紙等物上方取出。

### 2 清除內筒濾網的垃圾


只要以集塵器清潔刷順著箭頭的方向移動，就能輕鬆地清除纏繞在內筒濾網上的垃圾。

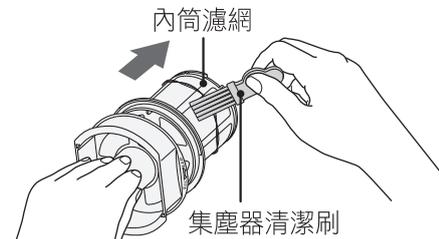

### 3 安裝內筒濾網，關上集塵器蓋 → (H-17 頁)

1 將內筒濾網對準集塵器的中央部分

2 按住內筒濾網，朝著「つける」方向旋轉，直到發出「喀嚓」聲為止

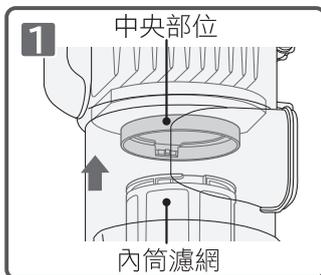



#### 請求

請確實將內筒濾網安裝妥當。如果在傾倒垃圾時內筒濾網掉落，或在沒有確實安裝的情況下運轉機身，內筒濾網附近會發出異常的聲音。

### 4 將集塵器清潔刷安裝到集塵器背面

1 將集塵器清潔刷掛在集塵器的扣爪上

2 將集塵器清潔刷的刷柄確實裝上，直到聽見「喀嚓」聲為止

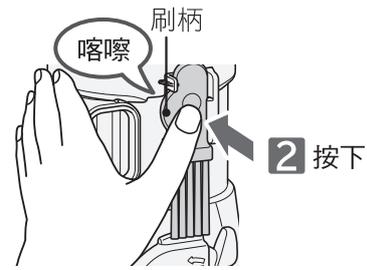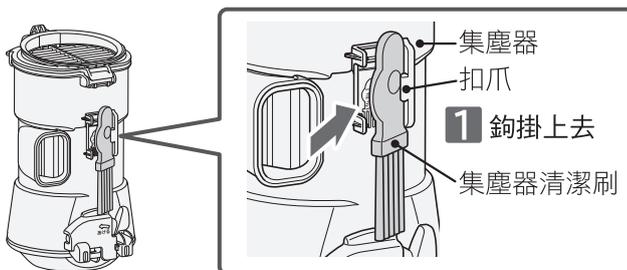

#### 請求



如果在集塵器清潔刷沒有確實安裝到集塵器背面的情況下，就將集塵器安裝到機身上進行運轉，集塵器清潔刷可能會從集塵器上脫落。請將集塵器清潔刷在集塵器背面安裝到底。

# 傾倒垃圾的方法（續）

## 集塵器的安裝方法

### 安裝集塵器

- 1 將集塵器溝槽（2處），扣掛於機身的突起處（2處）
- 2 確實安裝集塵器，直到發出「喀嚓」聲為止。請握住機身圖中所示位置。如果握住其他位置，可能難以安裝。

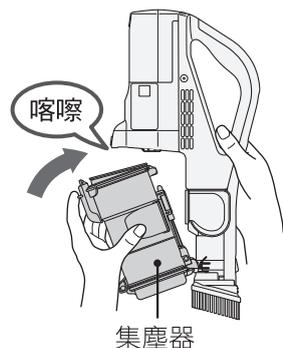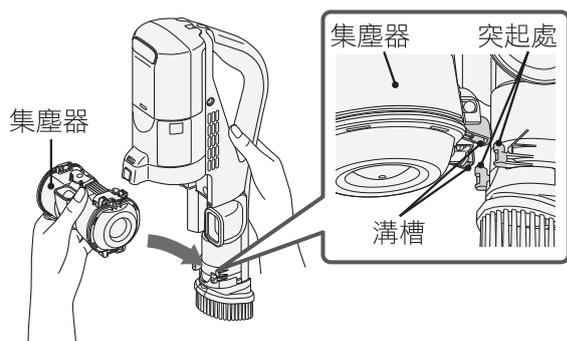

## 保養程序

為了保有強大的吸力來除塵，建議您仔細清理細碎的垃圾。

### 機身・標準配件・附件

覺得不乾淨時，請進行清理保養。  
請將柔軟的布沾濕，並且充分擰乾後進行擦拭。

#### 警告

恐有爆炸、火災、觸電、受傷之虞

- 保養 AC 變壓器時，請從插座拔出 AC 變壓器。
- 保養機身時，請從機身拔出接頭。
- 請勿使用易燃物、可燃物（稀釋劑、揮發油）等。

#### 注意

恐有受傷之虞


於保養機身時，請停止運轉。

#### 請求

請勿使用酒精、洗劑或化學抹布等。  
以防龜裂或變色。

### AC 變壓器的端頭

從插座拔出 AC 變壓器，然後用柔軟的乾布擦拭接頭的端頭。

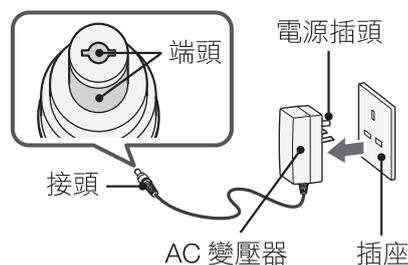

## 可水洗配件

手提式毛刷 → (H-14 頁)、縫隙吸塵管·多角度微塵長毛刷 → (H-15 頁)、集塵器清潔濾網 → (H-21 頁)、海綿濾網 → (H-21 頁)、內筒濾網·集塵器 → (H-22 頁)、旋轉毛刷 → (H-24 頁) 可以水洗。請勿用水清洗其他任何配件或零件。

水洗之後，請晾在陰涼處使其充分自然風乾。  
集塵器清潔濾網、海綿濾網、旋轉毛刷的風乾時間約需24小時。  
(實際風乾時間，因環境或季節不同而有差異。)

**請求** 進行保養時，細小的灰塵有可能飛散。因此請在室外等通風良好的地方進行保養，或是戴上口罩等，以避免吸入灰塵。

## 各濾網的清理 (水洗)


「清理濾網指示燈閃爍」、「吸力減弱」時，進行水洗。

### 集塵器清潔濾網·海綿濾網

1

#### 用集塵器清潔刷水洗

- 先使附著的塵垢及灰塵輕輕掉落後，再用水沖洗。
- 請取出集塵器清潔濾網並水洗。→ (H-18、H-21 頁)
- 請用水沖洗堆積在集塵器清潔濾網皺摺深處的垃圾。

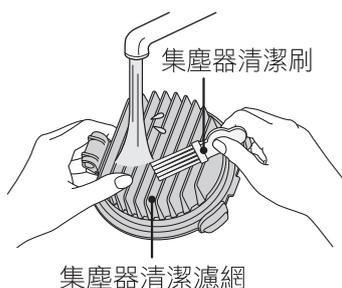

#### ⚠ 注意

##### 有受傷之虞


當不慎吸入玻璃的碎片及大頭針等銳利的東西時，傾倒垃圾時請注意。

#### 請求

保養時請使用附屬的集塵器清潔刷。

2

#### 在水中輕輕按壓清洗海綿濾網。

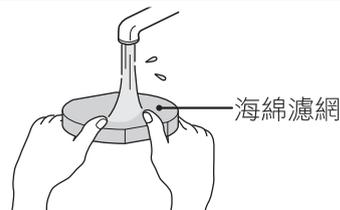


3

#### 自然乾燥

- 請晾在陰涼處使其充分自然風乾。集塵器清潔濾網和海綿濾網的風乾約需 24 小時。  
(實際風乾時間，因環境或季節不同而有差異。)
- 請勿使用電風筒等熱風使其乾燥。  
避免造成性能不良或破損或變形。

4

#### 安裝海綿濾網

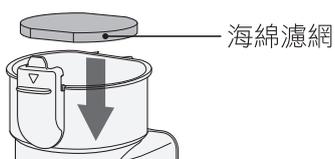

#### 請求

- 請務必安裝海綿濾網。否則濾網會容易產生阻塞、引發異常聲音。
- 水洗之後，請晾在陰涼處使其充分自然風乾，然後再行安裝。在濾網未乾的狀態使用時，濾網會容易產生阻塞，引發吸力不佳及產生異味。

5

#### 安裝集塵器清潔濾網 → (H-18 頁)

傾倒垃圾的方法


保養程序

# 保養程序 (續)

## 內筒濾網

### 1 拆下內筒濾網 → (H-19 頁)

### 2 水洗內筒濾網、集塵器

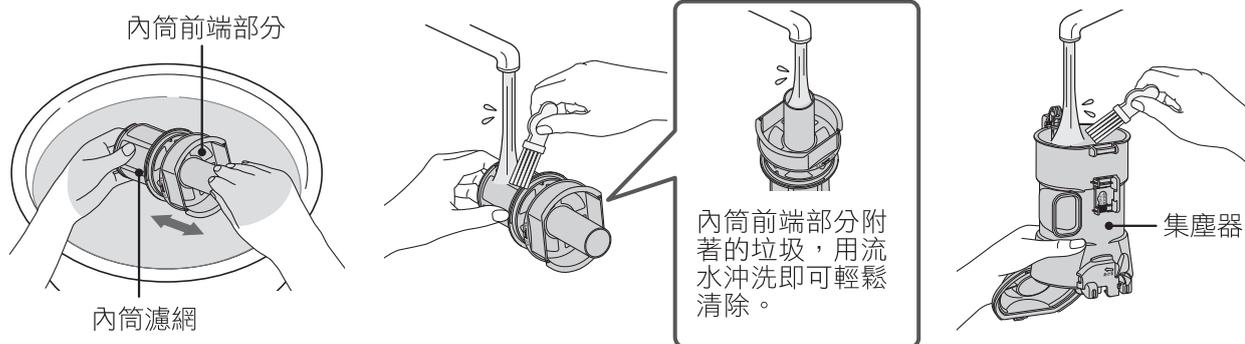

將內筒前端部分朝著箭頭方向移動水洗

- 請求**
- 先使附著的塵垢及灰塵輕輕掉落後，再用水沖洗。
  - 用水清洗內筒濾網後，請將水充分瀝乾。

### 3 自然乾燥

- 請晾在陰涼處使其充分自然風乾，然後再行安裝。  
在濾網未乾的狀態使用時，濾網會容易產生阻塞，引發吸力不佳及產生異味。
- 請勿使用電風筒等熱風使其乾燥。  
避免造成性能不良或破損或變形。

### 4 安裝內筒濾網 → (H-19 頁)

#### ⚠ 注意

#### 機身恐有故障之虞

集塵器及各濾網請務必安裝好再進行運轉。  
如果摩打內有垃圾，摩打可能會破損或機身內部的濾網可能堵塞，從而引起機身發出異常聲音。  
此時，請洽詢本公司各維修服務中心。

- 請求**
- 即使水洗各濾網後，吸力還是很弱時，有可能是集塵器清潔濾網、海綿濾網等磨損。  
欲進行更換，請洽詢本公司各維修服務中心。

# 保養程序（電動吸頭）

●吸塵力減弱或覺得不乾淨時，請進行清潔保養。

●建議定期進行保養（1個月約1次）。

提取停止開關、旋轉毛刷、刷毛、輪子、空氣吸入口、旋轉部位若附著垃圾，有可能會刮花地板、造成吸力降低或故障。




**注意**

**恐有受傷之虞**

保養時，請從機身、延長管上拆下。


## 清除附著的垃圾

請使用縫隙吸塵管等吸取附著的垃圾。

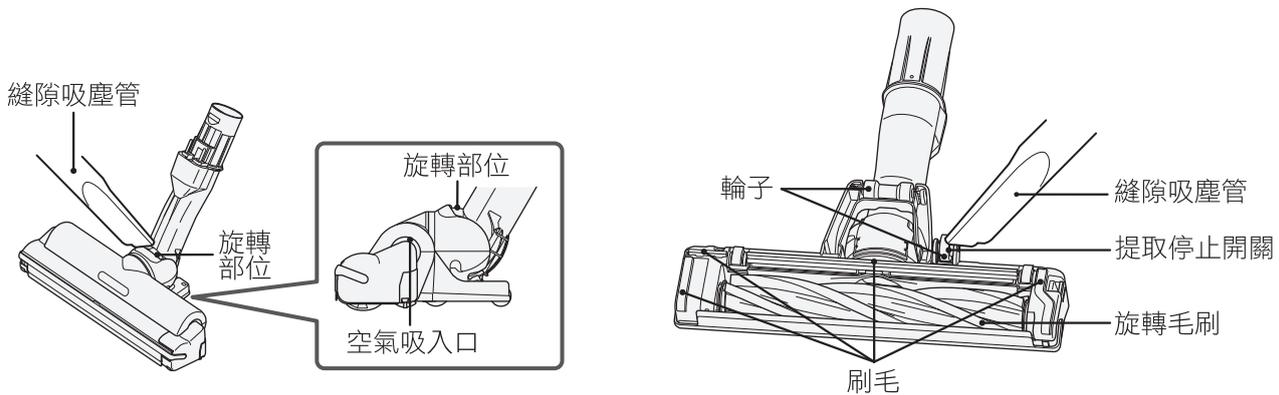

## 清除糾纏住的垃圾

請使用小鑷子等，將纏繞在輪子上的線頭等清除。

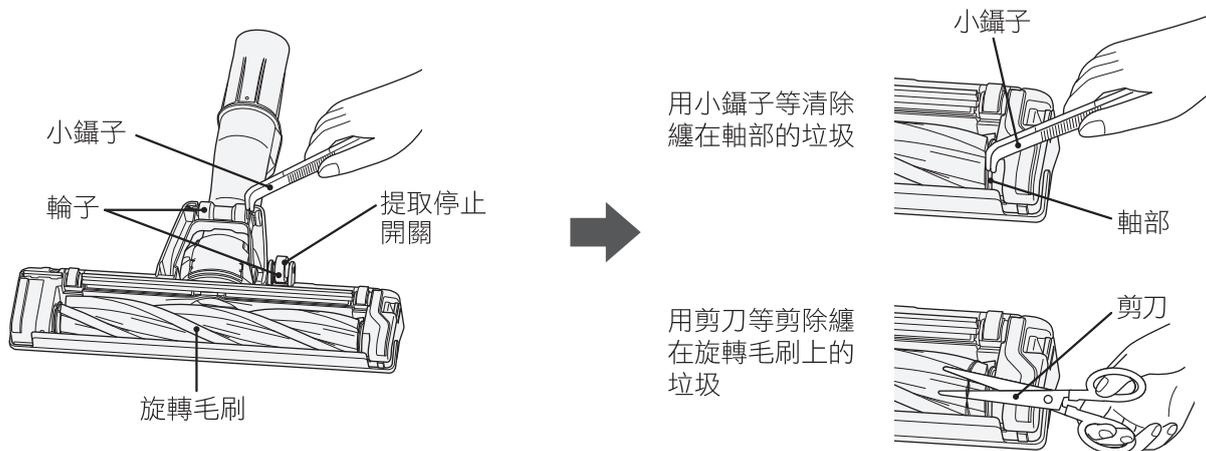

**注意**

**恐有故障、刮花地板之虞**

●輪子若纏有垃圾，將會無法轉動，有可能造成故障或磨損、刮花地板。

●由於長期使用等原因，刷毛、輪子、旋轉毛刷可能會磨損。

使用磨損的電動吸頭，可能會損壞地板。

您無法自行更換刷毛、輪子，因此建議您洽詢本公司各維修服務中心，在攜帶吸塵機到場維修時，同時更換刷毛、輪子、旋轉毛刷。

旋轉毛刷可以單獨購買配件進行更換。→（H-30 頁）

**請求**


請勿對提取停止開關強加施力。否則恐造成破損。

# 保養程序（電動吸頭）（續）


## 清理保養旋轉毛刷

### 1 拆下刷架

將電動吸頭反過來，一邊朝著箭頭方向按住扣爪，一邊拆下刷架

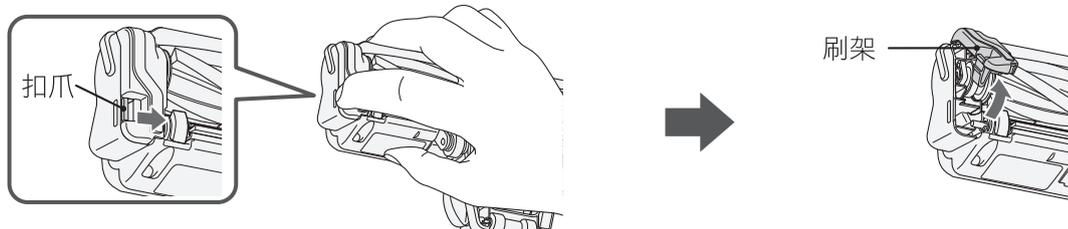

### 2 拆下旋轉毛刷，清除垃圾

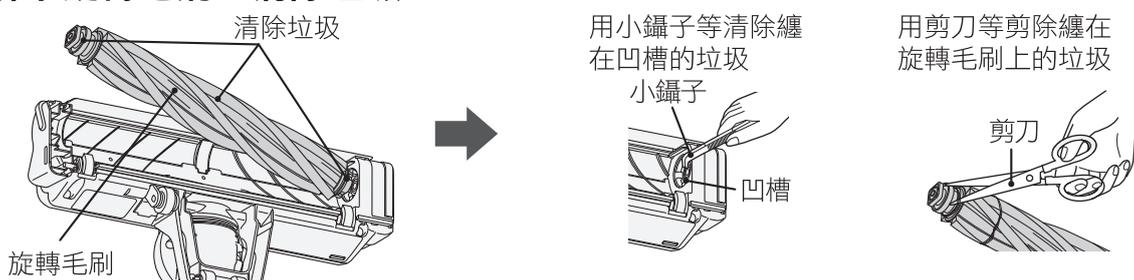


#### 水洗旋轉毛刷時

#### 1 水洗




#### 2 甩除水氣

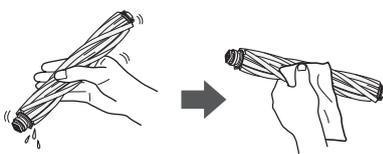

#### 3 讓其充分地自然風乾


架立起來晾乾

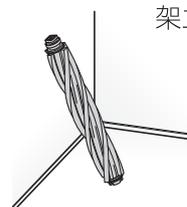

#### 請求


- 請勿使用洗劑、漂白劑等。恐會造成變色・變形的原因。
- 水洗之後，請晾在陰涼處使其充分自然風乾，然後再行安裝。  
風乾約需 24 小時。（實際風乾時間，因環境或季節不同而有差異）

### 3 將旋轉毛刷對準凹槽，依原步驟安裝回去

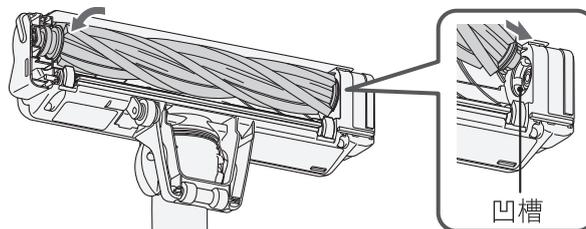


### 4 安裝刷架

#### 1 將扣爪鉤掛上

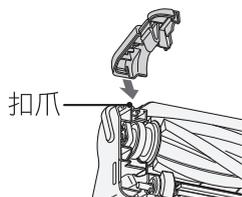

#### 2 將刷架確實裝上，直到發出「喀嚓」聲為止

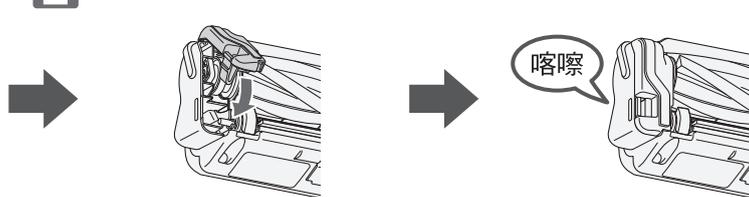

#### 請求

安裝刷架時，請先將扣爪鉤掛上。否則恐造成破損。


# 遇到問題時

## 在送交維修之前

請再次檢查以下項目

機身不運轉或運轉中停止。吸塵力減弱。旋轉毛刷不旋轉。

有時保護裝置可能啟動。請藉由下述處理方法，解除保護裝置。

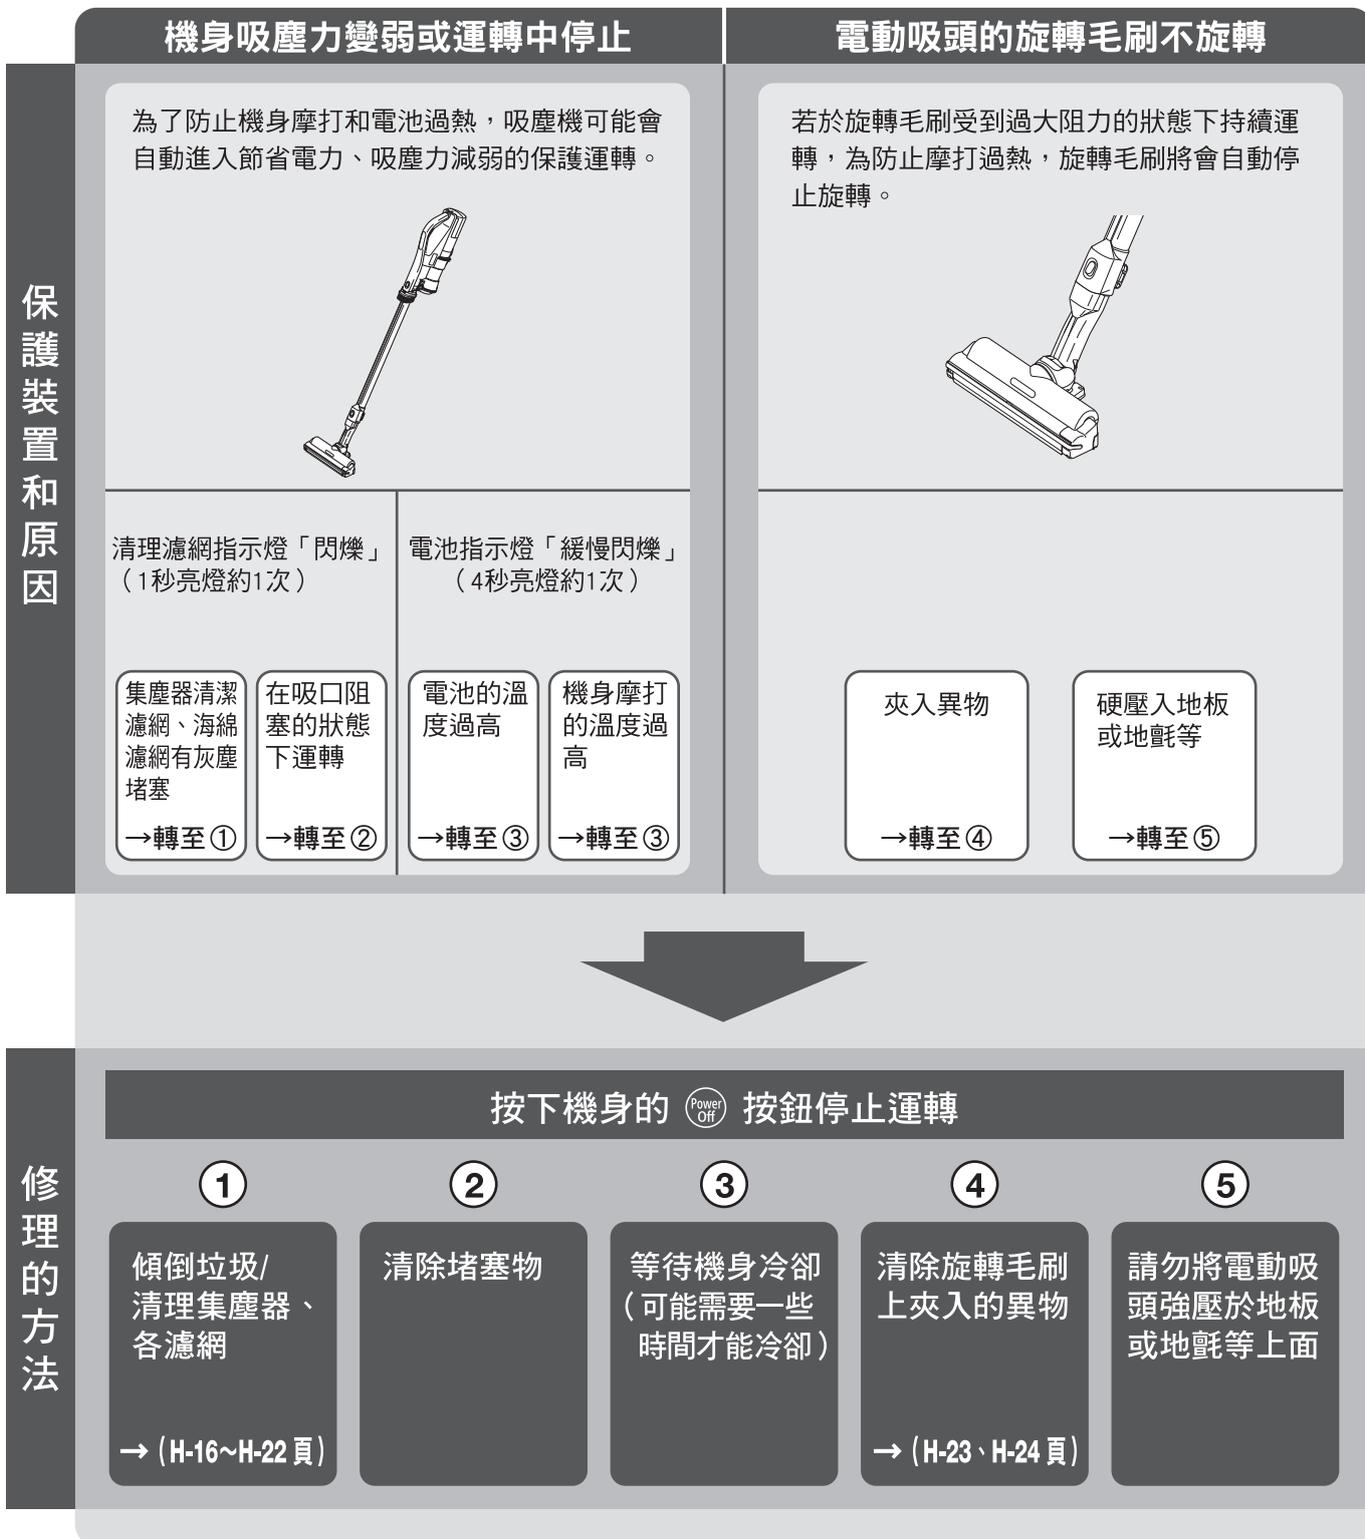

約 5~60 分鐘後，保護裝置會解除，即可以正常運轉來使用吸塵機。

保養程序 (電動吸頭)

遇到問題時

# 遇到問題時 (續)

## ■其他狀況

狀況	確認的部位	修理的方法	頁
運轉中吸力減弱或停止	剩餘電量是否不足？〔電池指示燈「閃爍」(1秒亮燈約1次)〕	請充電。	H-10 頁
	排氣是否異常發熱？	按下「關」按鈕停止運轉，待機身冷卻後，再次運轉。	—
	電池指示燈是否慢速閃爍(4秒亮燈約1次)？		H-25 頁
	如果在陽光直射之處、炎熱天氣下的車內等高溫場所，以「強」的設定連續運轉，為了防止機身摩打及電池過熱，保護裝置會啟動，吸力可能會減弱或機身停止。此外，電池指示燈緩慢閃爍。		
運轉中吸力減弱 (清理濾網指示燈「閃爍」) 運轉的聲音變大	集塵器的垃圾是否已滿？	請傾倒集塵器內的垃圾。	H-16 頁 H-17 頁
	各濾網上是否附著垃圾？	請清理各濾網(水洗)。	H-18、H-19 頁 H-21、H-22 頁
	機身的氣流路徑是否有阻塞？	請用即棄筷子等清除垃圾。 	—
	電動吸頭是否有阻塞？	請清除垃圾。	H-23 頁 H-24 頁
	可能吸入了沙粒、土塊等垃圾。	請倒掉集塵器的垃圾，清理(水洗)各濾網。	H-16~H-19 頁 H-21、H-22 頁
運轉中清理濾網指示燈不「閃爍」	進行「標準」運轉時，清理濾網指示燈不閃爍，並非異常現象。		—
無法運轉或運轉中停止	剩餘電量是否不足？〔電池指示燈「閃爍」(1秒亮燈約1次)〕	請充電。	H-10 頁
	是否處於充電中？	從機身拔下接頭	—
無法使用Turbo(瞬強)	剩餘電量是否不足？	請充電。	H-10 頁
	各濾網上是否附著垃圾？	請倒掉集塵器的垃圾，清理(水洗)各濾網。	H-16~H-19 頁 H-21、H-22 頁
即使充滿電，運轉時間仍較短	室溫是否低於5°C或高於35°C？	請在室溫為5°C~35°C的場所使用。否則可能導致運轉時間縮短、充電時間變長。	H-8 頁 H-11 頁 H-12 頁
	是否在寒冷的地方運轉？	請在室溫為5°C~35°C的場所將機身放置片刻，然後再進行運轉。	H-8、H-11 頁 H-12 頁
	機身是否在未充電的狀態下長期閒置？	有可能是暫時尚未恢復電池容量。請重複 2~3 次，一直用到停止運轉為止後，再重新充滿電。	H-11 頁
	電池效能是否已用盡？	正確充電或清理濾網(水洗)後，卻明顯縮短運轉時間時，表示電量已耗盡。請洽詢本公司各維修服務中心。	H-16~H-19 頁 H-21、H-22 頁 —
排氣或機身變暖(運轉中)	利用空氣的流動來冷卻摩打、變暖並不是異常的情形。		—
機身或AC變壓器溫度變高(充電中)	這是為了在控制電路上流動電流而升溫，並非異常。		—

狀況	確認的部位	修理的方法	頁
排氣中產生異常臭味	各濾網上是否附著垃圾？	請清理各濾網（水洗）。	H-21 頁 H-22 頁
	水洗後的濾網是否夠乾爽？	水洗後，請晾在陰涼處使其充分自然風乾。	
集塵器附近發出「嗶」的聲音	是否已將集塵器、內筒濾網、集塵器清潔濾網確實地安裝好？	請確實地安裝好。	H-18~H-20 頁 —
	機身的氣流路徑是否有阻塞？	請用即棄筷子等清除垃圾。	
集塵器的垃圾不旋轉	因垃圾的種類及集塵方式不同，垃圾可能不旋轉，此非異常。		—
拆下集塵器時，垃圾會從機身溢出	集塵器的垃圾是否超過「垃圾傾倒線」？	請在超過「垃圾傾倒線」之前予以傾倒。	H-16 頁 H-17 頁
拆下配件時，垃圾會溢出	集塵器的垃圾是否超過「垃圾傾倒線」？	請在超過「垃圾傾倒線」之前予以傾倒。	H-16 頁 H-17 頁 —
	如果在機身朝上的情況下停止運轉，機身的氣流路徑中可能會留下垃圾。請先將機身朝下，然後再停止運轉。		
電動吸頭的旋轉毛刷停止或難以旋轉	剩餘電量是否不足？ 〔電池指示燈「閃爍」（1秒亮燈約1次）〕	請充電。	H-10 頁
	電動吸頭是否確實安裝妥當？	請確實地安裝好。	H-2 頁
	電動吸頭是否未平貼地板？	此為一離開地板就會自動停止的構造。請將電動吸頭平放於地板上。	H-13 頁 H-14 頁
	旋轉毛刷、提取停止開關等是否附著了垃圾？	請清除垃圾。	H-23 頁 H-24 頁
	是否夾入異物？	保護裝置啟動。 清除異物，請等待片刻後再次運轉。	H-25 頁
	是否強壓於地板或地氈上？	保護裝置啟動。請等待片刻後，再次運轉。	
電動吸頭的旋轉毛刷不會回轉	保護裝置啟動。 請等待片刻後，再次運轉。		H-25 頁
LED 燈暗	剩餘電量是否不足？	請充電。	H-10 頁
電動吸頭發出喀啦啦的聲音	此為提取停止開關於設計上所產生的聲音。並非異常。		—
即使機身正在充電，電池指示燈也未亮燈	是否確實將AC變壓器插在插座上？	請確實地插入。	H-10 頁
	是否確實將接頭插入機身的充電插口？	請確實地插入。	
	是否已完成充電？	充完電後，指示燈熄滅。	
	AC變壓器的輸出端頭或機身的充電插口部分有無污垢。	請拔下電源插頭，用乾布拭除端頭的污垢。	H-20 頁
	是否在未充電、機身未運轉的狀態下長時間閒置？長時間閒置時，會造成電池性能及壽命降低，可能需要更換電池。請洽詢本公司各維修服務中心。		

# 遇到問題時 (續)

狀況	確認的部位	修理的方法	頁
充電中電池指示燈快速閃爍 (1秒亮燈約2次)	是否使用附屬的AC變壓器 (PVA-EX02-BS) ?	請僅使用附屬的AC變壓器 (PVA-EX02-BS)。	H-10 頁
	室溫是否低於5°C或高於35°C ?	請在室溫為5°C~35°C的場所重新充電。	H-11 頁
	電池的電力耗盡，或是電池或AC變壓器故障。 請洽詢本公司各維修服務中心。		—
運轉中電池指示燈快速閃爍 (1秒亮燈約2次)	表示電池的電力耗盡，或是電池故障或機身故障。 請洽詢本公司各維修服務中心。		—
電池指示燈緩慢閃爍 (4秒亮燈約1次)	表示啟動了保護運轉以防止機身摩打及電池過熱。	待機身冷卻後，再次運轉。	H-25 頁
充電時間長	將AC變壓器的接頭插入機身的充電插口後，機身是否變熱？	這是因為保護裝置作動，並非異常。完成充電後，指示燈熄滅。	H-9~H-11 頁
	室溫是否低於5°C或高於35°C ?	請在室溫為5°C~35°C的場所重新充電。	H-8 頁 H-11 頁
	在某些環境溫度、使用時間等條件下，充電時間可能會變長。		H-11 頁
	如果充電 7 小時以上，電池指示燈仍未熄滅，可以視為機器故障，請洽詢本公司各維修服務中心。		—
確認後還是有異常時		請勿自行拆修，請洽詢本公司各維修服務中心。	—

## 關於更換電池

電池為消耗品。隨著反覆使用，其使用時間會逐漸縮短。即使正確充電，仍明顯縮短使用時間時，表示電池壽命到期。請由本公司各維修服務中心更換電池。如果因電池壽命等原因只需更換電池而無需棄置產品時，請洽詢本公司各維修服務中心。

我們將根據客戶需求更換配件。客戶需支付配件費以及更換服務費。

## 棄置產品

### 危險



- 請勿將電池插入除本機以外的其他機器  
請勿對電池進行分解、改造、焊接或單獨充電  
除專業維修人員以外，不得更換電池  
可能造成漏液、發熱、破裂、出煙、起火、觸電、受傷。
- 請勿使用曾經嘗試拆下電池的機身 (拆下螺絲等)
- 請勿在機身運轉的狀態下拆卸電池  
可能造成冒煙、起火、觸電、受傷。

為了預防拆卸電池的人員或其他人受到傷害，以及財物損失，請詳閱「安全注意事項」→ (H-4~H-8 頁)，再棄置產品。

## 回收電池（棄置產品時）

本產品使用鋰離子電池。  
鋰離子電池為可回收的寶貴資源。

 Li-ion 20	棄置產品時，請按照以下步驟拆卸電池，再帶往購買時的經銷商或回收店，或諮詢當地的相關機構後，協助進行回收。※回收規則會因地區而異。
--	--

## 電池拆卸方法（棄置產品時）

拆卸電池時，請準備以下所述工具，按照步驟正確操作。

【準備工具】十字型螺絲批、鉗、乙烯膠帶
---------------------


### 1 將電量用完，直到機身完全不運轉為止

 <b>警告</b>	恐有觸電、受傷之虞 如果電量未用完，取出電池時，摩打有可能運轉。
--	-------------------------------------


### 2 拆下集塵器 →（H-17 頁）、延長管、電動吸頭 →（H-2 頁）

### 3 拆下電池（棄置產品時）


1 用十字型螺絲批拆下固定電池的 1 顆螺絲

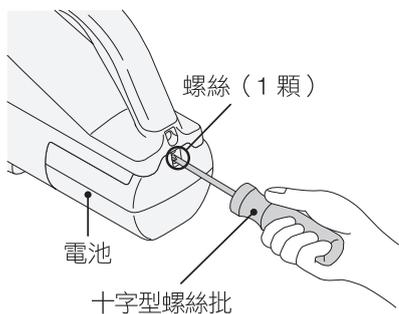

2 拉出電池，用鉗等工具在距離電池約 2cm 的位置剪斷連接電池和機身的橙色導線，並用乙烯膠帶包裹起來，進行絕緣

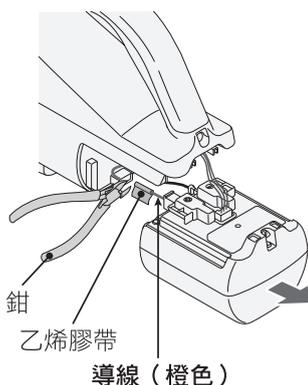

3 用鉗等工具在距離電池約 2cm 的位置將餘下的所有導線逐一剪斷，然後用乙烯膠帶纏繞以做好絕緣

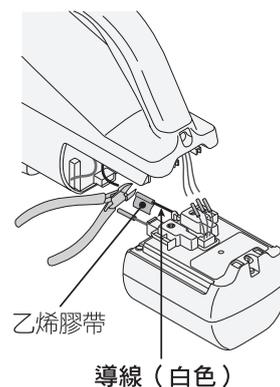






 <b>警告</b>	<b>恐有火災、觸電、受傷之虞</b> <ul style="list-style-type: none"><li>●取出電池時，切勿按運轉開關。否則摩打有可能運轉。</li><li>●剪斷導線時，應單獨逐一剪斷。</li><li>●請勿將電池放置在嬰幼兒觸手可及之處。否則可能造成觸電、受傷。</li></ul>
---	---

遇到問題時  
關於更換電池  
棄置產品

# 另售配件

請洽詢本公司各維修服務中心。

附件與維修用性能配件，亦可單獨購買。

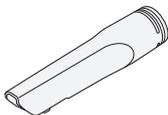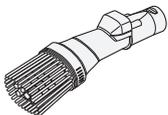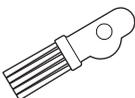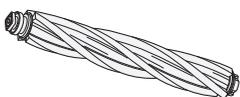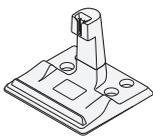
 維修零件 PV-BC500-043	 維修零件 PV-BEH900-033	 維修零件 PV-BHL1000J1-004	 維修零件 PV-BJ700G-014	 維修零件 PV-BJ700G-013
 維修零件 PV-XL300J-903	 維修零件 PV-BFL1-020	 維修零件 PV-XL300JT-909	 維修零件 PV-BL20G-009	

●電池為消耗品，即使保固期內亦須「收費」。→ (H-28 頁)


# 規格

品名		無線旋風式吸塵機				
型號		PV-XL300J				
機身	額定電壓	DC18.0V	AC變壓器	輸入	AC220-240V 50-60Hz 0.3A	
	額定容量	2.1Ah		輸出	DC21.5V 0.9A	
	集塵容積	0.15L		充電時間	約 3.5 小時 (因室溫及使用時間等而異)	
	使用電池	鋰離子電池 (單電池 5 枚)		電源線長度	1.6m	
	連續使用時間*	強：約 8 分鐘、標準：約 30 分鐘 (有電動吸頭) (充滿電、電池初期、20°C 時) 標準：約 45 分鐘 (無電動吸頭) (充滿電、電池初期、20°C 時) Turbo(瞬強)：約 5 秒鐘				
尺寸	直立式吸塵機	長 205mm × 寬 230mm × 高 994mm		重量	直立式吸塵機	1.1kg
	手提式吸塵機	長 321mm × 寬 90mm × 高 172mm			手提式吸塵機	0.8kg
標準配件		電動吸頭.....1 個 延長管.....1 個 AC變壓器 (PVA-EX02-BS) .....1 個		直立式收納座 (機臂) .....1 個 直立式收納座 (底座) .....1 個		
附件		集塵器清潔刷.....1 個 手提式毛刷.....1 個		縫隙吸塵管.....1 個 多角度微塵長毛刷.....1 個		

※使用時間因環境溫度等條件而異。

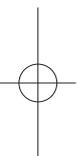

另售配件  
規格

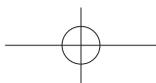

# HITACHI

Inspire the Next