

說明書

日立 日式洗衣機

說明書

型號

LTL 07SM00

LTL 08SM00



感謝您選購日立日式洗衣機。

- 為正確操作洗衣機，請仔細閱讀本說明書。
- 請妥善保管本說明書，以備將來查閱。

HITACHI

目錄

1.環保廢物處理.....	3
2.環保洗衣提示.....	3
3.安全須知.....	3
4.配件和附件.....	6
5.洗衣機安裝.....	7
6.控制面板和顯示屏.....	10
7.使用前的準備.....	11
8.放入衣物.....	12
9.洗衣劑的使用.....	12
10.維護與保養.....	13
11.如何解鎖機蓋.....	14
12.故障排除.....	15
13.錯誤代碼.....	16
14.規格.....	17

僅供家庭使用

請先閱讀本說明書！

尊敬的客戶：

感謝您選擇日立產品。希望您的產品能達到最佳使用效果，產品利用了高品質、最先進技術製造。因此，在使用產品前，請仔細閱讀完整的本說明書以及所有其他隨附檔。遵照說明書中的所有警告和資訊。這樣才能保護自己和產品，避免可能的危險。妥善保管說明書。如果將產品轉交其他人，也要提供說明書。說明書中含有產品保養條款、使用和故障排除方法。

符號和定義

說明書中使用了以下符號:

	危險，可能導致傷亡。
	關於用法的重要資訊或有用提示。
	閱讀說明書。
	可回收材料。
	熱表面警告。
警告	危險，可能對產品或周圍環境造成財物損壞。

1. 環保廢物棄置

包裝處理

在運輸途中，包裝保護了您的新洗衣機。所有材料均為生態無害並可回收利用。請以環保方式處理包裝材料，致力創造更好的環境。

當前處理方式請諮詢您的經銷商。

窒息風險！

請勿讓小孩用包裝和相關部件玩耍。
存在被塑膠袋和可折疊箱窒息的風險。

舊機處理

您可以處理您的舊機。以環保方式回收利用可改造為有價值的新材料。

死亡風險！

要處理舊機：

1. 拔下不再使用的電器的電源插頭。
2. 切斷電源線，與插頭一起處理。

若希望棄置本產品，聯繫當地相關機構或經銷商，請教正確的處理方法。

2. 環保洗衣提示

- 不得超過每個程式的負載限制。
- 本洗衣機節能運轉，使洗衣機能根據衣物狀況優化運轉。
- 根據沾污度、衣物大小和水的硬度添加洗衣劑。關於洗衣劑用量，遵照洗衣劑廠家的說明。
- 您可以使用進一步強化的節水技術，比如“脫水噴淋漂洗”。耗水少於之前的機型。

3. 安全須知

- 本電器擬用於家庭以及類似應用，例如：
(IEC 60335-2-7)

- 商店、辦公室和其他工作環境內的員工廚房區域；
- 農舍；
- 酒店、汽車旅館和其他住宅型環境內由顧客使用；
- 民宿類型的環境；
- 公寓樓或自助洗衣店內共用區域。



警告！

- 可能造成死亡或重傷的問題。


一般安全

- 請勿拆卸、修理或改造洗衣機。這可能會造成故障、火災、觸電或傷害。聯繫您的當地服務中心進行修理。
- 請勿將火源或任何易燃物放置在洗衣機內或附近（煤氣、柴油、石油、稀釋劑、酒精或沾有這些物質的衣物）。這可能會引起爆炸或火災。
- 洗衣機運轉時，請勿將水倒在洗衣機上。這可能會造成觸電。
- 請勿攀爬洗衣機。請勿將重物放在機蓋玻璃上、將任何物體掉落在機蓋玻璃上或對其撞擊。這可能會造成機蓋玻璃破損。若機蓋玻璃上發現任何刮痕或破損，停止使用洗衣機並聯繫您的當地服務中心請求檢查和修理。
- 洗衣機運轉時請勿強行打開機蓋：“機蓋鎖定開關”用於防止洗衣機運轉時打開機蓋。這是因為觸摸正在旋轉的洗衣桶可能會造成重傷。若您在洗衣機運轉時可以打開機蓋，請立即停止使用洗衣機並避免接觸內部。聯繫您的當地服務中心進行修理。
- 本電器不能由身體、感官或智力能力下降或缺乏相關經驗或知識（包括小孩）的人使用，除非由負責其安全的人進行監督或給予電器使用說明。
- 若停水或欲取下供水軟管重新接上，請關閉水龍頭並按下“開始/暫停”按鈕，然後等待40秒後再慢慢打開水龍頭。水管內大量空氣產生的氣壓可能會損壞洗衣機。


- 定期檢查供水軟管上的聯接螺母是否緊固。螺母鬆脫可能造成漏水。
- 若將長時間不使用洗衣機，請從插座上拔下電源插頭並關閉水龍頭。

安裝


- 請勿安裝在浴室或暴露在雨中的地方。
(這可能會造成產品腐蝕或漏電和觸電)

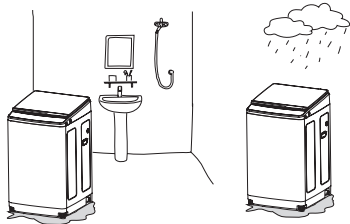

- 請勿安裝在帶腳輪的板上或不平坦的表面。
(這可能會造成震動和噪音)

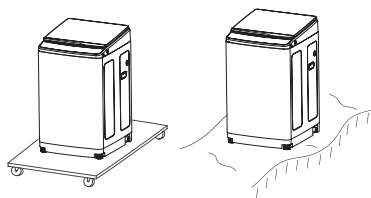


- 必須置於地面。

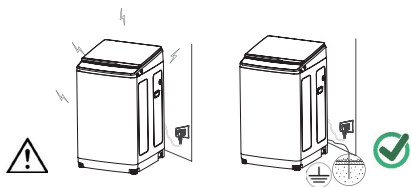


警告！

- 若未安置於地面，可能會發生漏電、觸電和產品損壞。
- 使用3孔插座（火線、零線和接地線）進行連接。
- 請勿使用延長線或雙頭同性介面。

- 使用隨機附帶的軟管附件。（重複使用舊軟管可能會造成漏水和財物損壞）




- 若洗衣機安裝在地毯地板上，不得讓地毯阻塞孔洞

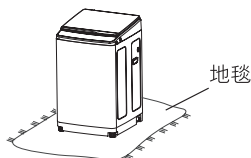


電源和電源線


- 使用一個插座，額定電壓220V 50Hz。




- 請勿用濕手插拔電源插頭。（這可能會造成觸電）

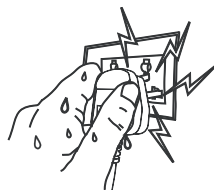


- 清除電源插頭上的灰塵。（灰塵可能會引起火災）



- 請勿撕扯、剪切、改裝、彎折、拉扯或折疊電源線等。損壞的電源線會造成火災、觸電。

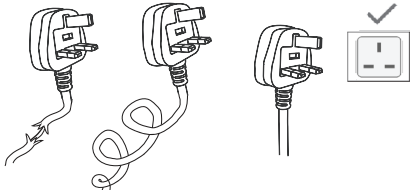

- 請勿將插頭接入同一個插座或鬆動損壞的插座。（這可能會引起短路或火災）

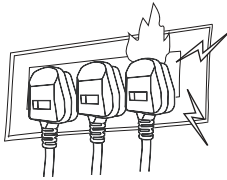

- * 若電源線受損，聯繫製造商授權的經銷商或修理店更換，避免發生危險。

兒童安全

- 將包裝放在嬰幼兒接觸不到的地方。有窒息的危險。
- 請勿讓兒童攀爬到洗衣機上或進入洗衣桶內。請勿在洗衣機旁放置箱盒或椅子，以防兒童攀爬。這可能會導致受傷。
- 應監督兒童，確保他們不玩洗衣機。



小心！

- 可能導致受傷或損壞財物的問題。



信息

- 更多資訊，參見第11頁第2節中的「警告！」

- 清洗毛毯等大物件時，請勿將其摺疊和堆疊在一起。
- 請勿使用邊長超過40cm的洗衣網。衣物可能不平穩，在脫水時造成異常震動。
- 放入衣物請勿超過液體平衡環的下部（虛線）。這可能會使衣物在脫水時飛出桶外，損壞衣物或洗衣機，或造成漏水。
- 洗衣時始終將洗衣劑放入洗衣劑分配槽內。
- 請勿使用超過50°C的熱水。
- 請勿將衣物與硬幣、別針或石頭一起清洗。這可能會損壞衣物或洗衣機，或造成漏水。洗滌前檢查衣物內兜。
- 請勿用尖銳的物體按下按鈕。
- 請勿將重物、裝滿液體的容器或產生熱量的設備放在洗衣機上。這可能會損壞洗衣機或其頂部。


維護與保養

- 若洗衣劑、織物柔順劑或漂白劑灑在洗衣機表面上，立即用濕布擦乾淨。洗衣機的塑膠或銅制部件可能會受損。
- 請勿將產生熱量的設備放在洗衣機旁。這可能會導致洗衣機變形。

使用

- 使用洗衣機前必須拆除全部包裝材料。否則可能會引起故障或異常震動。
- 操作洗衣機前檢查內桶。確保桶內沒有寵物或小動物。
- 請勿清洗不易進水的物品，如雨衣、潛水服、滑雪服、睡袋、靠墊、枕頭、鞋子、浴簾。洗衣機可能無法正常工作，或可能導致受傷或損壞洗衣機。

4. 部件和附件

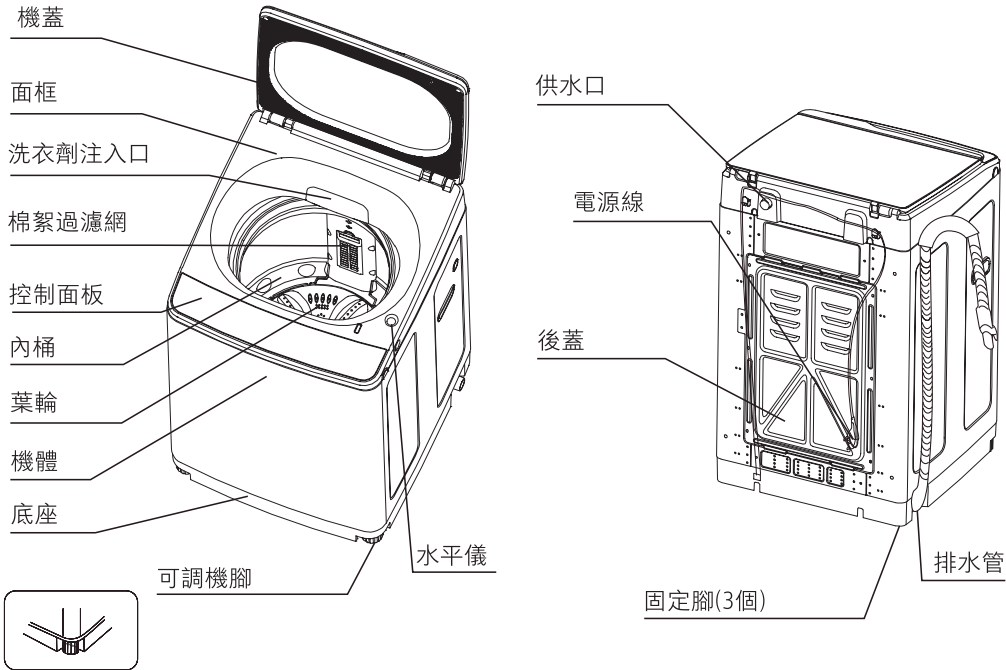

附件		
供水軟管和便捷連接器	底蓋	排水口塞
		
(1套)	(1件)	(1件)


5. 洗衣機安裝

安全注意事項

- 為了您的安全，請勿使用損壞的電源插頭。聯繫經製造商認可的修理中心更換插頭。
- 若您使用的插座是2孔插座，則使用一個轉接器將三孔變為兩孔。在這種情況下，確保連接一根地線。若不連接地線，就有觸電、損壞電子基板和電子部件的風險。
- 請勿將地線連接氣管、電話線、水管或避雷針。連接地線時，從電源插座拔下電源插頭。
- 如果電源插座是帶接地端子的3孔插座，則無需連接地線。

洗衣機安裝位置


- 軟管凍結後可能會損壞。請勿在室外或任何其他有結冰風險的地方安裝洗衣機。
- 將洗衣機安裝在堅實的水準地面上，避免過度震動和噪音。
- 請勿將洗衣機安裝在極其潮濕的地方，比如浴室或容易受到雨淋的地方。
- 請勿將洗衣機安裝在濕滑或不平穩的位置。這樣可能會造成異常震動。
- 安裝洗衣機時遠離以下所示牆面，避免異常噪音和震動。
- 排水軟管會因排水壓力或震動移動。若排水口較大或較淺，請固定排水軟管以免脫落。

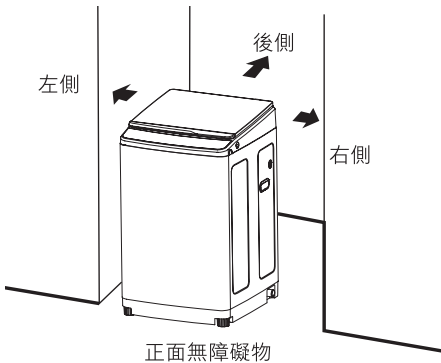

區域	間隙
左側	至少9 cm
右側	至少9 cm
後側	後側有供水軟管，應至少10 cm。


底蓋安裝

- 讓洗衣機背面向前傾斜，使底蓋有標籤說明的一側背對洗衣機，沿著箭頭方向插入到洗衣機底部。
- 使用剪刀取下兩個固定夾，插入相應孔內（黑線表示輕拉固定夾，但不應拔出），使底蓋固定在底座上。

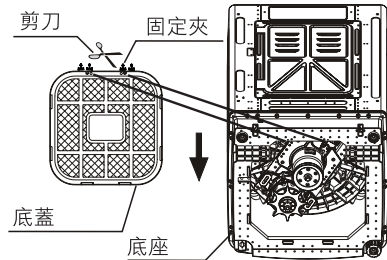

排水管使用方法

1. 使用中，排水管需掛起，高度不超過1.2米，以避免漏水或停機。如果排水超時，機器會停止運行。
2. 可以通過調整彎管位置來改變排水管的高度。
3. 請勿擠壓排水管以保證排水順暢。

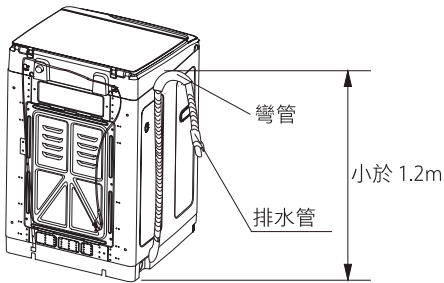


連接水龍頭

- 水軟管




- 最佳水壓為0.05至0.8 MPa。




- 檢查橡膠密封圈是否在軟管接頭中。

進水閥接頭

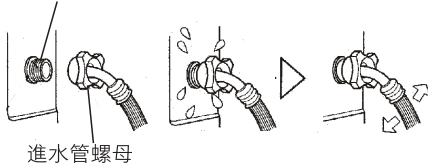


- 將供水軟管連接至洗衣機上的供水口。

- 將供水軟管連接到水龍頭
 - 將供水軟管擰緊到水龍頭上。

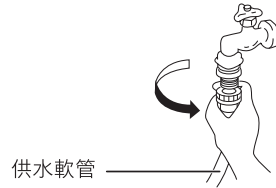

- 拆卸時，關閉水龍頭後，按下啓動按鈕並運行10秒，以防止拆卸過程中水溢出，然後拆卸供水軟管。

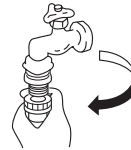


洗衣機安裝

- 將洗衣機移至設定區域。
- 將洗衣機正確接入接地交流電源。
- 電源電壓必須與洗衣機的額定電壓匹配。
- 請勿使用延長線或使用電源插排使電源插座超負荷。

檢查水準位

檢查“水位”，確保水準。調整以下情況；關於如何調整的詳細資訊，請參見下一節，“調整水準”

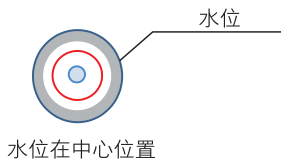



**小心!**

以下情況需要調整

 背面調高	 正面調高
 右側調高	 左側調高

調節可調機腳

1. 輕輕抬起可調整機腳，擰鬆可調整螺母並扭動可調整機腳。
2. 調節後擰緊螺母。

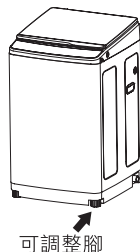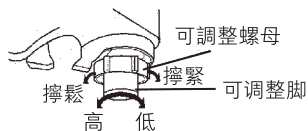

檢查內桶中心

- 洗衣機水平後，也請確保洗衣桶大約在中心位置。



檢查左右差距

註釋

- 洗衣機不平穩或者地面不平，可能會造成震動或異常操作，顯示屏上會出現代碼“E3”。

6. 控制面板和顯示屏


運行過程中（機蓋關閉）

註釋

- 直接按下控制台上的按鈕。

指示燈模式和含義

-  亮：表示選定的模式。
-  閃爍：表示程式正在運行。

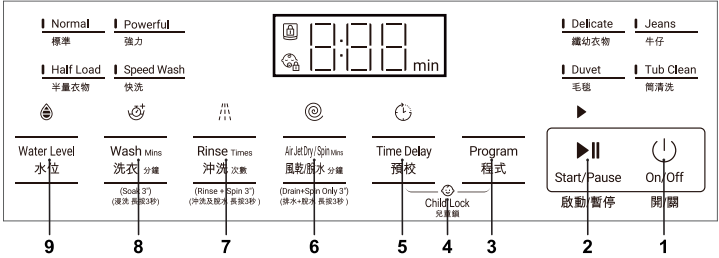

- 短按“開/關”開按鈕，打開或關閉洗衣機。
- 短按“啟動/暫停”，開始或暫停洗衣機。
- 初始啟動狀態，程式為“標準”，按下程式按鈕選擇不同程式，可選擇8種程式：標準、半量衣物、強力、快洗、纖幼衣物、毛毯、牛仔、筒清洗。
- 在運行狀態下，同時按下“預校”和“程式”按鈕可設置兒童鎖。再次同時按下可取消童鎖。
 - 1)設置“兒童鎖”時，無法通過“開/關”按鈕關閉。取消“兒童鎖”後才能關閉。
 - 2)設置“兒童鎖”時，如果斷電後再上電，兒童鎖不會取消。
- 在待機模式下，按下“預校”按鈕後再按“啟動/暫停”按鈕，可設置延時時間。延時時間以1小時計數，最長24小時。
 - 設置延時時間後，如果選擇的套裝程式含富思功能，按下“啟動/暫停”按鈕後會首先開始富思水位檢查。如果選擇的程式不包含富思功能，按下“啟動/暫停”按鈕後會直接開始。程式燈會熄滅，延時燈亮起。按下“預校”按鈕可檢查選定的程式。如需取消延時，按下“開/關”按鈕回到待機模式。
- 按下“風乾/脫水”按鈕可設置脫水時長，數字顯示屏顯示2~10分鐘、30、60分鐘的選項。
- 脫水時間調節過程中，按一次確認當前脫水時間。再次按下可修改。如果沒有其他輸入，3秒後顯示屏會恢復顯示剩餘洗滌時間或延遲開始倒計時。
- 在待機模式下，長按“風乾/脫水”按鈕3秒鐘可選擇“單脫水”程式，預設脫水時間為2分鐘，按下“風乾/脫水”按鈕選擇可選脫水時間，如2~10分鐘、30、60分鐘。按下“程式”按鈕退出選擇，返回上電待機的預設狀態。
- 按下“沖洗”按鈕可選擇沖洗次數，數字顯示屏顯示1至4的選項。
 - 如需調節沖洗週期，按一次“沖洗”按鈕確認當前設置。再次按下可變更。如果沒有其他操作，3秒後顯示幕會恢復顯示剩餘洗滌時間或延遲開始計時器。
 - 一旦洗衣機進入程式的沖洗或脫水階段，無法使用“沖洗”按鈕改變沖洗週期設置。
 - 在待機模式下，長按“沖洗”按鈕3秒鐘可選擇“沖洗及脫水”程式，預設沖洗次數是1次，按下“沖洗”按鈕選擇可選沖洗次數，即1至4次，按下“風乾/脫水”按鈕選擇可選脫水時間，如2~10分鐘、30、60分鐘。按下“程式”按鈕退出選擇，返回上電待機的預設狀態。
- 按下“洗衣”按鈕可設置洗滌時長。
 - 長按3秒進入浸泡選擇，初始顯示“0分鐘”浸泡時間選項可選擇15~25~35~45分鐘。

- 浸洗時間調節過程中，按一次確認當前浸泡時間。再次按下可變更。如果沒有操作，3秒後顯示屏會恢復顯示剩餘洗滌時間或延遲開始時間。

9. 在初始上電狀態下，如果內桶中沒有水，富思功能有效，水位未設置並顯示“-”，程式為標準（如果通過模式按鈕選擇“強力”程式，富思功能也有效）。如果內桶中有水，富思功能無效，水位默認為“L7”。選擇其他程式時富思功能無效，數位燈顯示對應模式的剩餘時間。
- 在待機模式下，按下“水位”按鈕可選擇所需的水位，數字顯示屏將顯示L1至L10的水位，屆時富思邏輯功能將被停用。
- 在包括沖洗在內的洗滌過程中，長按“水位”按鈕可增加供水；鬆開即停止。或者，按下“啟動/暫停”後，按“水位”選擇更高水位。如果新選擇的水位低於當前水位，下次加水時調節生效。
- 對於自動補水：在“洗衣”或“沖洗”階段，如果洗衣機檢測到水位低於程式控制水位，會暫停運行，觸發自動補水至預定水位，然後恢復運行。

注意：

1. 選擇30、60分鐘時，衣物量不能超過2kg。
2. 洗衣機啟動或暫停時，會產生噪音，這是機蓋鎖動作發出的正常聲音。
3. 洗衣機啟動時，會有3秒延時，然後鎖定並運行。
4. 暫停、解鎖並打開機蓋時，如果在機蓋未關閉的情況下按下“啟動/暫停”按鈕，此次按動無效。

7. 使用前的準備

1. 準備衣物

- 取出異物（如有，硬幣、安全別針等）。
- 將易損衣物（針織品、女士內衣等）放入洗衣袋中。
- 去除衣物上的大塊絨毛、泥濘、沙子、頭髮、寵物毛髮（如有）。
- 如適用，拉好拉鍊、扣上鈕扣。

2. 衣物分類

- 根據衣物類型和洗衣指示將衣物進行分類（棉、混紡、合成纖維、羊毛、可手洗物品等）。
- 請勿洗滌極少衣物，如僅一條牛仔褲。
 - 這可能在脫水過程中引起異常震動。
- 將彩色和白色物品分開。



警告！

請勿清洗以下不易進水的物品，因為這樣會在脫水過程中產生異常震動，可能導致受傷或故障。

- 防水物品，如潛水服、滑雪服、浴簾、睡袋、雨衣、尿布、尿布兜、自行車罩、摩托車罩、汽車罩、地毯、防水坐墊、防水床罩、腳墊以及其他堅硬厚重的物品。（即使“洗衣指示”上標明可以用洗衣機洗滌，但還是不要將其放入洗衣機洗滌）。
- 經過防滑處理的橡膠底物品，如門墊。
- 靠墊、枕頭、鞋子等。

洗衣劑和添加劑

- 根據洗衣機的洗衣劑指示使用適量的洗衣劑。根據織物類型、體積、大小、沾汙度和所用水的硬度，洗衣劑的類型和用量不同。
下列情況下使用少量洗衣劑：
 - 衣物量少。
 - 衣物不是很髒。
- 太多洗衣劑可能導致泡沫過多，降低沖洗效率或造成漏水。
- 根據洗衣劑品牌，如果水壓低或水太冷，洗衣劑盤中的洗衣劑可能無法完全溶解。

- 使用柔順劑或漂白劑時，遵循包裝上的說明。




信息

- 如發生以下情況，洗衣劑可能不溶解，殘留在衣物上。
 - 如果衣物太多
 - 如果洗衣劑用量太多
 - 水溫低
- 如果想使用粉狀洗衣劑，建議使用前先在水中溶解粉狀洗衣劑，避免上述情況。
- 如果在水中溶解了粉狀洗衣劑，應直接將其倒入內桶，因為其不適合常規分配槽。
- 如果在運行過程中水壓不穩定，可能造成洗衣劑和柔順劑盒中有水殘留。

9. 洗衣劑的使用

如何使用柔順劑

- 洗衣機在最後的“沖洗”過程中向內桶自動添加柔順劑。

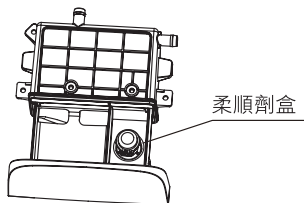

- 請將所需的洗衣粉均勻放入洗衣劑盒，將柔順劑均勻放入柔順劑盒。

如何使用漂白劑

- 將水加至選定水位，在容器中稀釋漂白劑，然後將其緩慢倒入洗衣桶。
- 彩色或有圖案的衣物不得使用漂白劑，因為這類衣物容易掉色。
- 請勿向衣物直接放入漂白劑。
- 漂白劑的用法和用量參見說明書。
- 漂白粉使用前請先溶解。

如何使用洗衣粉

- 直接在洗衣機內溶解（不適用於預設程式）。
 1. 低水位。
 2. 加入洗衣粉，運行30秒使其完全溶解。
 3. 放入衣物，選擇合適的水位。
- 洗衣粉即溶。
 1. 在容器中準備30℃溫水。
 2. 一邊倒入洗衣粉一邊攪拌，使其充分溶解。
- 洗衣粉劣質或長時間不使用可能堵塞，請及時清潔洗衣劑盒。

注釋

- 避免濺水和洗衣粉浪費，如果衣物量少，水位不應過高。

8. 放入衣物



- 洗衣機的洗滌和沖洗容量參見乾燥狀態下標準衣物的最大重量。洗衣劑應低於額定容量。本洗衣機的最大容量LTL 07SM00為7.0kg, LTL 08SM00為8.0kg。
- 不同的衣物厚度、大小和類型會影響實際洗滌容量。
- 衣物低於1.0kg時請勿選擇高水位，避免濺水。

10. 維護與保養

程式結束後

- 洗衣機自動停止，音樂蜂鳴器會提醒取出衣物或重新開始。
- 洗衣機使用結束後，建議拔下電源插頭並關閉水龍頭，避免意外漏水或著火。

外部清潔


- 用軟布清潔電器的外部機櫃。請勿使用清潔劑、揮發性化學材料來清潔洗衣機，這樣會損壞塑膠部件和表面。




清潔棉絮過濾網

每次使用後，請確保及時清潔過濾網。


1. 向下按夾子，拉出過濾網。

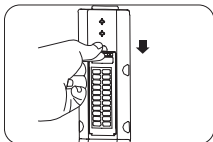


2. 打開過濾網，清除污垢，用清水清洗過濾網。

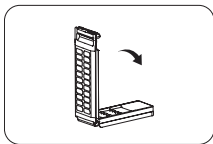

3. 將過濾網裝回原位。如果後面內桶壁上有線屑，同樣清潔乾淨，避免下次洗滌時污染衣物。

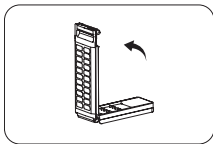


4. 更換時請勿按壓過濾網，並確保過濾網安裝到位。

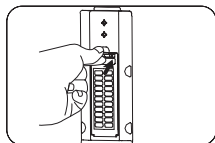

清潔供水口


1. 關閉水龍頭。
2. 將供水軟管從洗衣機頂部斷開。（斷開軟管時，軟管中的水可能會排出。）
3. 使用刷子或其他東西清潔洗衣機供水口。
4. 如需更換供水軟管，按相反過程操作。

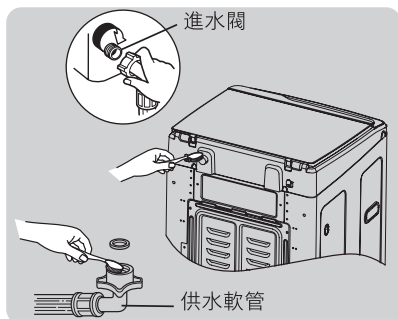

要使其更乾淨，採取以下步驟。

- 清潔“網狀過濾網”

1. 用鉗子從進水口內部拉出網狀過濾網，如圖所示。
2. 用一把軟刷在流水下清潔網狀過濾網，幫助去除各種污漬和沉渣。
3. 重新插入過濾網。確保其擰緊，防止漏水。

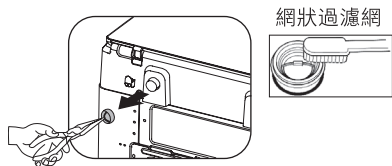



信息

1. 使用洗衣機後，建議關閉水龍頭。（必要時拔出進水管）。
2. 請勿在內桶中長時間儲水。洗滌結束時，立即排水。
3. 洗衣機使用結束後，建議拔下電源插頭。
4. 整齊擺放電纜和排水軟管。

5. 用軟布擦拭表面和內桶中的水，打開頂蓋一段時間。有助於防止電器內部發黴和產生異味。

如果內桶中的水可能結冰，請按以下方式操作：


1. 在冬季，殘留水結冰可能導致洗衣機故障，請取下進水軟管並排出軟管和內桶中的水。
2. 如果水結冰，請勿操作洗衣機。將40℃熱水放入內桶，熱水應浸沒葉輪，幾分鐘後，用手輕輕地轉動葉輪，然後就可以操作洗衣機了。

11. 如何解鎖機蓋


如果機蓋沒有解鎖，無法打開進行正常操作，請採取以下步驟。

1. 取下面框的解鎖蓋。

- 將螺絲刀頭插入解鎖埠。
- 向外撬，取下解鎖蓋。

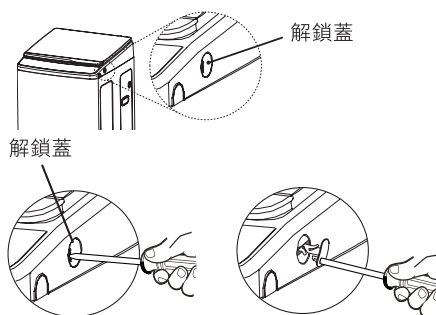

2. 從面框上取下解鎖蓋時，按箭頭方向平行於機身向右側拉出解鎖蓋，從而解鎖機蓋的鎖定開關。

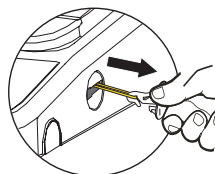

3. 解鎖機蓋後，按照從（2）到（1）的相反順序將解鎖蓋裝回面框。



小心！

- 將解鎖蓋壓裝回其埠時，確保正確、緊緊地裝到面框上。
- 重新安裝解鎖蓋時，確保正確重新安裝，否則機蓋鎖可能無法正常工作。

12. 故障排除

聯繫技術員之前，請進行以下檢查：

現象	可能原因	故障排除
控制台無顯示	• 插頭未插緊 • 插座中沒電 • 電源開關沒有打開 • 電源被切斷	• 插緊插頭 • 檢查插座或換另一個插座 • 按下電源開關 • 檢查電源
進水管洩漏	• 進水管接頭（連接水龍頭）未固定牢靠 • 水管和洗衣機接頭鬆脫	• 重新安裝進水管 • 擰緊洗衣機的接頭
不排水	• 排水管出水口高於1.2米 • 排水管彎折或堵塞	• 排水管的高度應小於1.2米 • 拉直或清潔排水管
不進水	• 沒有供水 • 水龍頭未打開 • 進水管堵塞	• 恢復供水時重新啟動 • 打開水龍頭 • “清潔進水閘門”之前清潔過濾
脫水程式過程中脫水停止並開始進水	• 衣物太多或太少，或者洗衣機擺放不穩定	• 洗衣機自動調節
按下程式按鈕選擇脫水，但洗衣機不脫水	• 排水完成時頂蓋未關閉 • 排水開始時頂蓋未打開	• 關閉頂蓋 • 關閉頂蓋
脫水開始時脫水斷斷續續	• 均衡擺放衣物，達到最佳的脫水效果	• 正常
首次使用時，一些水從排水管流出	• 工廠測試時殘留的水	• 正常

注釋

— 如果完成上述檢查後仍存在故障，請立即拔下插頭並聯繫賣方。擅自修理本產品存在危險。

13. 錯誤代碼

故障說明

錯誤代碼	錯誤代碼說明	解決方案
E1	排水5分鐘後，仍未達到最低水位	請參見第15頁的故障排除
E2	脫水時頂蓋打開	關閉機蓋，按下“開始/暫停”按鈕取消警報並繼續運行。
E3	不平衡脫水	打開頂蓋，將衣物擺放均衡，然後關閉頂蓋並清除警報
E4	進水62分鐘後，仍未達到設定水位	請參見第15頁的故障排除
E6	溢水保護	排水至設定水位後警報將取消。
dE	門鎖故障	關閉洗衣機並拔下插頭。等待30秒，然後插上插頭並開啟洗衣機。如果問題仍然存在，請聯繫服務團隊。
F1	水位感測器異常	請切斷電源，聯繫服務團隊。

注意

– 如果檢查上述專案後仍存在故障，請拔下電源插頭並聯繫當地服務團隊

注意

- 1. 不平衡調節：
脫水過程中，如果內桶中的衣物沒有擺放均衡，可能會造成劇烈震動。本機具備不平衡調節功能，並且震動測試系統將監督其運行。一旦震動超出一定水準，調節系統將自動啟動，調節不平衡情況。
- 2. 電源自動切斷：
 - 1)如果按下電源按鈕後10分鐘內沒有啟動程式，電源將自動切斷。
 - 2)洗滌完成後，警報聲響起，電源將自動切斷。

14. 規格

電源	220V 50Hz
標準洗衣容量	7 kg (LTL 07SM00) 8 kg (LTL 08SM00)
標準水位（最大水位）	56 L (LTL 07SM00 / LTL 08SM00)
標準用水量（正常程式）	111 L (LTL 07SM00) 127 L (LTL 08SM00)
水壓	0.05 to 0.8 MPa (0.5 to 8.0 kgf/cm ²)
尺寸	寬540 mm x 深565mm x 高892 mm(LTL 07SM00 / LTL 08SM00)
重量	31.5 kg (LTL 07SM00 / LTL 08SM00)

