



# HOMEWHAIZ應用程式 使用說明 洗衣程式操作


\*只適用於BD-80YFVE及BD-90YFVEM

## 洗衣程式操作

# 手動操控

## 方法1 - 手動操控


先以藍牙連接洗衣機及智慧型裝置  
於主頁選擇「Manual Control」。

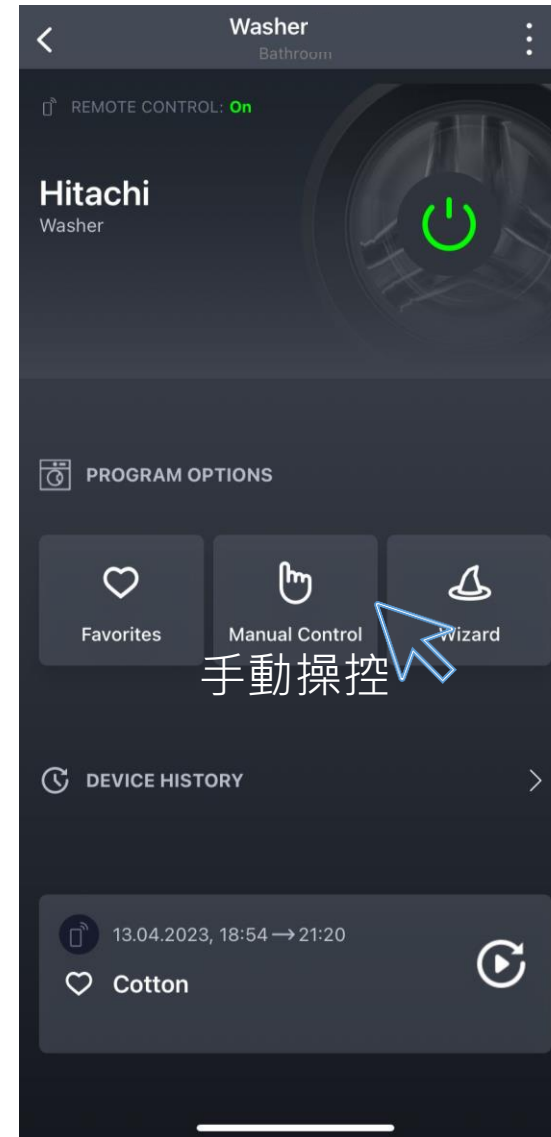

# 調整洗衣程式選項

當選擇合適的洗衣程式後，  
可再更改當中細項，  
如水溫/脫水轉速等。

\*因應不同程式設定，部分附加功能或未能應用在指定程式。

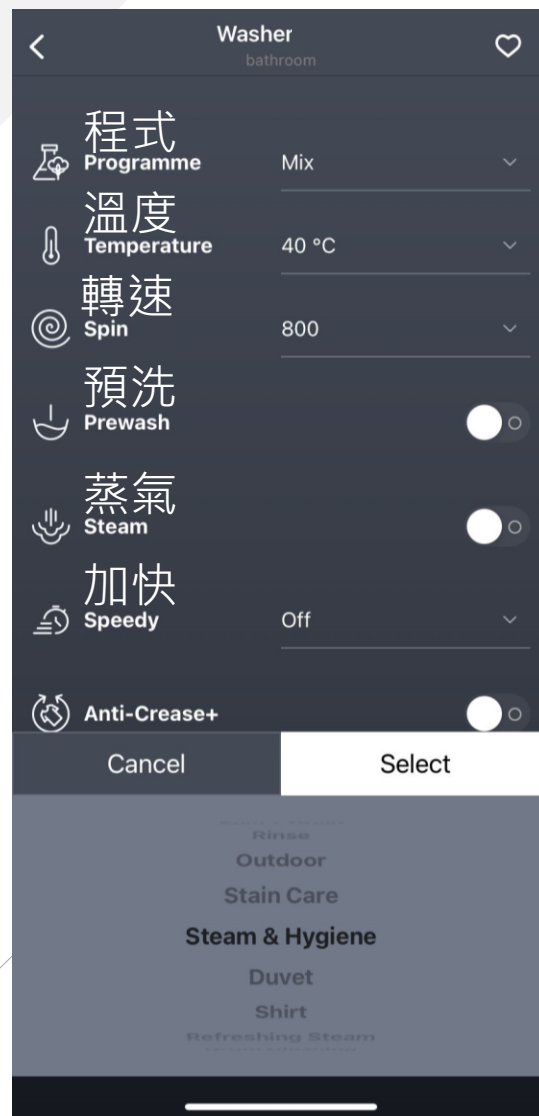


預計操作  
完結時間

ENDING TIME  
11:37

START  
PROGRAM

# 洗衣程式操作


洗衣程式啟動後，可透過應用程式監控洗衣進度。  
如有需要，亦可暫停/繼續洗衣。

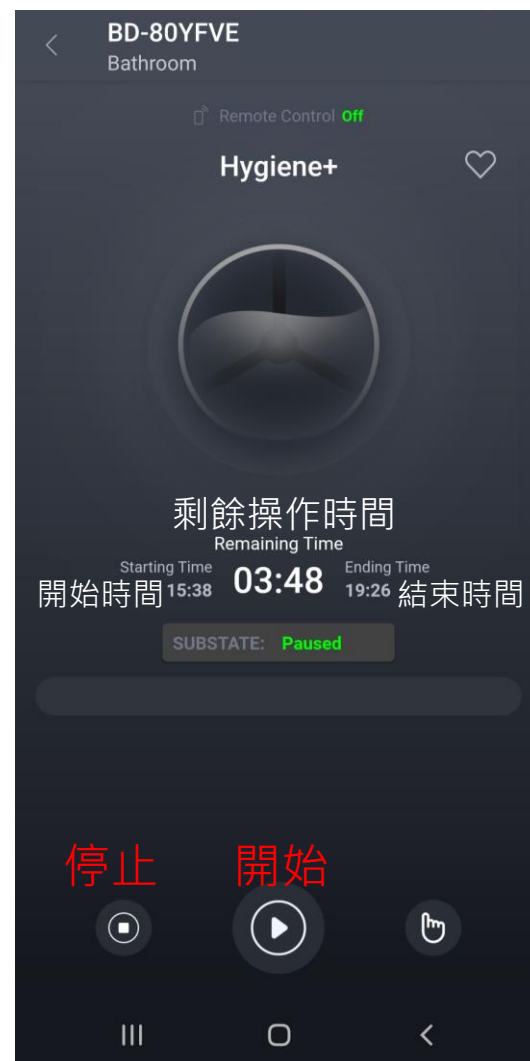

# 洗衣程式操作 – 方法2 洗衣種類

## 方法2 - 洗衣種類

先以藍牙連接洗衣機及智慧型裝置。  
於主頁選擇「Wizard」。

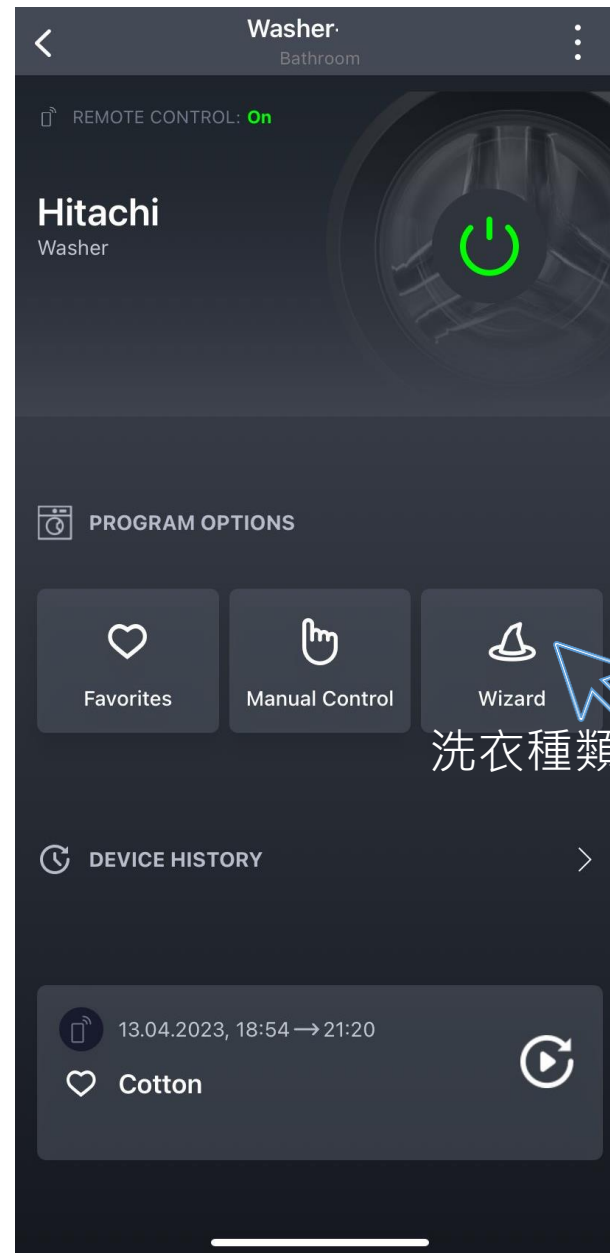

# 洗衣程式操作

選取合適的洗衣種類  
(可選多於一項)

Programme Wizard CANCEL

01 Laundry Type | 02 Color Type | 03 Dirt Level | 04 Result

### Select Laundry Type

You should select at least one Laundry Type.




<input type="checkbox"/> Cotton	<input type="checkbox"/> Synthetics
<input type="checkbox"/> Cotton-Synthetic Mixed	<input type="checkbox"/> Delicate
<input type="checkbox"/> Wool	<input type="checkbox"/> Sport/Fitness
<input type="checkbox"/> Curtains	<input type="checkbox"/> Underwear
<input type="checkbox"/> Baby	<input type="checkbox"/> Bedding
<input type="checkbox"/> Jeans	<input type="checkbox"/> Swimwear
<input type="checkbox"/> Blouse	<input type="checkbox"/> Cardigan
<input type="checkbox"/> Trousers/Shorts	<input type="checkbox"/> Coat
<input type="checkbox"/> Jacket	<input type="checkbox"/> Evening Dress
<input type="checkbox"/> Skirt	<input type="checkbox"/> Outdoor
<input type="checkbox"/> Towel/Bathrobe	<input type="checkbox"/> Linens
<input type="checkbox"/> Winterwear	<input type="checkbox"/> T-Shirt
<input type="checkbox"/> Soft Toys	

## 中英對譯

Cotton	棉質衣物	Synthetics	合成纖維
Cotton-Synthetic Mixed	棉-化纖混合	Delicate	纖細衣物
Wool	羊毛衣物	Sport/Fitness	運動服
Curtains	窗簾	Underwear	內衣
Baby	嬰兒衣物	Bedding	床品
Jeans	牛仔褲	Swimwear	泳衣
Blouse	襯衫	Cardigan	開襟毛衣
Trousers/ Shorts	褲子/短褲	Coat	大衣
Jacket	外套	Evening Dress	晚禮服
Skirt	裙子	Outdoor	戶外服
Towel/ Bathrobe	毛巾/浴袍	Linens	床單
Winterwear	冬裝	T-Shirt	T恤
Soft Toys	毛絨玩具		

# 洗衣程式操作

選擇洗衣種類的顏色及髒污程度，應用程式會自動推薦理想的洗衣程式並顯示預計洗衣操作時間。

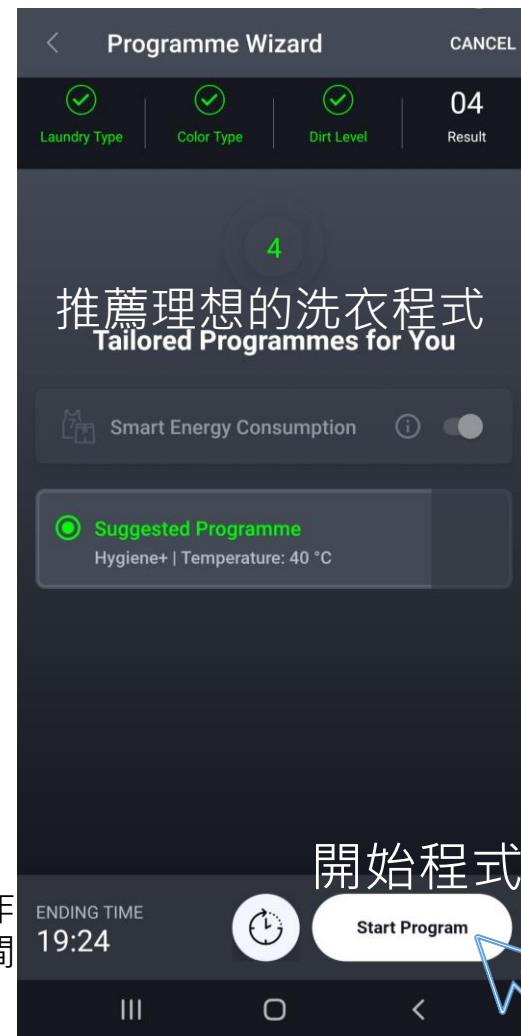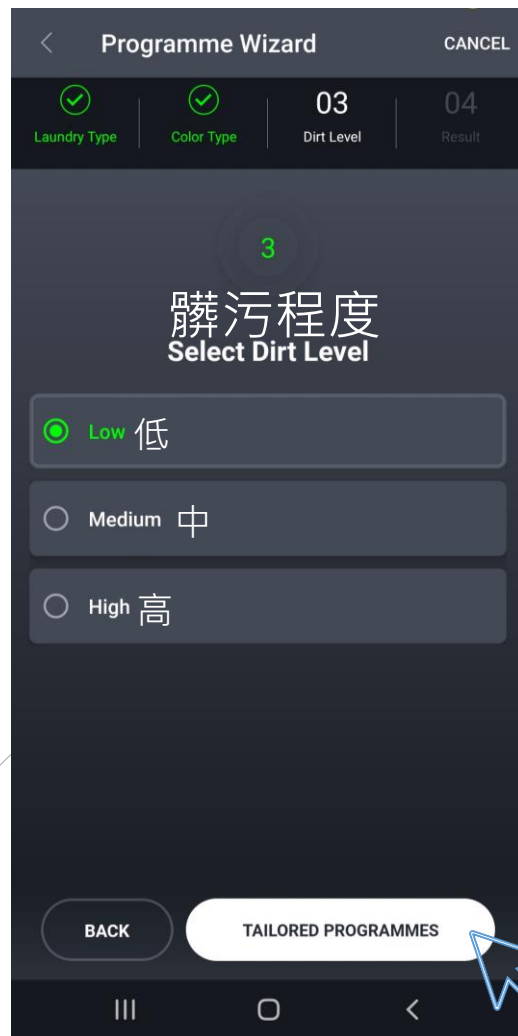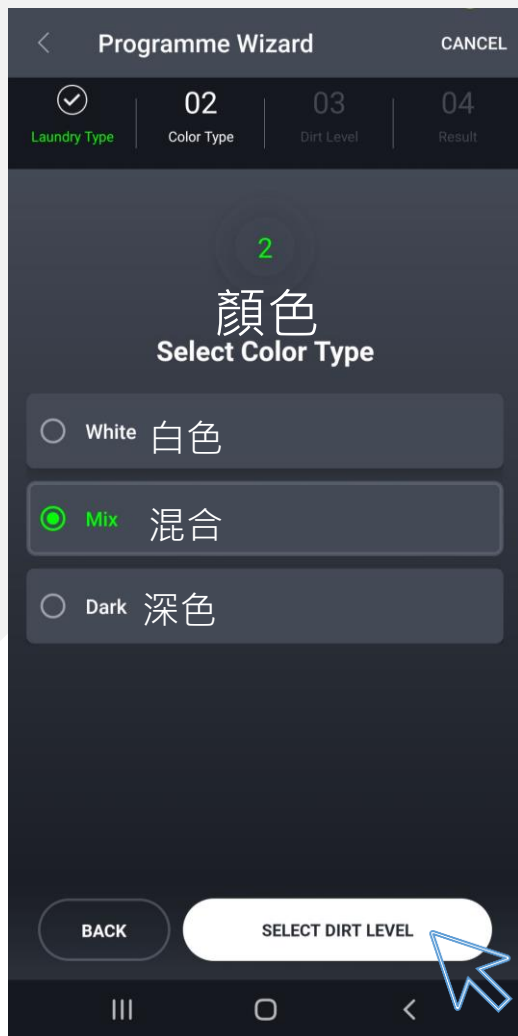




Homewhiz洗衣機應用程式

---

下載洗衣程式

# 下載洗衣程式


於設定選擇  
「Downloaded  
Program Settings」

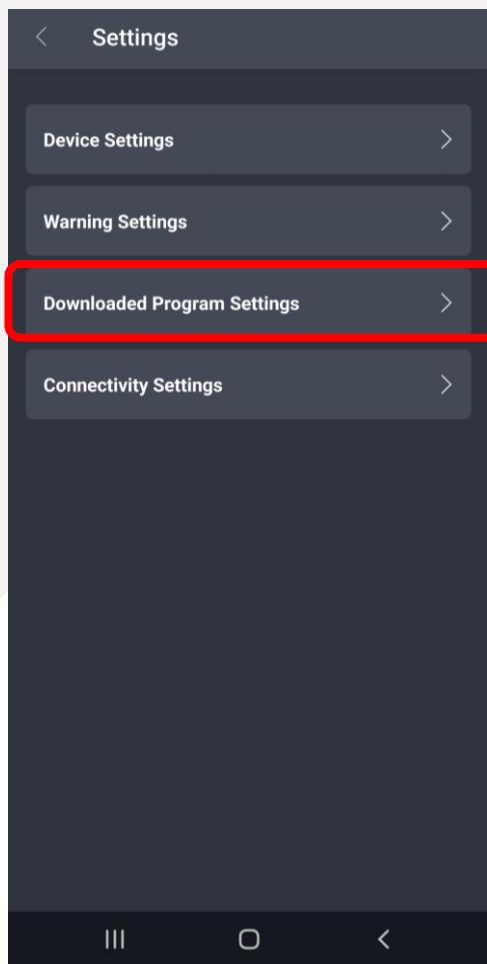

選擇想下載的程式  
按「Download」



成功下載程式後即可  
於Download Program  
頁面選取及使用

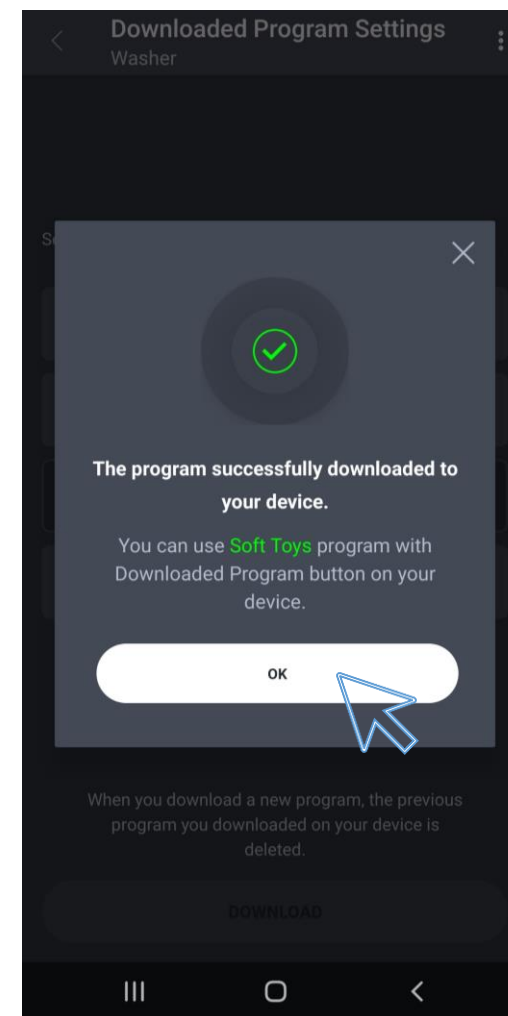

# 最喜愛的洗衣程式

# 最喜愛的洗衣程式

用戶可收藏最適合自己需要的洗衣程式並隨意命名，以便容易找到，滿足便利洗衣的需求。例如：哥哥的運動服、爸爸的襯衫、睡衣等。

