Instruction Manual Hitachi Stand Fan

Model

LF-A6RCWN

LF-A6RCGN

LF-A6RGBN



01M-970838100004-0524-04 01M-970838100005-0524-04 01M-970838100006-0524-04 01M-970838100007-0524-04

HITACHI

Contents

ENGLISH	02-10
VIETNAM	11-19
THAI	20-33
HONG KONG	34-42
ARABIC	43-51

Please read this instruction manual carefully before using and keep it for future reference.

Contents

1.	Important Instructions	2
2.	Parts Exploded View	4
3.	Assembly Guide	5
4.	Operating Instructions	6
5.	Product Pitch Angle Adjustment	7
6.	Product Height Adjustment	7
7.	Instruction for Remote Control	8
8.	Cleaning And Maintenance Methods	9
9.	Troubleshooting Guidelines	9
10.	Product Specifications	10

1 Important Instructions

- 1. Read all instructions carefully before you use the appliance.
- Remove the packaging and ensure that the appliance is undamaged. In case of doubt do not use the fan and contact with your supplier.
- 3. Do not let children play with parts of the packageing (such as plastic bags).
- 4. Before plugging to the socket, check that if the voltage of your main supply matches the voltage marked on the rating label of the appliance.
- 5. Before assembling or dismantling the fan, must sure that the fan is unplugged.
- 6. Before unplugging the power cord, turn off the switch.
- 7. Do not insert any object into the guard while the fan is operating. It will cause injury to the person.
- 8. Do not hang any clothes on the fan guards.
- 9. Do not use the fan outdoors.
- 10. Do not continuously to blow the baby or the patient directly for a long time.
- 11. The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- 12. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 13. This appliance is not suitable for use by persons with disabilities, intellectual disabilities, or inexperienced and ignorant persons (including children), unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance. The person responsible for their safety.
 - "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similarly qualified persons in order to avoid risk".


N WARNING




- Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.
- Do not insert your fingers or any objects into the guard. It can damage the fan blade and cause injury.
- Do not use the fan
 - in a room where the room temperature is more than 45 degrees Celsius.
 - high humidity
 - near fire or wet place
 - in places where there is oil, dust, and high chemicals
- Using any type of spray is not allowed; otherwise, plastic parts can be damaged or deformed.
- Do not use the fan near a curtain, as it will cause damage and accidents.
- Be careful not to blow the patient, baby, and elder directly.
- Caution for remote control feature
 - Place the + and terminal symbols on the battery in their correct positions.
 - Put the remote control away in an appropriate place. For easy control of the fan operation, do not lose it.
 - The only acceptable type of battery : CR 2032 (3.0 V.)
 - Use the remote control with caution. Do not damage it.
 - Do not store the button cell battery of the remote control in places within reach of infants to prevent it from being swallowed accidentally. If swallowed, please consult a doctor immediately.
- Caution for power cord
 - Do not bend the power cord.
 - Do not cause overload. Do not exceed the maximum current the wire can handle.
 - Do not twist.
 - · Do not twine.
 - Do not pull, as it may cause electric shock and fire.
 - If the power cord is damaged, it must be replaced by a technician or service center only.
- Disassembly and repair should not be performed unless by a specialized technician, as it may cause electric shock and injury.
 Please consult your dealer or service center.



2 Parts Exploded View

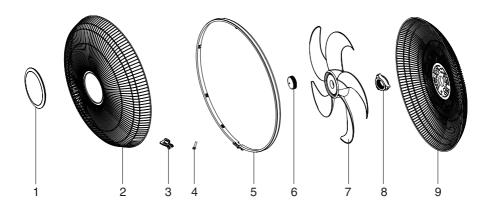

- 1. Logo plate
- 2. Front guard
- 3. Guard clip
- 4. Screw
- 5. Guard ring
- 6. Blade cap
- 7. Blade
- 8. Guard nut
- 9. Rear guard
- 10. Motor shaft
- 11. Motor front cover
- 12. Motor rear cover
- 13. Neck
- 14. Front housing
- 15. Rear housing
- 16. Control panel
- 17. Keyboard
- 18. Butterfly screw-1
- 19. Plated tube
- 20. Butterfly screw-2
- 21. Stand tube
- 22. Base
- 23. Screw locker
- 24. Remote control

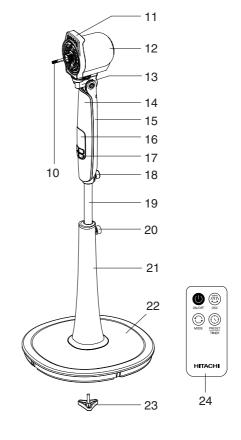

3 Assembly Guide

- Please assemble correctly accordingly to the following sequence.
- Please keep the package properly for future storage.


1. Base assembly

- Loose the screw locker from the plated tube.
- Insert plated tube to the base.
- Tighten the screw locker for steady.



2. Method for assembling body assembly and plated tube

- Align the body assembly with the plated tube and insert it according to the figure, then fasten them with butterfly screw-1.
- Loose the butterfly screw-2, adjust the plated tube to required height, then fasten the plated tube with butterfly screw-2.

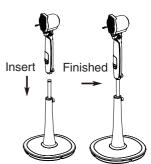

3. Rear guard assembly


- Remove the black PVC tube from the motor shaft.
- Draw out the blade cap in a clockwise direction, then draw out the guard nut in a counterclockwise direction, and install the rear guard by positioning it with the three pins on the motor front cover.
- Lock and fix the guard nut in a clockwise direction.




- Insert the fan blade into the motor shaft to the uttermost with the groove at the back of the blade completely aligning with the rotor pin.
- Clock the blade cap into the motor shaft in a counterclockwise direction and fix it tightly.



- Hang the hanger of the front guard on the right top of the rear guard, and fasten the guard ring tightly around the rear guard, make sure the front and rear guard aligned completely.
- Press the guard clip under the front guard ring and lock the locking screw.







4 Operating Instructions





Control panel

Remote control



- In the Power-on state, press "ON/OFF" to start the fan. Start in the silent mode in the first power-on or after scheduled shutdown. In other case, all working states except timing will be remembered when it was turned off last time.
- When the fan is turned on, press "ON/OFF" to shut down the appliance.

MODE

 When the fan is turned on, press the "MODE" to set the fan speed, the air volume will be changed as shown in the figure below, the related LEDs will show the current fan speed.



PRESET/TIMER

 Preset start: In the power-on state, press "PRESET/TIMER" to make the fan into the reservation of turn on, the related LED will be lighted.


 Preset shutdown: When the fan is turned on, press "PRESET/TIMER" to make the fan into the reservation of shutdown, the related LED will be lighted.

) osc

 When the fan is turned on, press "OSC" to start oscillation; press the button again to stop oscillation.

5 Product Pitch Angle Adjustment


Pitch angle up and down, wind direction is optional.



6 Product Height Adjustment

Loosen the butterfly screw, adjust the plated tube to the required height, then tighten the butterfly screw.


Minimum adjustable height "MAX" position




Remark: When adjusting the height, please hold the fan and move slowly to avoid fast movement and result in fan falling off, which may caused clamping or smashing injuries.

7 Instruction for Remote control

Instruction for Battery Installs:

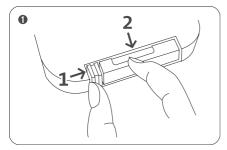

 First gently press the battery cover groove to the right, and then pull the whole downwards to remove the battery cover.

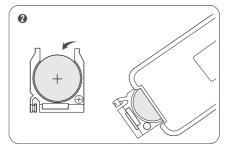

 Put the battery into the battery box, send the battery cover to the original outlet, and completely close. (Please note the positive and negative battery direction)

Caution for remote control use

- 1. Remote control must be faced to receiver rightly.
- The remote control must be used within 5m at the front of unit.
 - If RC do not face receiver, the using scope will decrease.
- 3. If the fan place in a room which has a high power machine works, then remote control will be out of use.
- Do not place any barrier between remote control and receiver.
- Please protect remote control correctly to avoid hitting or dropping.
- 6. Take out the battery when not using remote control.



Remark: Battery is included in the accessories, no need to purchase separately.

8 Cleaning and Maintenance Methods

- Please turn off the switch before cleaning and maintenance, and pull out the power plug from the socket.
- After maintenance and cleaning, install the parts in the order of the original order.
- Keep it in a place with less humidity
- This machine only needs to do general external cleaning and maintenance (wipe it with a damp cloth).
- Never rinse directly with water.
- Do not wipe with thinner, toluene, acid lotion, lamp oil, alcohol or chemical cloth to avoid deterioration.
- After cleaning, the fan must be fully dry before using or store.



9 Troubleshooting Guidelines

Trouble	Inspection
The fan blade does not rotate when turned-on.	 Check if the supply cord is properly connected to the supply. Check the fan guard and fan blade if it is touching or hitting each other.
There is abnormal sound when starting the fan.	 Check the fan blade is properly attached to the motor shaft with respect to the rotor pin. Check if there are burrs or damage on the fan blade causing it to touch or hit the fan guard. Check if the fan guards are deformed or touching the fan blade.
Remote control malfunction	Check if the battery is low power.Check if the battery is installed upside down.

Warning: Repair should be done by authorized service personnel only. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent in order to avoid hazard.

10 Product Specifications

Voltage (AC)	220-240V~
Frequency (Hz)	50/60Hz
Power Consumption (W)	55W

For more information, please visit our websites: https://www.hitachi-homeappliances.com/global/index.html

Nội dung

1.	Hướng dẫn quan trọng	11
2.	Hình minh họa từng bộ phận	13
3.	Hướng dẫn lắp đặt	14
4.	Hướng dẫn vận hành	15
5.	Điều chỉnh góc nghiêng của quạt	16
6.	Điều chỉnh chiều cao sản phẩm	16
7.	Hướng dẫn điều khiển từ xa	17
8.	Cách vệ sinh và bảo trì	18
9.	Hướng dẫn khắc phục sự cố	18
10.	Thông số sản phẩm	19

1 Hướng dẫn quan trọng

- 1. Đoc kỹ tất cả hướng dẫn trước khi sử dung thiết bi.
- Bóc bao bì đóng gói và đảm bảo thiết bị không bị hư hỏng. Nếu nghi ngờ, không sử dụng quạt và liên hệ với nhà cung cấp.
- 3. Không để trẻ em nghịch các thành phần trong bao bì đóng gói (ví dụ: túi nilon).
- 4. Trước khi cắm quạt vào ổ điện, hãy kiểm tra điện áp của nguồn điện có phù hợp với điện áp ghi trên nhãn định mức của thiết bị hay không.
- 5. Đảm bảo rút phích cắm quạt trước khi lắp hoặc tháo quạt.
- 6. Tắt công tắc trước khi rút dây nguồn.
- Không đưa bất kỳ vật gì vào lồng khi quạt đang chạy. Hành động này sẽ gây thương tích cho người.
- 8. Không treo quần áo trên lồng quạt.
- 9. Không sử dụng quạt ngoài trời.
- 10. Không để quạt thổi trực tiếp vào trẻ nhỏ hoặc bệnh nhân liên tục trong thời gian dài.
- 11. Không dùng thiết bị này cho trẻ nhỏ hoặc người ốm yếu khi không có người giám sát.
- 12. Cần giám sát trẻ nhỏ để đảm bảo trẻ không nghịch thiết bị.
- 13. Thiết bị này không dành cho người khuyết tật, người thiểu năng trí tuệ hoặc người thiếu kinh nghiệm và thiếu kiến thức (bao gồm cả trẻ em) sử dụng, trừ trường hợp có người giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng thiết bị. Người chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho ho.
 - "Thao tác thay dây nguồn bị hỏng phải do nhà sản xuất, nhân viên bảo dưỡng của nhà sản xuất hoặc người có trình độ tương đương thực hiện để tránh rủi ro".


CảNH BÁO




- Đảm bảo ngắt kết nối quạt khỏi nguồn điện lưới trước khi tháo lồng quạt.
- Không đưa ngón tay hoặc bất kỳ đồ vật gì vào trong lồng quạt. Hành đông này có thể làm hỏng cánh quat và gây thương tích.
- Không sử dụng quạt
 - trong phòng có nhiệt độ trên 45 độ C.
 - độ ẩm cao
 - gần lửa hoặc nơi ẩm ướt
 - ở những nơi có dầu, bụi, hóa chất nồng độ cao
- Không được phép sử dụng bất kỳ loại thuốc xịt nào để tránh làm hỏng hoặc biến dang các bô phân bằng nhưa.
- Không sử dụng quạt gần rèm vì sẽ gây hư hỏng, tai nạn.
- Lưu ý không để quạt thổi trực tiếp vào bệnh nhân, trẻ nhỏ và người lớn tuổi.
- Lưu ý về tính năng điều khiển từ xa
 - Lắp các ký hiệu cực + và trên pin vào đúng vị trí.
 - Đặt điều khiển từ xa ở nơi thích hợp. Để dễ dàng điều khiển chức năng quạt, không làm mất điều khiển.
 - Loại pin duy nhất được chấp nhận: CR 2032 (3.0 V.)
 - Thận trọng khi sử dụng điều khiển từ xa. Không làm hỏng điều khiển.
 - Không cất pin nút áo của điều khiển từ xa ở những nơi trong tầm với của trẻ sơ sinh để tránh trẻ vô tình nuốt phải. Nếu nuốt phải, ngay lập tức tham vấn bác sĩ.
- Lưu ý về dây nguồn
 - Không uốn cong dây nguồn.
 - Không gây quá tải. Không vượt quá cường độ dòng điện tối đa dây có thể tải.
 - Không vặn dây.
 - Không xoắn dây.
 - Không kéo vì có thể gây điện giật và cháy nổ.
 - Thao tác thay dây nguồn bị hỏng chỉ do kỹ thuật viên hoặc trung tâm bảo dưỡng thực hiện.
- Ngoại trừ kỹ thuật viên có chuyên môn, không ai đực phép tháo và sửa quạt vì có thể gây điện giật và thương tích. Tham khảo ý kiến của đai lý hoặc trung tâm bảo dưỡng.



2 Hình minh họa từng bộ phận

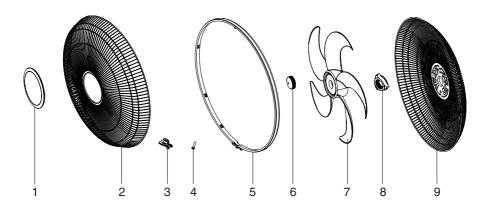

- 1. Tấm logo
- 2. Lồng trước
- 3. Chốt lồng
- 4. Őc vít
- 5. Vành giữ lồng
- 6. Tán cánh
- 7. Cánh quat
- 8. Tán lồng
- 9. Lồng sau
- 10. Truc đông cơ
- 11. Nắp động cơ phía trước
- 12. Nắp động cơ phía sau
- 13. Cổ quạt
- 14. Vỏ trước
- 15. Vỏ sau
- 16. Bảng điều khiển
- 17. Phím bấm
- 18. Tay chuồn 1
- 19. Ông mạ
- 20. Tay chuồn 2
- 21. Ông thân
- 22. Đế quat
- 23. Núm siết đế
- 24. Điều khiển từ xa

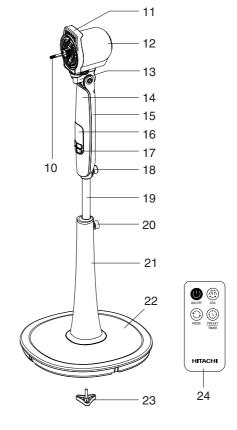

3 Hướng dẫn lắp đặt

- Vui lòng lắp theo đúng trình tự sau.
- Hãy giữ bao bì đóng gói cẩn thận để bảo quản về sau.

1. Cum đế quạt

- Tháo núm siết đế ra khỏi ống mạ.
- Lắp ống mạ vào đế quạt.
- Vặn chặt núm siết đế.




2. Cách lắp cụm thân quạt và ống mạ

- Chỉnh cụm thân quạt khớp với ống mạ và lắp theo hình rồi văn chặt tay chuồn 1 để cố định.
- Nới lỏng tay chuồn 2, điều chỉnh ống mạ đến độ cao phù hợp rồi vặn chặt tay chuồn 2 để cố định ống mạ.



3. Cụm lồng sau

- Tháo ống PVC màu đen ra khỏi truc đông cơ.
- Vặn tán cánh ra theo chiều kim đồng hồ rồi vặn tán lồng ra ngược chiều kim đồng hồ, sau đó gắn lồng sau vào ba mấu trên nắp động cơ phía trước để lắp lồng.
- Chốt và cố định tán lồng theo chiều kim đồng hồ.




4. Cụm cánh quạt

- Lắp cánh quạt hết cỡ vào trục động cơ sao cho rãnh ở mặt sau cánh quạt khớp hoàn toàn với mấu trên rôto.
- Xoay tán cánh ngược chiều kim đồng hồ vào trục động cơ và cố định chắc chắn.




5. Cụm lồng trước

- Lắp tay xách lồng trước ở trên cùng bên phải của lồng sau, lắp chặt vành giữ lồng xung quanh lồng sau sao cho lồng trước khớp hoàn toàn với lồng sau.
- Nhấn chốt lồng phía dưới vành giữ lồng trước và chốt vít hãm.



4 Hướng dẫn vận hành





Bảng điều khiển

Điều khiển từ xa



- Khi quạt đã Mở, nhấn "ON/OFF" (BẬT/TẮT) để khởi động quạt. Khởi động ở chế độ yên tĩnh trong lần bật đầu tiên hoặc sau khi tắt quạt theo lịch hẹn. Trong trường hợp khác, quạt sẽ ghi nhớ tất cả trạng thái hoạt động ở lần tắt cuối cùng, ngoại trừ hẹn giờ.
- Khi quat đang bật, nhấn nút "ON/OFF" (BÂT/TẮT) để tắt quat.

MODE

 Sau khi bật quạt, nhấn "MODE" (CHÉ ĐỘ) để đặt tốc độ quạt, lượng gió sẽ thay đổi như hình bên dưới, đèn LED tương ứng sẽ hiển thị tốc độ quạt hiện tại.



O PRESET/TIMER

 Đặt trước giờ khởi động: Khi quạt đang cắm điện và ở trạng thái không hoạt động, nhấn "PRESET/TIMER" (ĐẶT TRƯỚC/HEN GIỜ) để bật chức năng hẹn giờ bật cho quạt, đèn LED tương ứng sẽ sáng.

 Đặt trước giờ tắt: Khi quạt đang cắm điện và ở trạng thái hoạt động, nhấn "PRESET/ TIMER" (ĐẶT TRƯỚC/HEN GIỜ) để bật chức năng hẹn giờ tắt cho quạt, đèn LED tương ứng sẽ sáng.




osc

 Khi quạt đang bật, nhấn "OSC" (QUAY) để bắt đầu quay; nhấn một lần nữa để dừng quay.


5 Điều chỉnh góc nghiêng của quạt

Người dùng có thể tùy ý chỉnh hướng gió bằng cách nghiêng quạt lên và xuống.



6 Điều chỉnh chiều cao sản phẩm


Nới lỏng tay chuồn, điều chỉnh ống mạ đến độ cao phù hợp rồi vặn chặt tay chuồn. Vị trí "MAX" biểu thị chiều cao đã được điều chỉnh tối thiểu của quạt




Lưu ý: Khi điều chỉnh độ cao, hãy giữ quạt và di chuyển từ từ để tránh chuyển động nhanh khiến quạt rơi ra, có thể gây thương tích do kẹp hoặc va đập.

7 Hướng dẫn điều khiển từ xa

Hướng dẫn lắp pin:

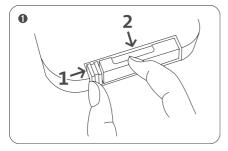

 Đầu tiên ấn nhẹ rãnh nắp pin sang bên phải, sau đó kéo toàn bộ xuống dưới để tháo nắp pin.

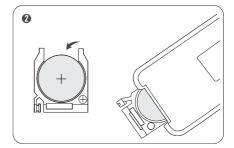

 Lắp pin vào ngăn pin, đẩy nắp pin vào vị trí tháo ra ban đầu rồi đóng kín lại. (Hãy chú ý tới chiều âm và dương của pin)

Lưu ý khi sử dung điều khiển từ xa

- 1. Cần hướng đúng điều khiển từ xa về phía bộ nhận tín hiệu.
- Cần sử dụng điều khiển từ xa trong phạm vi 5m phía trước quat.
- 3. Phạm vi sử dụng sẽ giảm đi nếu không hướng điều khiển từ xa về phía bộ nhận tín hiệu.
- 4. Điều khiển từ xa sẽ không hoạt động khi đặt quạt trong phòng đang bât máy công suất lớn.
- 5. Không để vật cản ở giữa điều khiển từ xa và bộ thu tín hiệu.
- Bảo vệ điều khiển từ xa đúng cách để tránh va đập hoặc rơi.
- 7. Tháo pin khi không sử dụng điều khiển từ xa.



Ghi chú: Pin được kèm theo trong phụ kiện, không cần mua riêng.

8 Cách vệ sinh và bảo trì

- Vui lòng tắt công tắc trước khi vệ sinh và bảo trì, đồng thời rút phích cắm điên ra khỏi ổ cắm.
- Sau khi bảo trì và vệ sinh, hãy lắp các bộ phận theo thứ tư ban đầu.
- Đặt ở nơi có đô ẩm thấp
- Chỉ cần vệ sinh và bảo trì tổng thể bên ngoài quạt (lau bằng vải ẩm).
- Tuyệt đối không rửa trực tiếp bằng nước.
- Không lau bằng chất pha loãng, dung môi toluene, dung môi pha axit, dầu đèn, cồn hoặc vải hóa học để tránh làm hư hỏng.
- Sau khi vệ sinh, để quạt khô hoàn toàn trước khi sử dụng hoặc cất trữ.



9 Hướng dẫn khắc phục sự cố

Sự cố	Kiểm tra	
Cánh quạt không xoay sau khi bật.	 Kiểm tra xem đã cắm dây nguồn vào nguồn điện đúng cách chưa. Kiểm tra lồng quạt xem có chạm hoặc va vào cánh quạt không. 	
Âm thanh bất thường khi khởi động quạt.	 Kiểm tra xem đã lắp cánh quạt đúng cách vào trục động cơ so với mấu rôto hay chưa. Kiểm tra xem cánh quạt có bị nổi gờ hoặc hư hỏng gây chạm hoặc va vào lồng quạt hay không. Kiểm tra xem lồng quạt có bị biến dạng hay chạm vào cánh quạt không. 	
Điều khiển từ xa bị trục trặc	Kiểm tra xem đã hết pin chưa.Kiểm tra xem pin có bị lắp ngược không.	

Cảnh báo: Thao tác sửa chữa chỉ do nhân viên bảo trì được ủy quyền thực hiện. Thao tác thay dây nguồn bị hỏng phải do nhà sản xuất hoặc nhân viên bảo dưỡng của nhà sản xuất thực hiện để tránh nguy hiểm.

10 Thông số sản phẩm

Điện áp (AC)	220-240V~
Tần số (Hz)	50/60Hz
Công suất tiêu thụ (W)	55W

Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin: https://www.hitachi-homeappliances.com/vn-vn/https://www.hitachi-homeappliances.com/vn-en/

สารบัญ

	_	
1.	คำแนะนำที่สำคัญ	2
2.	ชื่อชิ้นส่วน	2
3.	คำแนะนำการประกอบ	2
4.	คำแนะนำในการใช้งาน	2
5.	การปรับมุมเอียงของผลิตภัณฑ์	2
	การปรับความสูงของผลิตภัณฑ์	
	์ คำแนะนำในการใช้รีโมตคอนโทรล	
	วิธีทำความสะอาดและการบำรุงรักษา	
	แนวทางการแก้ไขปัญหา	
	ข้อมลจำเพาะของผลิตภัณฑ์	

1 คำแนะนำที่สำคัญ

- 1. โปรดอ่านคำแนะนำการใช้งานทั้งหมดให้ละเอียดก่อนคุณจะเริ่มใช้งานเครื่อง
- 2. นำบรรจุภัณฑ์ออกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องไม่เสียหาย ในกรณีที่มีข้อสงสัย ห้ามใช้พัดลม และติดต่อกับซัพพลายเออร์ของคุณ
- 3. อย่าปล่อยให้เด็กเล่นชิ้นส่วนต่างๆ ของบรรจุภัณฑ์ (เช่น ถุงพลาสติก)
- 4. ก่อนเสียบปลั๊กไฟ ให้ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่แสดงบน ป้ายแสดงพิกัดของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่
- 5. ก่อนประกอบหรือถอดแยกพัดลม ต้องแน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กพัดลมแล้ว
- 6. ก่อนถอดสายไฟ ให้ปิดสวิตช์
- 7. อย่าสอดวัตถุใดๆ เข้าไปในตะแกรงในขณะที่พัดลมทำงาน จะทำให้ได้รับบาดเจ็บ
- 8. ห้ามแขวนเสื้อผ้าบนตะแกรงพัดลม
- 9. อย่าใช้พัดลมกลางแจ้ง
- 10. อย่าเปิดใส่ทารกหรือผู้ป่วยโดยตรงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
- 11. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กเล็กหรือบุคคลทุพพลภาพที่ไม่ได้รับการดูแล
- 12. เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้มาเล่นอุปกรณ์
- 13. อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานโดยบุคคลทุพพลภาพ, บกพร่องทางสติปัญญา หรือบุคคล ที่ไม่มีประสบการณ์และไม่มีความรู้ (รวมถึงเด็ก) เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับ การใช้อุปกรณ์ บุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย

"หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง กันเพื่อหลีกเลี่ยงการเสี่ยงอันตราย"

Sales & Service / ฝ่ายขายและศูนย์บริการ

Arcelik Hitachi Home Appliances Sales (Thailand), Ltd. 333, 333/1-8 Moo 13 Bangna-Trad Road (km 7)

Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540

Tel: 02-335-5455 Fax: 02-316-1128, 02-316-1129, 02-316-1130

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 333, 333/1-8 หมู่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม. 7

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 02-335-5455 โทรสาร : 02-316-1128, 02-316-1129, 02-316-1130

Website: (Thai) https://www.hitachi-homeappliances.com/th-th/

(English) https://www.hitachi-homeappliances.com/th-eng/

Email: service.h.ahst@arcelik-hitachi.com

LINE: @AH_THCARE




คำเตือน




- 🚫 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดปลั๊กพัดลมก่อนถอดตะแกรง
 - อย่าสอดนิ้วหรือวัตถุใด ๆ เข้าไปในตะแกรง อาจทำให้ใบพัดลมเสียหายและ ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
 - าย่าใช้พัดลม
 - ในห้องที่มีอุณหภูมิห้องสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส
 - ความชื้นสูง
 - สถานที่ที่อยู่ใกล้ไฟหรือสถานที่ที่เปียก
 - ในสถานที่ที่มีน้ำมัน, ฝุ่น และสารเคมีสง
 - ห้ามใช้สเปรย์ทุกประเภท; มิฉะนั้น ชิ้นส่วนพลาสติกอาจเสียหายหรือเสียรูปได้
 - ห้ามใช้พัดลมใกล้ผ้าม่านเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายและเกิดอุบัติเหตุได้
 - ระวังอย่าเปิดใส่ผู้ป่วย, ทารก และผู้สูงอายุโดยตรง
 - ข้อควรระวังสำหรับคุณสมบัติของรีโมตคอนโทรล
 - ใส่แบตเตอรี่ให้ตรงตามสัญลักษณ์ขั้ว + และ -
 - วางรีโมตคอนโทรลไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้ง่ายต่อการควบคมการ ทำงานของพัดลม อย่าให้หาย
 - แบตเตอรี่ประเภทเดียวที่สามารถใช้ได้ : CR 2032 (3.0 V.)
 - ใช้รีโมตคอนโทรลด้วยความระมัดระวัง อย่าทำให้ชำรุดเสียหาย
 - อย่าเก็บแบตเตอรี่แบบกระดุมของรีโมตคอนโทรลไว้ในที่ที่ทารกเอื้อมถึง เพื่อป้องกันไม่ให้กลืนเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจ หากกลืนเข้าไป ควรปรึกษา แพทย์ทันที
 - ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ
 - อย่าทำให้สายไฟงอ
 - อย่าทำให้เกิดการโอเวอร์โหลด อย่าใช้เกินกระแสสูงสุดที่สายไฟสามารถ รองรับได้
 - อย่าบิด
 - อย่าพันเป็นเกลียว
 - อย่าดึง เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าซ็อตและไฟไหม้ได้
 - หากสายไฟชำรุด ต้องเปลี่ยนโดยช่างหรือศูนย์บริการเท่านั้น
 - ไม่ควรทำการถอดแยกและซ่อมแซม เว้นแต่โดยช่างผู้ชำนาญการ เนื่องจาก อาจทำให้เกิดไฟฟ้าซ็อตและการบาดเจ็บได้ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือ ศนย์บริการของคุณ

2 ชื่อชิ้นส่วน

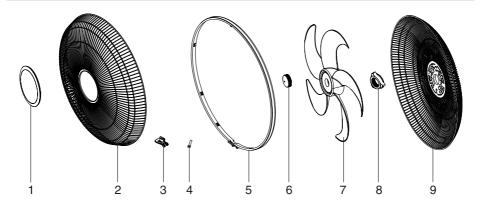

- 1. ป้ายโลโก้
- 2. ตะแกรงด้านหน้า
- 3. คลิปล็อคขอบตะแกรง
- 4. สกรู
- 5. ขอบตะแกรง
- 6. ฝาปิดใบพัด
- 7. ใบพัด
- 8. นอตตะแกรง
- 9. ตะแกรงด้านหลัง
- 10. แกนมอเตอร์
- 11. ฝาครอบหน้ามอเตอร์
- 12. ฝาครอบท้ายมอเตอร์
- 13. คอพัดลม
- 14. โครงด้านหน้า
- 15. โครงด้านหลัง
- 16. แผงควบคุม
- 17. ปุ่มกด
- าง 18. สกรูปีกผีเสื้อ 1
- 19. เสาปรับระดับ
- 20. สกรูปีกผีเสื้อ 2
- 21. เสาพัดลม
- 22. ฐานพัดลม
- 23. ตัวล็อคสกรู
- 24. รีโมตคอนโทรล

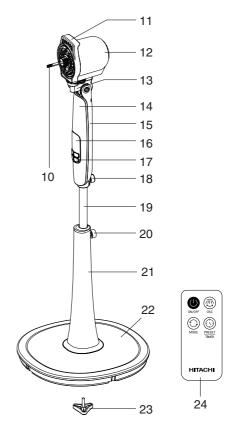

3 คำแนะนำการประกอบ


- กรุณาประกอบให้ถูกต้องตามลำดับต่อไปนี้
- กรุ่ณาเก็บบรรจุภัณฑ์ไว้ให้เหมาะสมเพื่อการจัดเก็บในอนาคต

1.การประกอบฐานพัดลม

- คลายตัวล็อคสกรูออกจากเสาปรับระดับ
- ใส่เสาปรับระดับเข้ากับฐานพัดลม
- ขันตัวล็อคสกรูให้แน่นเพื่อความมั่นคง

2.วิธีการประกอบโครงพัดลมและเสาปรับระดับ

- จัดตำแหน่งชุดโครงให้ตรงกับเสาปรับระดับแล้วสอดเข้าไป ตามรูป จากนั้นขันให้แน่นด้วยสกรูปีกผีเสื้อ 1
- คลายสกรูปีกผีเสื้อ 2 ปรับเสาปรับระดับให้สูงตามที่ต้องการ จากนั้นขั้นเสาปรับระดับให้แน่นด้วยสกรูปีกผีเสื้อ 2

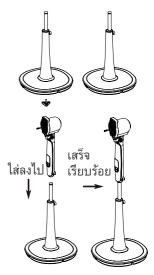

3.การประกอบตะแกรงด้านหลัง


- นำปลอก PVC สีดำที่สวมแกนมอเตอร์ออก
- หมุนฝาปิดใบพัดออกในทิศทางตามเข็มนาฬิกา จากนั้น หมุนนอตตะแกรงออกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา และติดตั้ง ตะแกรงด้านหลังโดยใส่ให้ตรงกับสลักสามตัวบนฝาครอบหน้า มอเตอร์
- ล็อคและยึดนอตตะแกรงในทิศทางตามเข็มนาพิกา


4.การประกอบใบพัด


- ใส่ใบพัดลมเข้าไปในแกนมอเตอร์จนสุดโดยให้ร่องที่ด้านหลัง ของใบพัดอยู่ในแนวเดียวกับสลักแกนมอเตอร์
- หมุนฝาปิดใบพัดเข้าไปในแกนมอเตอร์ในทิศทางทวนเข็ม นาพิกาและยึดให้แน่น

5. การประกอบตะแกรงด้านหน้า

- ใส่ตัวเกี่ยวของฝาครอบด้านหน้าไว้ที่ด้านบนขวาของตะแกรง ด้านหน้า และยึดขอบตะแกรงไว้รอบ ๆ ตะแกรงด้านหลังให้ แน่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตะแกรงด้านหน้าและด้านหลังอยู่ ในแนวเดียวกัน
- กดคลิปล็อคขอบตะแกรงใต้ขอบตะแกรงด้านหน้าแล้วล็อค สกรูล็อค







4 คำแนะนำในการใช้งาน





แผงควบคุม

รีโมตคอนโทรล

ON/OFF

- ในสถานะเปิดเครื่อง ให้กด "ON/OFF" เพื่อเปิดพัดลม เริ่มต้นในโหมดเงียบในการเปิดเครื่อง ครั้งแรกหรือหลังการปิดตามกำหนดเวลา ในกรณีอื่น จะจำสถานะการทำงานทั้งหมด เมื่อปิดเครื่องครั้งล่าสุดยกเว้นตั้งเวลา
- เมื่อพัดลมเปิดอยู่ ให้กด "ON/OFF" เพื่อปิดเครื่อง

(C) MODE

• เมื่อพัดลมเปิดอยู่ ให้กด "MODE" เพื่อตั้งความเร็วพัดลม ปริมาณลมจะเปลี่ยนดังแสดงในรูป ด้านล่าง ไฟ LED ที่เกี่ยวข้องจะแสดงความเร็วพัดลมในปัจจุบัน

PRESET/TIMER
• ตั้งเวลาเปิด: ในสถานะเปิดเครื่อง ให้กด "PRESET/TIMER" เพื่อให้พัดลมเข้าสู่การรอเปิดเครื่อง ไฟ LED ที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้น


• ตั้งเวลาปิด: เมื่อพัดลมเปิดอยู่ ให้กด "PRESET/TIMER" เพื่อให้พัดลมเข้าสู่การรอปิดเครื่อง ไฟ LED ที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้น

(III) osc

• เมื่อพัดลมเปิดอยู่ ให้กด "OSC" เพื่อส่าย กดปุ่มอีกครั้งเพื่อหยุดส่าย


5 การปรับมุมเอียงของผลิตภัณฑ์

ปรับมุมขึ้นและลง สามารถเลือกทิศทางลมได้



6 การปรับความสูงของผลิตภัณฑ์


คลายสกรูปึกผีเสื้อ ปรับเสาปรับระดับให้สูงตามที่ต้องการ จากนั้นขันเสาปรับระดับให้แน่น ตำแหน่งความสูงขั้นต่ำที่ปรับได้ "MAX"




ข้อสังเกต: เมื่อปรับความสูง โปรดจับพัดลมไว้และขยับซ้า ๆ เพื่อไม่ให้เลื่อนอย่างเร็วจน ส่งผลให้พัดลมหล่นลงมา ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บจากการหนีบหรือกระแทกได้

7 คำแนะนำในการใช้รีโมตคอนโทรล

คำแนะนำในการใส่แบตเตอรี่:

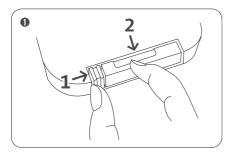

 ขั้นแรก กดร่องฝาครอบแบตเตอรี่ไปทางขวา เบา ๆ จากนั้นดึงลงมาทั้งหมดเพื่อถอดฝา ครอบแบตเตอรื่ออก

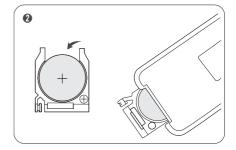

 ใส่แบตเตอรี่ลงในช่องแบตเตอรี่ ใส่ฝาครอบ แบตเตอรี่เข้าไปในช่องเดิม และปิดใหัสนิท (โปรดสังเกตทิศทางขั้วบวกและขั้วลบของ แบตเตอรี่)

ข้อควรระวังในการใช้รีโมตคอนโทรล


- 1. ต้องหันรีโมตคอนโทรลไปทางตัวรับสัญญาณให้ถูกต้อง
- ต้องใช้รีโมตคอนโทรลภายในระยะ 5 เมตรจากหน้า ตัวเครื่อง หากไม่หันรีโมตคอนโทรลเข้าหาตัวรับสัญญาณ ขอบเขต การใช้งานจะลดลง
- 3. หากวางพัดลมไว้ในห้องที่มีเครื่องจักรกำลังสูงทำงาน รีโมต คอนโทรลจะไม่สามารถใช้งานได้
- 4. อย่าวางสิ่งก็ดขวางระหว่างวีโมตคอนโทรลและตัวรับ สัญญาณ
- 5. โปรดใช้รีโมตคอนโทรลอย่างระมัดระวังโดยหลีกเลี่ยงการ กระแทกหรือทำหล่น
- 6. ถอดแบตเตอรื่ออกเมื่อไม่ได้ใช้รีโมตคอนโทรล



หมายเหตุ: แบตเตอรี่รวมอยู่ในอุปกรณ์แล้ว ไม่จำเป็นต้องซื้อแยกต่างหาก

8 วิธีทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

- กรุณาปิดสวิตช์ก่อนทำความสะอาดและบำรุงรักษา และ ดึงปลั๊กไฟออกจากเด้ารับ
- หลังจากบำรุงรักษาและทำความสะอาด ให้ประกอบชิ้นส่วน ตามลำดับเดิม
- เก็บไว้ในที่ที่มีความชื้นนักย
- เครื่องนี้จำเป็นต้องทำความสะอาดและบำรุงรักษาภายนอก ทั่วไปเท่านั้น (เช็ดด้วยผ้าหมาด)
- ห้ามล้างด้วยน้ำโดยตรง
- ห้ามเช็ดด้วยทินเนอร์, โทลูอื่น, โลชั่นกรด, น้ำมันตะเกียง, แอลกอฮอล์ หรือผ้าเคมีเพื่อหลีกเลี่ยงการเสื่อมสภาพ
- หลังจากทำความสะอาด พัดลมจะต้องแห้งสนิทก่อนใช้งาน หรือจัดเก็บ

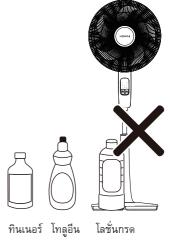

9 แนวทางการแก้ไขปัญหา

ปัญหา	การตรวจสอบ	
ใบพัดลมไม่หมุนเมื่อเปิดเครื่อง	 ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟอย่างถูกต้อง หรือไม่ ตรวจสอบตะแกรงพัดลมและใบพัดลมว่าสัมผัสหรือชนกัน หรือไม่ 	
มีเสียงผิดปกติเมื่อเปิดพัดลม	 ตรวจสอบว่าใบพัดลมใส่เข้ากับแกนมอเตอร์อย่างเหมาะสม หรือไม่โดยต้องตรงกับสลักแกนมอเตอร์ด้วย ตรวจสอบว่ามีเศษหรือความเสียหายบนใบพัดลมที่ทำให้ สัมผัสหรือชนกับตะแกรงพัดลมหรือไม่ ตรวจสอบว่าตะแกรงพัดลมผิดรูปหรือสัมผัสกับใบพัดลม หรือไม่ 	
รีโมตคอนโทรลทำงานผิดปกติ	 ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่มีพลังงานต่ำหรือไม่ ตรวจสอบว่าใส่แบตเตอรี่กลับด้านหรือไม่ 	

คำเตือน: การซ่อมแซมควรทำโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หากสายไฟ ชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนบริการเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตราย

10 ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

แรงดันไฟฟ้า (AC)	220-240V~
ความถี่ (Hz)	50/60Hz
การใช้พลังงาน (W)	55W

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา: https://www.hitachi-homeappliances.com/th-th/ https://www.hitachi-homeappliances.com/th-en/

บัตรรับประกันสินค้าฮิตาชิ Hitachi Warranty Card

HITACHI

ประเภทสินค้า Stand Fan Product Type	śu LF-A6RCWN SKU
	หมายเลขเครื่อง ··· Serial Number
ชื่อร้านค้า Shop name	สาขา/จังหวัด

- เมื่อท่านซื้อสินค้าแล้ว กรุณาขอใบกำกับภาษี หรือ หลักฐานใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
- กรุณาเก็บบัตรประกันนี้ และใบกำกับภาษีไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการอ้างอิงการรับประกัน
- การรับประกันสินค้าจะอ้างอิงตามรายละเอียดรุ่นสินค้า และ หมายเลขเครื่องบนบัตรรับประกันเท่านั้น
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นับวันในการรับประกั่นสินค้าตั้งแต่วันผลิต ในกรณีที่ท่านไม่สามารถแสดงหลักจานการรับประกันได้

ศูนย์บริการและช่องทางการติดต่อ

แจ้งซ่อม : ศูนย์บริการสำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : 333, 333/1-8 หมู่ที่ 13 ถ. บางนา-ตราด ก.ม. 7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Line: @AH_THCARE Call Center: 02-335-5455

Call Center : เปิดบริการทุกวัน 8.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์

ศูนย์บริการและจำหน่ายอะไหล่ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์



ส่วนนี้สำหรับพนักงานขาย

ประเภทสนค้า Stand Fan Product Type	sku LF-A6RCWN			
รหัสสินค้า 970838100005 SKU Code				
ชื่อ - นามสกุล ผู้ซื้อ Name - Surname	เบอร์โทรศัพท์			

หลักเกณฑ์การรับประกับสินค้า

HITACHI

้สินค้าทุกรุ่นมีระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ ยกเว้นอุปกรณ์ที่สำคัญบางส่วน จะมีระยะเวลาการรับประกันดังนี้

- คอมเพรสเซอร์ของ ตู้เย็น 1 ประตู, ตู้แช่แข็ง และตู้กดน้ำร้อน-เย็น รับประกัน 5 ปี
- คอมเพรสเซอร์ของ ตู้เย็น ตั้งแต่ 2 ประตูขึ้นไป รับประกัน 10 ปี
- ปุ่มกดน้ำของตู้เย็น รับประกัน 2 ปี
- คอมเพรสเซอร[์]ของ เครื่องปรับอากาศ รุ่นทั่วไป 7 ปี และ รุ่นอินเวอร์เตอร์ รับประกัน 10 ปี
- แผงคอยล์ร้อน และ แผงคอยล์เย็นของเครื่องปรับอากาศ รับประกัน 4 ปี
- มอเตอร์ถังซัก และ ถังปั่นแห้ง ของเครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้าอบผ้า หรือ เครื่องอบผ้า รับประกัน 10 ปี
- ฮีตเตอร์แทงค์ของเครื่องทำน้ำอ่น และ เครื่องทำน้ำร้อน รับประกัน 5 ปี
- เสื้อปั๊ม มอเตอร์ และ ถังแรงดันสเตนเลสของเครื่องปั๊มน้ำ รับประกัน 5 ปี
- แผ่นทำความร้อนของหม้อหุงข้าว รับประกัน 5 ปี
- แมกนีตรอนเตาไมโครเวฟ รับประกัน 5 ปี
- มอเตอร์พัดลม รับประกัน 3 ปี

การรับประกันอุปกรณ์ที่สำคัญดังกล่าวเป็นการรับประกันพิเศษเฉพาะชิ้นส่วนเท่านั้น

สำหรับใน 1 ปีแรก บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เมื่อพ้นระยะประกัน 1 ปี ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าแรง ค่าเดินทาง ค่าทำระบบน้ำยา ค่าสารทำความเย็น และค่าบริการต่างๆทั้งหมด

การรับประกันสินค้าชิ้นเล็ก 1 ปี ไม่รวมถึงค่าเดินทางหรือค่าพาหนะในการบริการนอกสถานที่ ยกเว้น เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องทำน้ำอ่น และ ปั๊มน้ำ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

- 1. ผู้ใช้ต้องแสดงบัตรรับประกันทุกครั้งเมื่อรับบริการ มิฉะนั้นบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจากท่านตามจริง
- บั้ตรรับประกันไม่สามารถใช้ได้ในกรณี รุ่นและหมายเลขเครื่องที่ระบุในบัตรรับประกัน ไม่ตรงกับเครื่องที่นำไปซ่อม หรือ บัตรรับประกันชำรุด เสียหาย ฉีกขาด มีรอยแก้ไขเปลี่ยนแปลง เติม หรือ ตัดทอนข้อความในส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญ
- ผู้ใช้จะได้รับการบริการซ่อมฟรีทั้งค่าเดินทาง ค่าแรงและค่าอะไหล่เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ สำหรับความชำรุดหรือ ขัดข้องของสินค้าอันเนื่องมาจากการผลิตของโรงงาน หรือ ความบกพร่องจากการใช้งานในสภาพปกติตามคู่มือการใช้งาน ทั้งนี้หากไม่สามารถระบุวันที่ซื้อที่ชัดเจนได้ ให้นับวันหมดอายุที่ระบุในฐานข้อมูลการผลิตตามที่บริษัทฯกำหนด
- 4.ในกรณีที่สินค้าพ้นระยะเวลารับประกันปกติ 1 ปี ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำอะไหล่และค่าบริการต่างๆทั้งหมด
- การรับประกันสินค้าทุกชนิด ไม่รวมถึงความเสียหาย ความผิดพลาด หรือชำรุดที่เกิดจากการติดตั้งจากตัวแทนจำหน่าย และไม่รวมถึงการตรวจเช็คบำรุงรักษา หรือล้างทำความสะอาด
- 6. บริษัทให้การรับประกันเฉพาะเครื่องที่ใช้อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
- 7. การรับประกัน ไม่ครอบคลุมถึงความเสียห[้]ายใดๆ ซึ่งเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 - ก. ใช้ในการทำธรกิจ ทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้งานผิดประเภทหรือผิดวิธีจากที่ระบในค่มือการใช้งาน
 - ข. ปรากภการณ์ธรรมชาติ เช่น อทกภัย อัคคีภัย ฟ้าผ่า หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ
 - ค. ไฟไหม้ สารเคมี แก๊ส กระแสไฟฟ้าเกิน ตก หรือผิดปกติ
 - ง. ความเสียหายจากสัตว์ต่างๆ (ยกเว้นแผงวงจรของตู้เย็น และเครื่องปรับอากาศ ที่ครอบคลุมถึงจิ้งจก มด หนู และ แมลงต่างๆ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ)
 - จ. การดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้ หรือเสียหายจากการขนส่ง
- 8. อุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน คืออุปกรณ์ที่สึกหรอหรือหมดอายุการใช้งานตามที่มาตรฐานกำหนดไว้
 - ก. อุปกรณ์ภายใน เช่น ลูกยาง แผ่นกรองต่างๆ ฯลฯ
 - ข. อปกรณ์ประกอบภายนอก เช่น ตัวเครื่อง ลกบิด รีโมท ถ่าน แบตเตอรี่ ป่มบังคับต่างๆ ท่อทองแดง ฯลฯ
 - ค. อุปกรณ์หรืออะไหล่ที่ทำด้วยยางหรือพลาสติก
 - ้ง. อุปกรณ์ต่างๆที่ทำด้วยกระจก เช่น ชั้นวางตู้เย็น ประตูกระจกของตู้เย็น ฝาปิดเครื่องซักผ้า ฯลฯ

ส่วนนี้สำหรับพนักงานขาย

Date
วังหวัด nes / Province
)

Hitachi Service Center

ศูนย์บริการมาตรฐานฮิตาชิทั่วไทย ดูแลทุกปัญหา อุ่นใจทุกบริการ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล					คตะวันออกเฉียงเหนือ			
 บ. อาร์เซลิก ฮิตาซิ โฮน แอพพลายแอนซ์ (สนญ.) 	อ.บางพลี	o.aunsusnms	02-335-5455		งาก.ขอนแก้นไทยแลนด์	อ.เมืองขอนแก่น	o.aouaniu	043-236-543
2 หวก.ออนแอร์ เอ็นจีเนียริง	เขตคลองสามวา	จ.กรุงเทพมหานคร	02-914-7309		ร้านดีดี เชอร์วิส	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก้น	063-665-5199
 หวก.ยู.กั.แอร์ เชอร์วิส กรณ์แก๊ส อัเลคทริค 	HICOURGO	จ.กรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร	02-691-5885 02-875-7023	3 5	ร้านแว้ญโทรกัศน์	o.quiiw	จ.ขอนแก้น	084-391-2353, 061-028-3963,
4 กรณ์แก๊ส อิเลคทริก		จ.กรุงเทพมหานคร	02-875-7023					081-974-4966
g หวก.เค.เจ็น.วี.เจ็นจีเนียรัง g ร้านเทคโนจีเล็คโทนิคส์	เขตบางเขน	จ.กรุงเทพมหานคร		4 F	ร้างโอวแบ่งฮง (สาขาบ้านไม่)	อ.บ้านใน	o.aouaniu	043-272-136
	เขตบางเขน	จ.กรุงเทพมหานคร		5 5	ร้านชาญศิริ	a.wa	Diminos.c	043-414-035
7 บริษัท เจ.วาย.เจ็ม เจ็นจีเนียรั่ง จำกัด	เขตบางแค	จ.กรุงเทพมหานคร	02-808-0021-2	6 H	งก.ธานินท์ชัยภูมิการไฟฟ้า	อ.เมืองชัยภูมิ	ຈ.ຄັຍກູນີ 044-811	-987, 044-812-452, 081-954-2645
8 บริษัท เฟก เอ็กซ์ตร้า (2020) จำกัด	เขตภาษิเจริญ	จ.กรุงเทพมหานคร	02-805-2955-6	7 H	เจก. ซวัญไทยนอเตอร์	อ.เมืองซัยภูมิ	จ.ยัยภูมิ	044-811-220
9 ว.วีระยุทธ์ 9 เชอร์วิส	เขตลาดกระบัง	จ.กรุงเทพมหานคร	02-073-8297, 089-603-6019	8 5	ร้านวัทยาเชอร์วิสเซ็นเตอร์	อ.เมืองนครพนม	O.URSWUU	042-522-444
10 UON.IOÑIIO8	เขตวัฒนา	จ.กรุงเทพมหานคร	02-711-1588	9 H	งาก. ศูนย์บริการเสียงที่พย์	อ.เมืองนครพนม	O.URSWUU	042-511-187, 081-320-4948
11 โอ เค เชอร์วิส	เขตสะพานสูง	จ.กรุงเทพมหานคร	082-774-5605	10 L	ม.ใต้ฟ้าซีเล็คโทรนิกส์ จก.	อ.เมืองนครราชสีมา	จ.นครราชสีบา	044-268-353
12 Hon. W.In.W.IIIIAA IIDUG IIIDSSSA	เขตบางขุนเกียน	จ.กรุงเทพมหานคร	02-052-6325-6	11 H	งดา.ใต้ฟ้าซิตี้	อ.เมืองนครราชสีมา	จ.นครราชสีมา	044-254-344
13 สามกองเชอร์วิส	อ.เมืองนนทบุรี	จ.นนทบุรี	02-921-8758, 02-921-8542	12 L	ม.ใต้ฟ้ายูนิเวิร์ส จก.	อ.เมืองนครราชสีมา	จ.นครราชสีมา	044-268-888
14 ร้านออสเคร์	อ.นางนัวทอง	จ.นนทบุรี	02-925-0081	13 L	มจก.เพียบพร้อนซีเลคทรีคเวิลด์	อ.เมืองนครราชสีมา	จ.นครราชสีมา	044-230-518-20
15 ศูนย์บริการศุกนิกร	OCRHOORA.G	จ.ปกุมธานี	081-573-2247, 02-516-4973-4	14 F	าราวุธอัเล็กทรอนิกส์	อ.นัวใหญ่	จ.นครราชสีมา	081-966-0010, 081-066-6136
16 ร้านสมชายดีเลกทรอนิคส์	อ.ธัญบุรี	จ.ปกุมธานี	02-996-5301-2	15 S	ร้านไชยอิเล็กทรอนิกส์	a.dhnilav	จ.นครราชสีมา	044-311-464, 085-611-0623,
17 เฉส.วี.แอร์ อิเล็คทริค	о.явоонаро	จ.ปกุมธานี	02-198-2972-3					081-877-7205
18 lus 180558	อ.เมืองสมุทรปราการ	o.aunsusnms	085-242-2850	16 H	งจก.ก้าวหน้าสีด้ว	ວ.ສີຄົວ	จ.นครราชสีมา	044-411-079
19 บริษัท พิพิธี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	อ.เมืองสมุทรปราการ	o.aunsusnms	02-757-3283-4	17 5	ร้านเรื่องฤทธิ์การช่าง	อ.เมืองบิงกาเช	จ.บึงกาเฮ	042-082-376, 092-904-9789
20 ร้านเอส เค วี เชอร์วิส เซ็นเตอร์	อ.บางบ่อ	o.aunsusnms	02-338-1085		งจก.เนคที่เซ็นเตอร์บุรีรับย์	อ.เมืองบุรีรับย์	จ.บุรีร์มย์	044-625-012-3
21 ร้านศักดิ์เชอร์วิส	อ.ws:สมุทรเจดีย์	o.aunsusnms	02-816-9662	19 L	มจก.เพียมพร้อมอิเลคทรัคเวิลด์	อ.เมืองบริรับย์	จ.บรีรับย์	044-612-303
22 บริษัท ศิริธนา เครื่องเย็น จำกัด	อ.บางเลาธง	o.aunsusnms	02-708-9036-8	20 5	ร้านวายเจดีเลคทรัค	อ.เมืองบุรีรับย์	จ.บุรีริเมย์	044-161-155, 081-725-4667,
								095-617-1296
ภาคเหนือ				21 5	รานสยามการไฟฟ้า	อ.ลำปลายมาศ	จ.บุรีริมย์	044-661-018
1 บ.ชุมซีเลคทรีค จก.	อ.เมืองกำแพงเพชร	จ.ทำแพงเพชร	055-716-123	22 H	งก. บุรีรีบย์ ฮัพพลาย อีเล็คโทรนิค	อ.เมืองบุรีรับย์	จ.บุรีร์มย์	044-611-723
 บ.อุมอเลขารท งา. หวก.เหรียญทองการใฟฟ้า เชลส์ แอนด์ เชอร์วิส 	อ.เมืองกำแพงพชร	O.FT III WOUNDS	055-710-123	23 5	ร้านเกิดเก้าอิเล็คทรอนิกส์	อ.เมืองมหาสารคาม	จ.มหาสารภาม	043-022-483, 064-628-1381
 หวก.เครมเบทองการเพพา เฮลส เฮนต เฮอรวส ร้านเอ็น พี อีเล็คทรอนิคส์ 	อ.เมืองกำแพงพงร อ.เมืองกำแพงพงร	SUMNOWIE CO.	055-711-172	24 5	ราน เอช. ที โชลชั่น	อ.เมืองบุกดาหาร	o.unanens	065-461-6636, 098-584-2319
3 รานเอน พ อเลขารอนคล 4 หวก.สงวนซัยโฮเทค	D.IDDONTIIWOWOS D.RBDVBBV	SHIMONWES SHIMONWES	055-863-123, 055-863-456	25 L	.กิต หรือขนา กับอยู่ ห้อยเสียงเหลือ เสียง	อ.เมืองนกตาหาร	จ.นุกดาหาร	081-872-2585
4 หวก.สงวนชยเวเทค 5 บ.ทีวีไทยแลนด์ จก.	อ.คลองชลุง อ.เมืองเซียงราย	Braviowin.c	055-863-123, 055-863-456 053-715-926, 088-258-5153	26 5	ร้านเค.เอ็น เอ็นจีเนียรึง	อ.เมืองยโสธร	จ.ยโสธร	045-714-959, 089-888-5775
6 บ.สันธานิซิเล็กกรอนิกส์ จก.	0.IDOVIBBUS1B 0.IDOVIBBUS1B	ว.เชยงราย ว.เซยงราย	053-715-926, 088-258-5153 053-153-3112	27 5	รานวัวัฒน์อิเล็กทรอนิกส์	อ.เมืองร้อยเอ็ด	จ.ร้อยเอ็ด	043-516-747, 089-709-8103,
6 บ.สนรานิอเลกทรอนกส จก. 7 สมศักดิ์อิเล็กทรอนิกส์	อะเของเขยงงาย ก เมืองเหียงจาย	อ.เซยงราย อ.เซยงราย	053-153-3112 053-600-602, 061-838-7099					091-010-8795
7 สมศาตอเลคทรอนกส 8 บริษัท สหรานิมาร์เก็ตตั้ง จำกัด	อ.เมองเขยงราย ก.เมืองเหียงราย	ว.เชยงราย ว.เกิยงราย	053-000-002, 061-838-7099	28 H	เวก.ศรีธรรม	o.iDoviau	0.188	042-833-677 042-811-070
			053-774-774 # 111, 088-547-8585	29 5	รานเหล่าช่วเอง	0.5v8:wv	O.ISB 042-841-	372. 097-321-4448. 095-914-5313
9 ร้านพรหมประกานอัเล็กกรอนิกส์	 เวียงชัย เมืองเชียงใหม่ 	จ.เชียงราย	062-387-6725, 086-490-4047	30 H	เจก.เนคที่เย็นเตอร์ศรีสะเกษ	อ.เมืองศรีสะเกษ	จ.ศรีสะเกษ	045-620-897-8
10 บ.นิยมพานิช จก. 11 บ.นิยมพานิช จก. (สาชาฟาง)	อ.เมืองเซียงใหม่ อ.เม่าง	ว.เชียงใหม่ ว.เชียงใหม่	053-220-999, 053-270-020 053-452-999, 086-654-3153	31 8	รานวันชาติ วี ซิ อาร์	อ.เมืองศรีสะเกษ	จ.ศรีสะเกษ	045-613-711. 089-721-7318
11 บ.นิยมพานิช จก. (สาชาฝาง)			053-452-999, 086-654-3153	32 5	ร้านจีเอ เชอร์วัส	อ.ยางชุมน้อย	จ.ศรีสะเกษ	080-511-7970, 080-511-7970
 บ.นิยมพานิช จก. (สาขาสันบำตอง) บ.สหพานิชเซียงใหม่ จก. 	อ.สัมนำตอง อ.เมืองเซียงใหม่	จ.เชียงใหม่ นหใงยชิเ.ต	053-311-098 053-220-999 # 145,146	33 T	ฮเทคเอินเตอร์	o.iDovanauns	p.anauns 04	2-730-798 # 111, 087-222-2210
13 บ.สหพานิชเชียงใหม่ จก.	D.IDDVIGBORDI	O.IOEIVIHU	U53-22U-999 # 145,146	34 5	รานไทยนิยมโทรทัศน์	อ.เมืองสุรินทร์	ว สรีแทร์	044-511-380
14 บ.ฟิวเจอร์ อิเล็กโทรนิคส์ เชอร์วิส จก.	อ.เมืองเซียงใหม่	จ.เซียงใหม่	053-240-117-8, 099-287-4456	35 H	งาก.เนคทั้	อ.เมืองสุรินทร์	o.asuns 044-511	-350, 044-513-197, 085-763-4422
15 เซียเชอร์วิส ตาก	อ.เมืองตาก	จ.ตาก	055-511-122	36 H	งจก.เบสท์ใชเทคเซ็นเตอร์สุรินทร์	อ.เมืองสรินทร์	จ.สรินทร์	044-514-790
16 ร้าน เอส.พั. พาณิชย์	อ.เมืองพะเยา	O.W:IET	064-634-8934, 089-853-9550	37 L	J.โอที เชอร์วิส เซ็นเตอร์ จก.	อ.เมืองสุรินทร์	จ.สรับทร์	044-538-570, 089-949-1593
17 บ.พะเยาสยามอัเลคโกรนิคส์ จก.	อ.เมืองพะเยา	O.W:IEN	054-431-339	38 5	รานเสงทองการไฟฟ้า	อ.ปราสาท	จ.สุรินทร์	044-552-039, 085-309-8535
18 หวก. สากลโทรทัศน์และบุตร	อ.เมืองพิจิตร	จ.พิจิตร	056-611-387		รานนภาอิเล็กทรอนิกส์	อ.เมืองหนองบัวสำก	จ.หนองนัวสำก	042-312-882, 098-403-7273
19 ร้านเซียเชอร์วิสกรีป	อ.เมืองพิษณุโลก	จ.พิษณุโลก	055-280-677	40 5	รานวันสถิเลคทริค แอนด์ เชอร์วิส	อ.เมืองจอกรธานี	ว การราบี	042-347-957, 081-729-4106
20 บ.ไทยพานิชมาร์เก็ตตั้ง จก.	อ.เมืองพิษณุโลก	จ.พิษณุโลก	055-378-666-9	41 6	วดรเครื่องเย็น	อ.เมืองจดรธานี	จ.อดรธานี	042-211-017-8. 086-630-9535
21 หวก.เอ็บพิเอ การไฟฟ้า	อ.เมืองพิษณุโลก	จ.พิษณุโลก	055-258-835		รานเอส.พั.มี.อัเล็คทรอนิคส์	ถ เมืองอเเลราหรากิ	จ.อนลราชธานี	045-355-375, 081-496-3808
22 บริษัท สอาดกรุ๊ป จำกัด	อ.เมืองพิษณุโลก	จ.พิษณุโลก	054-222-107	43 7	ຕຶອສ ຮັສເຕີມ	อ.เมืองอำนาจเจริณ	จ.ตำนาจเจริณ	063-391-6652, 062-659-3226
23 หวก.นพคุณเอ็นจีเนียรัง	อ.เมืองเพชรบูรณ์	จ.เพชรบูรณ์	056-721-1478		รานยอดช่างหนองคาย	อ.เมืองหมองกาย	9.HU0V618	042-411-249, 089-620-7419
24 ร้านงำนวยอิเล็กทรอนิกส์	อ.เมืองเพชรบูรณ์	จ.เพชรบูรณ์	056-721-723, 089-057-9620	44 5	s ladocio fondoviri la	O.IDOVNOOWI IZ	U.NGOVH ID	042*411*249, 000*020*7419
25 น.เพาเวอร์ โปร เชอร์วิส จก.	อ.เมืองแพร์	O.IIWŚ	054-621-5015					
26 หวก.สมศักดิ์อีเล็คทรอนิกส์	อ.เมืองแพร์	O.IIWŚ	054-620-165, 090-893-1662		ากลาง			
27 น.ชุมพลเทรดดึงกรุ๊ป จก.	อ.เมืองสำปาง	จ.สำเมาง	054-228-045, 086-450-0923	1 1	หวก.แสงทองอัเล็คโทรนิคส์	o.riniov	จ.กาญจนบุรี	034-604-635, 034-611-696,
28 บ.นิยมพานิเรลาปาง จก.	อ.เมืองสำปาง	จ.สำปาง	054-222-999 # 222,890					034-611-084
29 บ.นิยมพานิช จก. (สาชาสำพุน)	อ.เมืองสำพูน	จ.สำพูน	053-093-690 # 810	2	ร้านเอียมเจริญอิเลคทรอนิกส์	อ.ไทยโยค	จ.กาญจนบุรี	034-565-070, 082-250-4545
30 ร้านธงชัยวัทยุ เชลส์ แอนด์ เชอร์วิส จำกัด	อ.เมืองสุโชทัย	จ.สุโขทัย	055-614-945-6	3	บริษัท มีเฉสเฉส เน็ตเวิร์ค โชลูชั้น จำกัด	อ.เมืองกาญจนบุรี	จ.กาญจนบุรี	082-328-9556, 093-564-2359
31 บ.ไทยพานิชวิดีโอ จก.	อ.เมืองจุตรดิตท์	จ.อุตรดัตก์	055-417-982	4	ร้านบรินทร์เครื่องเย็น	อ.เมืองซิยนาท	จ.ซัยนาก	056-410-617, 082-942-2609
32 หวก.อุตรดิตก์เมืองทอง	อ.เมืองอุตรดิตก์	จ.อุตรดัตก์	055-411-673, 055-411-883	5	ศูนย์บริการ เอ็นพิจีเล็กทรอนิคส์ นครสวรรค์	อ.เมืองนครสวธรค์	จ.นครสวรรค์	056-000-578, 062-2543-000
33 ศูนย์บริการอาชีพอิสระ	อ.เมืองอุตรดิตก์	จ.อุตรดิตก์	055-407-613, 098-749-9243	6	หจก.สุขินพานิช	อ.เมืองนครสวธรค์	จ.นครสวรรค์	056-221-448, 056-220-117
34 ร้านตุมเชอร์วิส	a ib	o.unu 054-71	8-636, 080-731-0309, 088-165-4045	7	บ.นักวันซีเล็กทรอนิกส์ จำกัด	อ.เมืองอุทัยธานี	จ.อุทัยธานี	056-571-645 # 103,107
				8	คลินิคเครื่องเย็น	อ.เมืองเพชรบรี	O.IWUSUŠ	032-428-800, 032-400-500
	0.00			9				
7-	0.03				พีขอนขอล ขอร์วิส	อ.เมืองราชบรี	จ.ราชบรี	032-428-800, 032-400-500
ภาคใต้					พัทธนทอง เซอร์วิส พาราเอร์ แอบด์เซอร์วิส	ก ศักดิบ		032-320-868
1 ดี.เค.ซิเล็คทรอนิคส์ แอนด์ เชอร์วิส	อ.อ่าวลีก	จ.กระบี	075-656-058	10		ก ศักดิบ	จ.ราชบุรี้ จ.ประจวบคิริยันธ์ จ.บลลบอบ	032-428-800, 032-400-500 032-320-868 080-432-2445, 097-046-6227 034-270-431
1 ดี.เค.อิเล็คทรอนิคส์ แอนด์ เชอร์วิส 2 ร้านเอนแอร์แอนด์เชอร์วิส	อ.อ่าวลีก อ.คลองท่อน	o.ns:d b:sn.c	075-702-799, 091-821-3976	10 11	พชร แอร์ แอนด์เซอร์วิส บริษัท เอ็นทีเอส อิเลคทรัค จำกัด	uPičko uglænuvoūl.o	จ.ประจวนคีรียันธ์ จ.นระจวนคีรียันธ์	032-320-868 080-432-2445, 097-046-6227 034-270-431
ได้เค.อิเล็กทรอนิคส์ แอนด์ เชอร์วิส รำนาอนเอร์แอนด์เชอร์วิส กลีโดกทาด์	อ.ต่าวลีก อ.คลองก่อน อ.พลองต่อน	o.ns:d o.uus.c	075-702-799, 091-821-3976 077-710-316	10 11 12 13	พชร แอร์ แอนด์เชอร์วิส บริษัท เอ็นทีเอส อิเลคทริก ซำกัด ร้านสัมญาธิ์อิเลคทรอนิกส์ บ. วงคือนินต์ เชลล์ แอนด์ เชอร์วิส ซำกัด	ก ศักดิบ	จ.ประจวนกิริยันธ์ จ.นครปฐน จ.สพบุรี	032-320-868 080-432-2445, 097-046-6227 034-270-431 086-760-8869, 036-627-691
	กลัดการสัก บดาหงอดเฉ อพบสูงจนิแด อพบสูงจนิแด	ว.กระบี จ.ชุมพร จ.ชุมพร	075-702-799, 091-821-3976 077-710-316 077-511-258, 077-511-390	10 11 12 13	พชร แอร์ แอนด์เชอร์วิส บริษัท เอ็นทีเอส อิเลคทริก ซำกัด ร้านสัมญาธิ์อิเลคทรอนิกส์ บ. วงคือนับด์ เชลล์ แอนด์ เชอร์วิส ซำกัด	อ.หัวหิน อ.เมืองนครปฐม อ.เมืองสพบุรี อ.เมลงครสทุมรงกรม	จ.ประจวนศิริสันธ์ จ.นครปฐม จ.สพบุรี จ.สมุทรสงคราม	032-320-868 080-432-2445, 097-046-6227 034-270-431 086-760-8869, 036-627-691 034-713-568
ได้เค.อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ เชอร์วิส ร้านเอนแอร์แอนด์เซอร์วิส กลีนิกชาวด์ น.เสียงใตกัยว จก. กรับมาแรกโกกรีโฟล้า	อ.อำวลัก อ.คลองท่อน อ.เมืองชุมพร อ.เมืองพระ จะของตอิเอ	can.c swup.c swup.c swp.c	075-702-799, 091-821-3976 077-710-316 077-511-258, 077-511-390 075-216-822-25	10 11 12 13 14	พชร แอร์ แอนด์เซอร์วิส บริษัท เซ็นทีเอส ซีเลคทริก จำกัด ร้านสินทุกชี้ซีเลคทรอบิกส์ บ. วงท์อินโด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หอก.ลาครวิทยุ	อ.หัวหิน อ.เมืองนครปฐน อ.เมืองสพบุรี อ.เมืองสมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคร	อ.ประจวนศิริยินธ์ จ.นกรปฐม จ.สพบุรี จ.สบุกรสงคราม จ.สบุกรสงคร	032-320-868 080-432-2445, 097-046-6227 034-270-431 086-760-8869, 036-627-691 034-713-565 034-425437-6
ไม่ค.อิเล็คทรงนิคล์ แอนด์ แออร์วิส ร้านเอนแอร์เอนต์เธอร์วิส กลีนิกสาวด์ น.เสียงใดที่เฮอ วก. เรียงสมบูรณ์การให้ห้า ร้านพ.อิ.เอส.อิเลส.อิเลส.	อ.อ่าวลีก อ.คลงงก่อน อ.เมืองหมพร อ.เมืองแพร อ.เมืองตรัง อ.อ่าองตรัง	อ.กระมี อ.ชุมพร อ.ชุมพร อ.ตริง อ.ตริง	075-702-799, 091-821-3976 077-710-316 077-511-258, 077-511-390 075-216-822-25 075-214-637, 081-476-0873	10 11 12 13 14 15	พชร แอร์ แอนด์เซอร์ติส บริษัท เช็นทีเอส ซิเลคทริก จำกัด ร้านสันทุกรีขิเลคทรอนิกส์ บ. วงกิจนันต์ เซลส์ แอนด์ เซอร์ติส จำกัด หวก.สากรอิทสุ สำหรับส่วนจำกัด บุญทองเซลส์ การจะอีกส	อ.หัวคิน อ.เมืองนครปฐน อ.เมืองสพบุรี อ.เมืองสบุกรสงคราม อ.เมระกับแบน อ.กระกับแบน	บะเวอาเครีย์นธ์ ว.เมละปฐน ว.สมุทร์ ว.สมุทรสากราน ว.สมุทรสากร ว.สมุทรสากร ว.สมุทรสากร ว.สมุทรสากร ว.สมุทรสากร ว.สมุทรสากร ว.สมุทรสากร	032-320-886 080-432-2445, 097-046-6227 034-270-431 086-760-8869, 036-627-691 034-713-565 034-425437-6 02-813-1190
1 ดั.ค.อันล็กกรอนักค์ ขอบด์ ของวัส 2 ร้านเอนเอร์ขอบด์ของวัส 3 กลีนิกคาว 4 บ.เสียงในทัยว จา. 5 ตรั้งขอบูรณ์การให้ค้า 6 ร้านหรือเจลเลือกรอนักค์ 7 ร้านหรือ รัสการัก	อ.ต่าวลัก อ.คองท่อน อ.เมืองชุมพร อ.เมืองสมพร อ.เมืองเสริง อ.เมืองสริง อ.เมืองสริง อ.เมืองสริง	อ.กระนี้ อ.ขุมพร อ.ขุมพร อ.ตริง อ.ตริง อ.ตริง	075-702-799, 091-821-3976 077-710-316 077-511-258, 077-511-390 075-216-822-25 075-214-637, 081-476-0873 085-794-9995	10 11 12 13 14 15	พชร แอร์ แอนด์เซอร์วิส บริษัท เซ็นทีเอส ซีเลคทริก จำกัด ร้านสินทุกชี้ซีเลคทรอบิกส์ บ. วงท์อินโด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หอก.ลาครวิทยุ	อ.หัวคิน อ.เมืองนครปฐน อ.เมืองสพบุรี อ.เมืองสบุกรสงคราม อ.เมระกับแบน อ.กระกับแบน	อ.ประจวนศิริยินธ์ จ.นกรปฐม จ.สพบุรี จ.สบุกรสงคราม จ.สบุกรสงคร	032-320-886 080-432-2445, 097-046-6227 034-270-431 086-760-8869, 036-627-691 034-425437-8 02-813-1190 081-721-6676
1 ดับก.อิเล็กกรอนิกล์ ขอบด์ ของวัส 2 ร้านอะเขอร์เจนต์ของวัส 3 กลีนิกคาวด์ 4 เบเสียงโตทีเรา จก. 5 ตริงสมบูลณ์การโฟฟ้า 6 ร้านฟี.อิเจต.อิเลกกรอนิกส์ 7 ร้านหาจิ อิเลกกริก 10 เบเลต อิเลิกกร	อ.อ่าวสีก อ.กลงงก่อน อ.เมืองอุเพร อ.เมืองอุเพร อ.เมืองตริง อ.เมืองคริง อ.เมืองคริง	o.ns:di o.ijuws o.ijuws o.nsio o.nsio o.unseisssusnic o.unseisssusnic	075-702-799, 091-821-3976 077-710-316 077-511-258, 077-511-390 075-216-822-25 075-214-637, 081-476-0873 085-794-9995 075-311-243	10 11 12 13 14 15 16 17	พระ แอร์ แบบร์แจะวิธีข เขริ่นที่ เข็นที่เอล ซิเลคกรัก จำกัด ร้านสับทุรชิโธสกรอบโกล์ บ. วงท์อเป็นต์ และส์ แบบต์ เจอริต จำกัด หาด.สาหรักขุ สำหรับส่วนจำกับ บุทูกองของส์ การอริกขุ ร้านเอ็บทีเจอริเลคทรีม ร้านเอ็บทีเจอริเลคทรี	O.HORU	ว.ประจวบคิริสินธ์ จ.มกรปฐน จ.สพรุธี จ.สบุทรสงคราม จ.สบุทรสาคร	080-432-2445, 097-046-6227 034-270-431 086-760-8899, 036-627-691 034-713-565 034-425-437-6 02-813-1190 081-721-6676 035-503-356
1 ดับก.อิเล็กกรอนิกล์ ขอบด์ ของวัส 2 ร้านอะเขอร์เจนต์ของวัส 3 กลีนิกคาวด์ 4 เบเสียงโตทีเรา จก. 5 ตริงสมบูลณ์การโฟฟ้า 6 ร้านฟี.อิเจต.อิเลกกรอนิกส์ 7 ร้านหาจิ อิเลกกริก 10 เบเลต อิเลิกกร	อ.อ่าวสีก อ.กลงงก่อน อ.เมืองอุเพร อ.เมืองอุเพร อ.เมืองตริง อ.เมืองคริง อ.เมืองคริง	o.ns:di o.ijuws o.ijuws o.nsio o.nsio o.unseisssusnic o.unseisssusnic	075-702-799, 091-821-3976 077-710-316 077-511-258, 077-511-390 075-216-822-25 075-214-637, 081-476-0873 085-794-9995 075-311-243	10 11 12 13 14 15 16 17	พระ แอร์ แบบร์แจะวิธีข เขริ่นที่ เข็นที่เอล ซิเลคกรัก จำกัด ร้านสับทุรชิโธสกรอบโกล์ บ. วงท์อเป็นต์ และส์ แบบต์ เจอริต จำกัด หาด.สาหรักขุ สำหรับส่วนจำกับ บุทูกองของส์ การอริกขุ ร้านเอ็บทีเจอริเลคทรีม ร้านเอ็บทีเจอริเลคทรี	O.HORU	ว.ประจวบคิริสินธ์ จ.มกรปฐน จ.สพรุธี จ.สบุทรสงคราม จ.สบุทรสาคร	080-432-2445, 097-046-6227 034-270-431 086-760-8899, 036-627-691 034-713-565 034-425-437-6 02-813-1190 081-721-6676 035-503-356
1 din Sidmostini i eucu ii uodia 2 Supuandinuteodia 3 näihennad 4 Luttevianna 10 na 5 caliseugsalmostini 5 caliseugsalmostini 7 Suuri Gennada 7 Suuri Gennada 8 Lutte Ga. o 9 Suuriuseodia 0 Luttevianna 10 na	อ.ต่าวลีก อ.ครงท่อน อ.เมืองชุมพร อ.เมืองชุมพร อ.เมืองสมพร อ.เมืองสมพร อ.เมืองสร้ง อ.เมืองนครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช	o.ns:d o.tjuws o.tjuws o.tr\$o o.tr\$o o.tr\$o o.unsrr8sssusnit o.unsr8sssusnit o.unsr8sssusnit o.unsr8sssusnit	075-702-799, 091-821-3976 077-710-316 077-511-258, 077-511-390 075-214-637, 081-476-0873 085-794-9995 075-311-243 086-814-3398, 096-836-6202 075-332-701-2, 075-411-169	10 11 12 13 14 15 16 17 18	wss uos louxilipodia เป็นกับ ซึ่งกับ ซึ่งการกำทำใด ร้านสับทุกรีขิดการจบิกลี หา อาย่างขึ้นนี้ และสิ่ง โดยเรื่อง จำกัด หก สการรักษุ "ทิ่าพุทิสรับสาทัก บุญทองพระสำ การอักษุ ร้านมีกายสิมเครื่องการกำ ร้านมีกายสิมเครื่องเกรื่อง เสรียงเองรัสส เสรียงเรียงเรื่อง	อ.หัวหิน อ.เมืองนครปฐม อ.เมืองสมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน อ.เมืองสระบุรี อ.มองสระบุรี	ว.ประจวบคิริติบร์ จ.นครปฐบ จ.สพบุรี จ.สบุครสงคราม จ.สบุครสงคราม จ.สบุครสงคร	080-432-2445, 097-046-6227 080-432-2445, 097-046-6227 086-760-8869, 036-627-891 034-713-565 034-425437-6 081-721-657 081-721-657 035-503-356 081-903-1937 035-212-461
	บ.ต่าวสีก บ.กลงหาดน บ.กลงหาดน บ.มิดงชนพล บ.มิดงสร้ง บ.มิดงสร้ง บ.มิดงสร้ง บ.มิดงนครศิธรรมราช บ.มิดงนครศิธรรมราช บ.มิดงนครศิธรรมราช บ.มิดงนครศิธรรมราช บ.มิดงนครศิธรรมราช บ.มิดงนครศิธรรมราช บ.มิดงน	o.ns.rd o.upuws o.mso o.mso o.cso o.unexassesusru o.unexassanenu.o o.unexassanenu.o	075-702-799, 091-821-3976 077-710-316 077-511-258, 077-511-390 075-216-822-25 075-214-637, 091-476-0873 086-784-9995 075-312-791-243 086-814-3398, 096-836-6202 075-32-701-2, 075-411-169 073-32-701-2, 075-411-169	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	พระ แอร์ แบบร์แจอร์วิส เปรีสา ซึ่งเกือด ซึ่งสหารัก จำกัด ร้านสันทุกรี้อีลกกรอบิกร์ บ. จายโจบันร์ และสี แบบร์ เจอร์วิส จำกัด หาดสาเรริวาสุ สากอุร์วิสาสุ ร้านเป็นก็เจอริเลการัก ร้านเป็นก็แอร์เลการัก ร้านเป็นก็แอร์เลการัก ร้านเป็นก็และเจริสาสุ ส.เจริญเลอร์วิส ร้านและกวีร์เล แบบร์ เจอร์วิส	อ.หัวหิน อ.เมืองนกรปฐน อ.เมืองสพุทธี อ.เมืองสพุทธสงกราม อ.เมืองสมุทธสงกราม อ.เมืองสมุทธสงกราม อ.เมืองสมุทธสงกราม อ.เมืองสระบุรี อ.พระมกรกรีอยุธยา อ.เมืองสุทธสงกมุรี อ.พระมกรกรีอยุธยา	ว.เประจอนคัรอับเรื จ.เกรปฐบ จ.เกรปฐบ จ.สนุทรี จ.สนุทรสาคราม จ.สนุทรสาคร จ.สนุทรสาคร จ.สนุทรสาคร จ.สรบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.พระเกรศรีอนุธยา	032-224-5, 097-046-2227 034-270-431 086-760-8899, 036-627-691 034-713-586 034-725-587 028-73-78 081-721-6876 035-201-491 035-201-491 035-201-491 035-201-491
	บ.ต่าวสีก บ.กลงหาดน บ.กลงหาดน บ.มิดงชนพล บ.มิดงสร้ง บ.มิดงสร้ง บ.มิดงสร้ง บ.มิดงนครศิธรรมราช บ.มิดงนครศิธรรมราช บ.มิดงนครศิธรรมราช บ.มิดงนครศิธรรมราช บ.มิดงนครศิธรรมราช บ.มิดงนครศิธรรมราช บ.มิดงน	o.ns:d o.tjuws o.tjuws o.tr\$o o.tr\$o o.tr\$o o.unsrr8sssusnit o.unsr8sssusnit o.unsr8sssusnit o.unsr8sssusnit	075-702-799, 091-821-3976 077-710-316 077-511-258, 077-511-390 075-216-822-25 075-214-637, 091-476-0873 086-784-9995 075-312-791-243 086-814-3398, 096-836-6202 075-32-701-2, 075-411-169 073-32-701-2, 075-411-169	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	wss uos louxilipodia เป็นกับ ซึ่งกับ ซึ่งการกำทำใด ร้านสับทุกรีขิดการจบิกลี หา อาย่างขึ้นนี้ และสิ่ง โดยเรื่อง จำกัด หก สการรักษุ "ทิ่าพุทิสรับสาทัก บุญทองพระสำ การอักษุ ร้านมีกายสิมเครื่องการกำ ร้านมีกายสิมเครื่องเกรื่อง เสรียงเองรัสส เสรียงเรียงเรื่อง	D.HDAU D.HDOVANUJU D.HDOVANUJU D.HDOVANUJU D.HDOVANUJU D.HDOVANUJU D.HDOVANUJU D.HDOVANUSALUJU D.HDOVANUSALUJU D.WELINSHISOUSEN D.OFIE D.OFIE D.OFIE	O.US-COUPEBULE O.URSUBULE O.URSUBULE O.URSUBURE O.URSUBRE O.URSUBURE	02-220-865 080-432-2445, 097-046-6225 034-270-431 086-760-8899, 036-627-691 034-713-865 034-22-437-6 081-721-6676 081-93-1393 085-212-461 035-201-491,035-201-491
1 Gun Sidnnsolini isucu isuddia 2 Shausundiniaeddia 3 Alfannad 4 Ludlevinaed 1 5 Californiae 1 5 Californiae 1 7 Shaufi Genniae 7 Shaufi Genniae 8 Ludlevinaeddia 9 Shaufi Genniae 1 Ludlevinaeddia 1 Ludlevinaeddia 1 Ludlevinaeddia 1 Ludlevinaeddia 1 Ludlevinaeddia 1 Ludlevinaeddia 1 Ludlevinaeddia 1 Ludlevinaeddia	อ.ดำวลัก อ.กลองก่อน อ.มืองอุเพร อ.มืองอุเพร อ.มืองครั้ง อ.มืองครั้ง อ.มืองครั้ง อ.มืองครั้ง อ.มืองเคราร อ.มืองแครที่รรรมราช อ.มืองแครที่รรรมราช อ.มืองแครที่รรรมราช อ.มืองแครที่รรรมราช อ.มืองแครที่รรรมราช อ.มืองแครที่รรรมราช	อ.กระบี จ.ชุมพร จ.ชุมพร จ.ตริง จ.ตริง จ.ตริง จ.ตริง จ.เคราธิธรรมราช จ.เคราธิธรรมราช จ.เคราธิธรรมราช จ.เคราธิธรรมราช จ.เคราธิธรรมราช จ.เคราธิธรรมราช จ.เคราธิธรรมราช	075-702-799, 091-821-3976 077-710-316 077-511-258, 077-511-390 075-216-827-25 075-214-637, 081-4776-0873 085-794-9995 075-311-243 08-6814-3399, 098-836-8202 075-332-701-2, 075-411-09 075-521-868, 080-871-3185 073-312-911, 085-893-4599	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	พจะ แต่ เบนต์เอตติล่ เปล่าก็เข้าแล้ว แล้วคลาร์ก ทำกัด ร้านสังการเรื่องการเอโกส์ บ. วางกัดไปน์ แล้วคลาร์ก แด้วาร์ก ทำกัด หอก สาการตินยุ ทำกับผู้เล้นนำทำกับ บุญกองเซลส์ ร้านไปนี้ได้เอตติละกรัก ร้านไปนี้ได้เอตติละกรัก ร้านในสังเรียว แล้วคลาร์ก หรือเมื่อเหรือเรียก สามารักได้เอตติละกรักร์ ร้านสมารักร์ก็ เอเมสาะเรื่องสี สามารักได้เอเมียกรักร์	อ.หัวหิน อ.เมืองนกรปฐน อ.เมืองสพุทธี อ.เมืองสพุทธสงกราม อ.เมืองสมุทธสงกราม อ.เมืองสมุทธสงกราม อ.เมืองสมุทธสงกราม อ.เมืองสระบุรี อ.พระมกรกรีอยุธยา อ.เมืองสุทธสงกมุรี อ.พระมกรกรีอยุธยา	ว.เประจอนคัรอับเรื จ.เกรปฐบ จ.เกรปฐบ จ.สนุทรี จ.สนุทรสาคราม จ.สนุทรสาคร จ.สนุทรสาคร จ.สนุทรสาคร จ.สรบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.พระเกรศรีอนุธยา	032-224-5, 097-046-2227 034-270-431 086-760-8899, 036-627-691 034-713-586 034-725-587 028-73-78 081-721-6876 035-201-491 035-201-491 035-201-491 035-201-491
1 din démoción leuci soción Exacusión sinción a filónomo di u ultimidinto ch. colonya primidinto c	อ.ล่าวลีก อ.คองก่อน อ.เมืองชุมพร อ.เมืองชุมพร อ.เมืองชลิง อ.เมืองนาดสรีธรรมสาช อ.เมืองนาดสรีธรรมสาช อ.เมืองนาดสรีธรรมสาช อ.เมืองนาดสรีธรรมสาช อ.เมืองนาดสรีธรรมสาช อ.เมืองนาดสรีธรรมสาช อ.เมืองนาดสรีธรรมสาช อ.เมืองนาดสรีธรรมสาช อ.เมืองนาดสรีธรรมสาช อ.เมืองนาดสรีธรรมสาช	อ.กระบี จ.ขุมพร จ.ขุมพร จ.ตรัง จ.ตรัง จ.ตรัง จ.มหรศรีธรรมราช จ.มหรศรีธรรมราช จ.มหรศรีธรรมราช จ.มหรศรีธรรมราช จ.มหรศรีธรรมราช จ.มหรศรีธรรมราช จ.มหรศรีธรรมราช จ.มหรศรีธรรมราช จ.มหรศรีธรรมราช	075-702-799, 091-821-3976 077-710-316 077-511-258, 077-511-390 075-216-829.0 075-216-837, 081-476-0873 085-794-9075-311-243 086-814-3398, 096-836-620 075-332-701-2, 075-411-169 075-521-868, 096-871-818 073-321-191, 086-893-6499 081-237-099	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	พจะ แต่ เบนต์เอตติล่ เปล่าก็เข้าแล้ว แล้วคลาร์ก ทำกัด ร้านสังการเรื่องการเอโกส์ บ. วางกัดไปน์ แล้วคลาร์ก แด้วาร์ก ทำกัด หอก สาการตินยุ ทำกับผู้เล้นนำทำกับ บุญกองเซลส์ ร้านไปนี้ได้เอตติละกรัก ร้านไปนี้ได้เอตติละกรัก ร้านในสังเรียว แล้วคลาร์ก หรือเมื่อเหรือเรียก สามารักได้เอตติละกรักร์ ร้านสมารักร์ก็ เอเมสาะเรื่องสี สามารักได้เอเมียกรักร์	อ.หัวหิน อ.เมืองนกรปฐน อ.เมืองสพุทธี อ.เมืองสพุทธสงกราม อ.เมืองสมุทธสงกราม อ.เมืองสมุทธสงกราม อ.เมืองสมุทธสงกราม อ.เมืองสระบุรี อ.พระมกรกรีอยุธยา อ.เมืองสุทธสงกมุรี อ.พระมกรกรีอยุธยา	ว.เประจอนคัรอับเรื จ.เกรปฐบ จ.เกรปฐบ จ.สนุทรี จ.สนุทรสาคราม จ.สนุทรสาคร จ.สนุทรสาคร จ.สนุทรสาคร จ.สรบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.พระเกรศรีอนุธยา	032-224-5, 097-046-2227 034-270-431 086-760-8899, 036-627-691 034-713-586 034-725-587 028-73-78 081-721-6876 035-201-491 035-201-491 035-201-491 035-201-491
1. diu Adémicación i acudi accidente de la consistención de la con	อ.ดำวลัก อ.กรองก่อน อ.มีองอุเพร อ.มีองอุเพร อ.มีองอุเพร อ.มีองครั้ง อ.มีองครั้ง อ.มีองเครี่ง อ.มีองอิดกมี อ.มีองอิดกมี อ.มีองอิดกมี	อ.กระบี จ.ขุมพร จ.ขุมพร จ.ตริง จ.ตริง จ.ตริง จ.มกรศรีธรรมราช	075-702-799, 001-821-3976 077-710-316 077-511-258, 077-511-390 075-218-637, 081-476-0873 085-798-9995 075-311-243 086-814-0398, 196-836-602 075-321-2168, 006-871-3185 073-312-191, 088-883-599 073-321-191, 088-883-599 074-842-141, 081-173-9861	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	พระ แต่ เขานก์เออวิลัส เขามีเก็บ เข้ามีคายากับ เข้ามีเห็นที่เข้ามีคายากับ ร้านสั้นทุกรี้อัดเการอบิกส์ บ. จากรับอ่ะน้ำ และ เข้ามี แบบส่อยวิลัส คำทับ เราะจับอ่ะน้ำ และ เข้ามี แบบส่อยวิลัส คำทับ เราะจับอ่ะน้ำ แบบส่อยวิลัส คำทับส่อยวิลัส คำทับส่อยวิลิส คายกล่ายกล่ายกล่ายกล่ายกล่ายกล่ายกล่ายกล่	อ.หัวหัน อ.เมืองเกรปฐม อ.เมืองเกรปฐม อ.เมืองเกรปฐม อ.เมืองเกรปฐม อ.เมืองสมุทรสาทร อ.ทระทุ่มแน อ.เมืองสมุทรสาทร อ.เมืองสุดรรณบุรี อ.เมืองสุดรรณบุรี อ.เมืองสุดรรณบุรี อ.เมืองสุดรรณบุรี อ.พระเมครียยุยา อ.ดุทัย อ.เมขา	ว.ประจานที่รีย้นร่ จ.นกรปฐม จ.สมุทธสงกราม จ.สมุทธสงกรา จ.สมุทธสากร จ.สมุทธสากร จ.สระบุรี จ.สระบกสรีอยุธยา จ.พระบกสกรีอยุธยา จ.พระบกสกรีอยุธยา จ.พระบกสกรีอยุธยา จ.พระบกสกรีอยุธยา	03-22-446, 097-046-6227 080-432-2445, 097-046-627-034 086-760-8899, 036-627-981 034-713-565 041-713-565 041-713-565 081-721-6876 035-503-356 035-503-356 035-212-461 035-212-461 035-212-461 035-213-461 035-213-461
1 d.m. Safernschaft wordt woden 2 Frauerunde involgenden 3 näßernsch 4 usteulering in der 1 usteulering in 2 usteulering in 2 Frum 5 dem 1 usteulering 5 Frum 5 dem 1 usteulering 8 u. une 6 d. on. 9 Frumsonschaft 8 u. une 6 d. on. 9 Frumsonschaft 11 Saft Gefernschaft 12 Saft Gefernschaft 13 Saft Gefernschaft 13 Saft Gefernschaft 14 Frumsonschaft 15 Frumsonschaft 15 Frumsonschaft 16 Frumsonschaft 16 Frumsonschaft 17 Saft Gefernschaft 18 Frumsonschaft 18 Frumsonschaft 19 Frums	อ.ด่าวลีก อ.คองท่อน อ.เมืองอุเพธ อ.เมืองอุเพธ อ.เมืองอุเพธ อ.เมืองเครื่อ อ.เมืองนคลที่ระธมสาข อ.เมืองนคลที่ระธมสาข อ.เมืองนคลที่ระธมสาข อ.เมืองนคลที่ระธมสาข อ.เมืองนคลที่ระธมสาข อ.เมืองนคลที่ระธมสาข อ.เมืองนคลที่ระบมสาข อ.เมืองนคลที่จะสาข อ.เมืองนคลที่จะอ.เมลาข อ.เมลียงนคลที่จะอ.เมลาข อ.เมลียงนคลที่จะอ.เมลาข อ.เมลียงนคลที่จะอ.เมลาข อ.เมลียงนคลที่จะอ.เมลาข อ.เมลียงนคลที่จะอ.เมลาข อ.เมลียงนคลที่จะอ.เมลาข อ.เมลียงนคลที่จะอ.เมลาข อ.เมลียงนคลที่จะอ.เมลาข อ.เมลาข	อ.กระบี่ จ.มุเพร จ.กรัง จ.กรัง จ.กรัง จ.มครศรีธรรมราช จ.มครศรีธรรมราช จ.มครศรีธรรมราช จ.มครศรีธรรมราช จ.มครศรีธรรมราช จ.มครศรีธรรมราช จ.มครศรีธรรมราช จ.มศรศรีธรรมราช จ.มศรศรีธรรมราช จ.มศรศรีธรรมราช จ.มศรีธรรมราช จ.มศรธรร	075-702-799, 091-82-13976 077-710-316 077-511-258, 077-511-390 075-214-622-5 075-214-627, 081-476-0873 085-794-9995 075-311-243 086-814-3398, 098-830-6202 075-322-701-2, 075-411-169 073-312-191, 085-895-5499 061-227-0791 074-822-146, 098-671-9738	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	พระ sod คนบัตยบัติมี ขึ้นเลี้ยนที่เรื่องการเปล่าสี ขึ้นเลี้ยนที่เรื่องการเปล่าสี ขึ้นเลี้ยนที่เรื่องการเปล่าสี หาก สารเราะนี้ หาก สารเราะนี้ หาก สารเราะนี้ ขึ้นเมื่อนในเรื่องการเรื่อง ขึ้นเมื่อนในเรียบกัส ขึ้นเมื่อนในเรียบกัส ขึ้นแล้วแล้วแล้วแล้วแล้ว ขึ้นแล้วแล้วแล้วแล้วแล้ว คนารที่เลี้ยนเล่ายื่อนที่ เอเราะนี้ คนารที่เลี้ยนเล่ายื่อนที่ เอเราะนี้ คนารที่เลี้ยนเล่ายื่อนที่ เอเราะนี้ คนารที่เลี้ยนเล่ายื่อหาก เอเราะนี้ คนารที่เลี้ยนเล่ายื่อหาก เอเราะนี้ คนารที่เลี้ยนเล่ายื่อหาก เอเราะนี้ คนารที่เลี้ยนเล่ายื่อหาก เอเราะนี้ คนารที่เลี้ยนเล่ายื่อหาก เอเราะนี้ คนารที่เลี้ยนเล่ายื่อหาก เอเราะนี้ เลี้ยนที่ เลี้ยนที่ เล้ายนที่	บะวิจัย บะวิจัย บะวิจัยงสมุรรากร บะวิจัยงสมุรรากร บะวิจัยงสมุรรากร บะวิจัยงสมุรรากร บะวิจัยงสุดรรณฐ์	ว.ประจวนศิริสันธ์ จ.นกรปฐน จ.สะเกรสงกราม จ.สะเกรสงกรา จ.สะเกรสงกร จ.สะเกรสงกร จ.สะเบรี จ.สุงธรณบุรี จ.พระนกสงกรีอยุธยา จ.พระนกสงกรีอยุธยา จ.พระนกสงกรีอยุธยา	032-2245, 097-046-6227 080-432-2445, 097-046-627 034-7210-431 086-760-8899, 036-627-691 034-713-565 02-813-1190 081-721-6877 035-63-560 081-903-1937 035-212-461 035-201-491,035-201-492 092-601-3644, 092-601-3844
1 dan defensación escut escolás 2 finacional circular de 3 nétimento de 5 colonia d	บ.ค่าวลีก บ.ค่องท่อน บ.ค่องท่อน บ.มีองอุเมพล บ.มีองอุเมพล บ.มีองอุเมพล บ.มีองอุเมพล บ.มีองอุเมพล บ.มีองอุเมพล บ.มีองบครั้ง บ.มีองบครั้ง บ.มีองบครั้ง บ.มีองบครั้ง บ.มีองบครั้ง บ.มีองบครั้ง บ.มีองบครั้ง บ.มีองบครั้ง บ.มีองบครั้ง บ.มีองบครั้งสาม บ.มีองบครั้ง บ.มีองบครั้ง บ.มองบครั้ง บ.มองบค	อ.กระบี อ.กุยเพร อ.กุยพร	075-702-799, 091-92-1-3976 077-710-316 077-511-298, 077-511-390 075-214-627, 081-476-0873 085-794-9995 086-814-3396, 096-439-6202 075-3212-191-20, 076-411-191 076-3212-806, 096-871-389 076-3212-819 076-3	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	พระ แอร์ แบบต่องวิธีส เข้าสับ คับขึ้นอด ขึ้นเล่าในที่ อักทั้ง ร้านสินทรีย์โดยการขอบกัส ร้านสินทรีย์โดยการขอบกัส กำหรับสินทรีย์ กำหรับสินทรีย์ ร้านสินที่เกียร์ได้เกรีย์ ร้านสินที่เกียร์ได้เกรีย์ ร้านสินที่เกียร์ได้เกรีย์ ร้านสินที่เกรีย์ได้เกรีย์ ร้านสารที่เกียร์ได้ ร้านสารที่เกียร์ได้ รู้นะเล่าใหม่ ของได้ส สุนสินทรีย์ ของได้ส สุนสินทรีย์ ของได้ส เปลี่ยก จะเล่าใหม่	อ.หัวหัน อ.เมืองเกรปฐม อ.เมืองเกรปฐม อ.เมืองเกรปฐม อ.เมืองเกรปฐม อ.เมืองเกรปฐม อ.เมืองเกรปฐมริสารา อ.เมืองเกรปฐม อ.เมืองเกรปฐ อ.เมืองเกรปฐ อ.เมืองเกรปฐม อ.เกรบ อ.เกร อ.เกรบ อ.เกร อ.เกรบ อ.เกรบ อ.เกรบ อ.เกรบ อ.เก	บ.ประจวนทีรีย์นร์ จ.นกระปรุ่น จ.ส.เกรสาราง จ.ส.เกรสาราง จ.ส.เกรสาราง จ.ส.เกรสาราง จ.ส.เกรสาราง จ.ส.เกรสาราง จ.ส.เกรสาราง จ.ส.เกรสาราง จ.ส.เกรสาราง จ.ส.เกรสารีอยุธยา จ.พระนกสกรีอยุธยา จ.พระนกสกรีอยุธยา จ.พระนาธสารีอยุธยา จ.พระนาธสารีอยุธยา จ.ส.เกมร์ จ	080-432-2445, 080-764-6327, 080-432-2465, 080-432-2465, 086-270-818, 086-270-818, 086-270-818, 086-270-818, 086-270-818, 086-270-818, 081-721-827, 085-281-820, 081-902-1827, 085-291-481,
1 dan defensación i sucal soción 2 misusciónscu descripción de 4 utilidad de la companión de 5 misusción de la companión de 6 misusción de companión de 6 misusción de la companión de 6 misusción de la companión de 9 de la companión de 1		อ.กะบี จ.มุนพร จ.มุนพร จ.มุนพร จ.มรัง จ.มกรกรีรรมราช จ.มกรกรรมราช จ.มกรกร	075-702-799, 091-821-3976 077-710-316 077-511-258, 077-511-390 075-214-822, 691-470-697- 075-214-822, 691-470-697- 075-214-823, 691-470-697- 075-311-243 086-814-3398, 096-836-6202 075-321-968, 096-873-620 075-321-968, 096-873-1316 073-312-191, 1085-895-599 071-27-0791 074-822-146, 086-871-973-97 074-824-141, 081-975-979-97 074-824-141, 071-779-981 074-610-464, 086-871-973-97	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 2 3	พระ ธอร์ เขณะน้อยดีวิต เข้ามีเล้าเห็วเกิด โดยการที่ก จำกัด จ้านเล้ามาที่ได้เการอบดีว่า จ้านเล้ามาที่ได้เการอบดีว่า เข้ามาการดับการการดับการดอบดีว่า "ห้ายุได้เป็นว่าที่ก แลกเกอเลส การอว่ามากอบดีว่า จ้านเล้าเกิดเปลากรก เออร์ส และที่สุดเอริส เข้ามาการดอบการการดอบการ	 ม.วิจัน ม.เมืองแกรปฐม ม.เมืองสหบุรี ม.เมืองสหบุรรหาคราม ม.เมืองสมบุรรหาคราม ม.เมืองสมบุรรหาคราม ม.เมืองสุพรรหามรั ม.เมืองสุพรรหามรั ม.เพราะเทรทรีอยุรยา ม.สนา อ.องครักษั อ.เมืองจันหบุรี จ.เมืองจันหบุรี จ.เมืองจันหบุรี 	บ.ประกอบที่วิจีนธ์ จ.มครปฐม จ.พพุธ จ.สนุกรสากราม จ.สนุกรสากร จ.สนุกรสากร จ.สนุกรสากร จ.สนุกรสากร จ.สนุร จ.สะบุรี จ.พระมกสารอบุธยา จ.พระมกสารอบุธยา จ.พระมกสารอบุธยา จ.พระมกสารอบุธยา จ.พระมกสารอบุธยา จ.พระมกสารอบุธยา จ.รับกนุรี จ.จันกนุรี จ.จันกรณุร	080-432-2445, 0746-6222 080-432-2445, 036-627-63 086-790-8890, 036-627-63 034-425-347- 034-425-347- 031-425-347- 031-721-677- 035-201-381-190 031-201-361-361-361-361-361-361-361-361-361-36
1 dan Ademiración i sucul sución 2 instanción de como	อ.ตำวลัก อ.กลงท์ตน อ.กลงท์ตน อ.กลงท์ตน อ.เมืองสุมพล อ.เมืองสุมพล อ.เมืองสุมพล อ.เมืองสุมพล อ.เมืองสร้อง อ.เมืองสุมพล อ.กะเมนุน อ.กะเมนุน อ.กะเมนุน อ.เมืองสุที่ต	อ.กะบี จ.มุมพร จ.มุมพร จ.มุมพร จ.มรัง จ.มกรกรีธรรมราช จ.มกรกรรมราช จ.มกรกรรมราช จ.มกับจา	075-702-799, 061-821-3976 075-511-289, 077-710-316 075-511-289, 077-710-316 075-511-493, 077-511-399, 075-511-493, 081-479-037-310-328 085-784-9996 075-5312-291, 075-411-291, 075-5312-291, 075-411-291, 075-5312-291, 075-411-291, 075-5312-291, 075-411-291, 075-5312-291, 075-312-291, 075-5312-291, 075-312-291, 075-5312-291, 075-312-291, 075-5312-291, 075-312-291, 075-5312-291, 075-312-291, 075-5312-291, 083-396-5656	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4	พระ ธดร์ ของน้อยดีดีม เป็นที่ หน้าเกิด ขึ้นเห็น หน้าเดีย ขึ้นาเป็นทุกขึ้นโดยการเปล่าตี ขึ้น หน้าทุกขึ้นโดยการเปล่าตี การเกาะเขาใหญ่ ของเปล่า ของได้ ซ้ำที่เกาะเกาะเขาใหญ่ ห้างผู้เป็นประจับสามารถใช้ ของเปล่า ของได้ หัวเป็นที่เลยดีดอกทำ ห้านเก็บเลยดีดอกทำ ห้านเก็บเลยดีดอกทำ ห้านเก็บเลยดีดอกทำ ห้านเก็บเลยดีดอกทำ ห้านเก็บเลยดีดอกทำ หน้าเก็บเลยดีดอกทำ หน้าเก็บเลยดีดอกทำ หน้าเก็บเลยดีดอกทำ หน้าเก็บเลยดีดอกทำ หน้าเก็บเลยดีดอกทำ หน้าเก็บเลยดีดอกทำ หน้าเก็บเลยดีดอกทำ หน้าเก็บเลยดีดอกทำ หน้าเก็บเลยดีดอกที่เก็บเลยดอกทุกของได้ด	บ.วิจัน บ.มิจันการใช้ บ.มิจันการใช้ บ.มิจันสะทรสหคราม บ.มิจันสะทรส	วิ.ประจายเพียนธ์ ว.เพาะสุ ว.เพาะสุ ว.เพาะสากราม ว.เพาะสากราม ว.เพาะสากรา ว.เพาะสากรา ว.เพาะสากรา ว.เพาะสากรา ว.เพาะสากรา ว.เพาะสากรา ว.เพาะสากรา ว.เพาะสากรา ว.เพาะสากราชอนุเรา ว.เพาะสากราชา ว.เพาะสาราชา ว.เพาะสาราชา ว.เพาะสาราชา	080-422-246, 97-046-6222 080-422-246, 97-046-6222 086-706-0882 081-721-087 081-721-087 081-721-087 081-721-087 081-721-087 081-721-087 081-721-087 081-721-087 082-201-180, 982-901-3884 092-201-3844, 982-901-3884 093-325-999, 039-301-442-46 009-325-999, 039-301-442-46 080-325-999, 039-301-442-46
1 dan Ademissioni usud usodas 2 misusodiamissioni and usodas 3 misusodiamissioni and 5 misusodiamissioni and 5 misusodiamissioni and 5 misusodiamissioni 5 misusodiamissioni 5 misusodiamissioni 5 misusodiamissioni 6 misusodiamission	อ.ต่าวศึก อ.กระท่าน	อ.กระบี อ.มุมพร อ.มุมพร อ.มุมพร อ.มุมพร อ.มรัง อ.มกรกรีรรมราช อ.มกรกรีรรมราช อ.มกรกรีรรมราช อ.มกรกรีรรมราช อ.มกรกรีรรมราช อ.มกรกรีราช อ.มกักจุง อ.มกักจุง อ.มกักจุง อ.มูกัก อ.มูกัก	075-702-799, 061-821-3976 077-70-311-308, 077-710-310 077-511-308, 077-710-310 075-214-302-22 075-214-302, 061-470-6073 085-784-9996 075-214-302, 075-311-302 075-322-701-2, 075-411-169 075-321-308, 060-871-3186 075-312-191, 085-895-3499 074-402-41, 061-775-3981 074-402-41, 061-775-3981 074-402-41, 061-775-3981 074-602-41, 061-775-3981 074-602-45, 068-376-9738 076-226-501, 063-396-5566 076-246-501, 075-256-501, 075-256-501	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5	พระ ธนร์ ขะเบละอดิลัส เปล่น กับน้ำคอ ปะเทลาที่ จำกับ เปล่น กับน้ำคอ ปะเทลาที่ จำกับ เปล่น กับน้ำคอ ปะเทลาที่ กับน้ำคอ ปะเทลาที่ กับน้ำคอ ปะเทลาที่ กับน้ำคอเป็นจะที่ กับน้ำคอเป็นจะที่ กับน้ำคอเป็นจะที่ ขะเบลาที่ กับน้ำคอเป็นจะที่ กับน้ำคอเป็นจะที่ ขะเบลาที่ ขะเบลาที่ กับน้ำคอเป็นจะที่ ขะเบลาที่ กับน้ำคอเป็นจะที่ ขะเบลาที่ กับน้ำคอเป็นจะที่ ขะเบลาที่ กับน้ำคอเป็นจะที่ ขะเบลาที่ เปล่น กับน้ำคอเป็นจะที่ ขะเบลาที่ เปล่น กับน้ำคอเป็นจะที่ ขะเบลาที่ เปล่น กับน้ำคอเป็นจะที่ ขะเบลาที่	อ.หัวคัน อ.เมืองสหรัฐ อ.เมืองสหเหรี	บประจายพิธีข้อร์ จามครัฐปั จามครัฐปั จามครัฐปั จามครัฐปั จามครัฐปั จามหาราช จามหารา	080-432-245, 070-46-522 080-432-245, 070-46-522 080-700-8802, 080-627-81 080-700-8802, 080-627-81 081-721-877 081-721-877 081-721-877 085-211-481, 035-201-482, 481-482, 681-482
1 dan defensación i sucal sución 2 misusción dan de la companya de la compa	อ.ต่าวลีก อ.กสาวทีม อ.กสาวที อ.กสาวทีม อ.กสาว	อ.กะบี ว.มุนพร ว.มุนพร ว.มุนพร ว.มุนพร ว.มรัง ม.กรกรีธรรมราช ม.กรรกรีธรรมราช ม.กรรกรีธรรมราช ม.กรรกรรมราช ม.กรรกรรมราช ม.กรรกรรมราช ม.กรรกรรมราช ม.กรรกรรมราช ม.กรรรมราช ม.กรรมราช ม.กรรรมราช ม.กรรรมราช ม.กรรรมราช ม.กรรรมราช ม.กรรรมราช ม.กรรมราช ม.กรรรมราช ม.กรรรมราช ม.กรรรมราช ม.กรรมราช ม.กรรมราช ม.กรรมราช ม.กรรมราช ม.กรรมราช ม.กรรรมราช ม.กรรมราช	075-702-799, 061-821-3976 077-710-316 077-511-258, 077-511-390 077-511-258, 077-511-390 075-214-437, 082-784-5995 075-214-437, 085-784-5995 075-311-240, 075-311-240 086-814-3398, 096-836-8202 075-312-91, 075-311-240 075-312-91, 075-311-240 075-312-91, 075-311-240 075-312-91, 075-312-91, 075-312-91 074-91-46, 096-771-738 076-229-871, 083-396-5656 075-236-320, 075-216-321 075-255-551, 073-255-511-4	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 3 4 5	พระ ขอด ของเกละอดรัส เปล่าก็เราในกลาย เป็นกับ เป็น เป็นกับ เป็น เป็นกับ เป็น เป็น เป็น เป็น เป็นกับ เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น	มะวิคัน อมโดงแกรไขน อมโดงแกรไขน อมโดงแกรไขน อมโดงแกรไขน อมโดงแกรสางกราน อมโดงเกรสางกราน อมโดง	อ.ประจายเพีย้แล้ว อ.ปเครีย้แล้ว อ.ปเครีย้มู่ของเครีย้มู่ของเพตุรี อ.ปเครีย้มู่ของเพตุรี อ.ปเครีย้มู่หายการการการการการการการการการการการการการก	080-422-244, 079-468-6222 088-790-4880, 079-468-6222 088-790-4880, 079-468-6222 088-790-4880, 079-479-688 089-425-547 089-128-1980 089-208-1980, 079-208-188-188 089-208-1980, 079-208-188-188 089-208-1980, 079-188-188-188-188-188-188-188-188-188-18
1 dan Administration insuch worden 2 Produces described for the control of the co	อ.บ่างลีก บ.ควากใน อ.มีดงอุเพล อ.มีดงอุเพล อ.มีดงสุงพ อ.มีดงส่งส่ง อ.มีดงส่งส่ง อ.มีดงส่งส่ง อ.มีดงส่งส่ง อ.มีดงสุงสีง อ.มีดงสุงสีง อ.มีดงสุงสีง อ.มีดงสุงสีง อ.มีดงสุงสีง อ.มีดงสุงสีง อ.มีดงสุงสีง อ.มีดงสุงสีง อ.มีดงสุงสีง อ.มีดงสุงสีง อ.มีดงสุงสีง อ.มีดงสลงสีง อ.มีดงสุงสีง อ.มีดงสุงสีง อ.มีดงสุงสีง อ.มีดงสุงสีง อ.มีดงสุงสีง อ.มีดงสุงสีง อ.มีดงสีงสีง อ.มีดงสีงสีง อ.มีดงสี	อ.กระบี อ.มุมพร อ.มุมพร อ.มุมพร อ.มะพร อ.มะพร อ.มะพร อ.มะพร อ.มะพรศรีธรรมราช อ.มะพรศรีธรรมราช อ.มะพรศรีธรรมราช อ.มะพรศรีธรรมราช อ.มะพรศรีธรรมราช อ.มะพรศรีธรรมราช อ.มะพรศรีธวาช อ.มะพรศร อ.มะพรศรีธวาช อ.มะพรศร อ.มะพรศรีธวาช อ.มะพรค	077-702-790, 091-821-3976 077-702-790, 091-821-3976 077-71-281, 077-710-316 077-31-320, 077-710-316 078-31-320, 098-31-62097 088-31-3209, 098-385-6209 078-323-3300, 098-385-6209 078-323-3300, 098-385-6209 078-324-330, 098-330-3309 078-324-310, 098-393-3499 078-324-310, 098-393-3499 078-324-510, 098-393-3499 078-324-510, 098-393-3499 078-324-510, 078-324-511, 078-324-511 078-325-501, 078-324-511, 078-325-501, 078-324-511	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7	พระ sod isociaecida เปลี่ยน ก็เมื่อน ด้อยหารัก จำกัด เปลี่ยน ก็เมื่อน ด้อยหารัก จำกัด เปลี่ยน ก็เมื่อน ด้อยหารัก จำกัด เบาะที่เปลี่ยน และ เขาะเล้า เขาะ	วะเรื่องจันการุ้ วะเรื่องจันการุ้ วะเรื่องจันการู้ วะเรื่องการจางการจางการจางารจางการจันกระจางารจางารจะเรื่องการจางารจะเรื่องการจะเรียงการจะเรื่องการจะเรียงการจะเรื่องการจะเรียงการจะเรียงการจะเรียงการจะเ	อ.ประจบสีเซีย์เรื่องมายีย์เรื่องมายีย์เรื่องมายีย์เรื่องมายับยับ จ.พพุธรี จ.สมุทรสาทราม จ.สมุทรสาทร จ.สราทราม จ.สรา	080-422-244, 079-046-0222 086-760-8889, 036-827-80 086-760-8889, 036-827-80 034-825-477- 024-131-116 035-203-361 035
1 dan Ademissionis usual usodas 2 misusuolisus (Ademissionis usual usodas 3 misusuolisus (Ademissionis usodas 5 misusuolisus (Ademissionis 6 misusu	อ.สาวลีก อ.กลอการน อ.มิจจะมูพร	อ.กระบี จ.คุมพร จ.คุมพร จ.คุมพร จ.ครง จ.กรง จ.กรง จ.กรง จ.กรรรรมราช จ.กรรรมราช จ.กรรมราช จ.กรรมรา	077-102-790, 091-821-3978 077-103-100 077-103-100 077-103-100 077-103-100 077-103-100 077-103-100 077-103-100 077-103-100 086-141-4300 086-141-4300 086-141-4300 086-141-4300 077-323-701-2, 077-411-100 077-323-701-2, 077-411-100 077-323-701-2, 077-411-100 077-323-701-2, 077-411-100 077-323-701-2, 077-411-100 077-323-701-2, 077-411-100 077-323-501-10	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8	พระ เอดี เอบเลียดอีก เปล่าก็เล่าเด้าเล่า ประเทศได้ จำกับ หน้าสามารถใน เล่าเล่า ประเทศได้ จำกับ หน้า สามารถใน เมลุกายอนที่ "รับเมิกเปล่าเล่า ประเทศได้ "รับเมิกเปล่าเล่า ประเทศได้ "รับเมิกเปล่าเล่า ประเทศได้ "รับเมิกเปล่าเล่า ประเทศได้ "รับเมิกเปล่าเล่า ประเทศได้ "รับเมิกเปล่าเล่า ประเทศได้ "รับเมิกเปล่า ประเทศได้ "ประเทศได้ "ประเทศได้ ประเทศได้ "ประเทศได้ "ป	วะวิรัสน์ วะมีจะเกราะรับ วะมีจะหนุรี วะมีจะหนุรี วะมีจะหนุรี วะมีจะหนุรี วะมีจะหนุรี วะมีจะหนุรี วะมีจะหนุรสาหาราช วะมีจะหนุรสาหาราช วะมีจะหนุรสาหาราช วะมีจะหนุรสาหารี วะมีจะหนุรสาหารี วะมีจะหนุรสาหารี วะมีจะหนุรสาหารี วะมีจะหนุรี ว	อ.ประจามที่ชื่นร้องมายนี้ขึ้นร้องมายนี้ขึ้นร้องมายนี้ขึ้น จ.พพ.เรื จ.พพ.เรื จ.พ.เรา จ.พระมายสากร จ.พระมายสากร จ.พระมายสากร จ.พระมายสากรับสุยสา จ.พระมายสากรับสุยสา จ.พระมายสากรับสุยสา จ.พระมายสากรับสุยสา จ.พระมายสากรับสุยสา จ.พระมายสากรับสุยสา จ.พระมายสากรับสุยสา จ.พระมายสากรับสุยสา จ.พระมายสากรับสุยสา จ.พระมายสากรับสุยสา จ.พระมายสากรับสุยสา จ.พระมายสากรับสุยสา จ.พระมายสากรับสุยสา จ.พระมายสากระทาง จ.พร	090-422-244, 070-96-6222 086-780-8889, 036-627-81 086-780-8889, 036-627-81 094-425-477 081-73-565 094-625-477 081-73-687 085-201-491, 036-301-482-486 085-201-491, 036-301-482-486 039-325-989, 039-301-482-486 039-325-989-827-848 039-325-989-827-848 039-325-989-827-848 039-325-989-827-848 039-325-989-827-848 039-325-989-827-848
1 dan defensación i sucal succión 2 misusciadans del consistente de 4 utilizado de la consistente de 5 misus da consistente de 6 misus da consistente de 6 misus da consistente de 6 misus da consistente de 9 misusciada de 10 utilizado de 10 misusciada de 10 mi	อ.การสัก อ.กะองท์ตน อ.กะองท์ตน อ.เมืองสุขหะ อ.เมืองสร้อ อ.เมืองสร้อ อ.เมืองสร้อ อ.เมืองสร้อ อ.กะกร้อง อ.กะกรร	. จ.กระบี ว. มุมพร ว. มุมพร ว. มุมพร ว. มรง ว. มรง ว. มรง ว. มรง ว. มรง ว. มรง ว. มหากรีธรรมราช ว. มหากราช ว. มหากราช	077-107-790, 091-921-9709 077-107-790, 091-921-970 077-107-107-970 077-107-107-1070 077-107-1070 077-107-1070 077-107-1070 077-107-1070 077-107-1070 077-107-1070 077-107-1070 077-107-1070 077-1070 077-1070 077-1070 077-1070 077-1070 077-1070 077-1070 077-1070 077-1070 077-1070 077-1070 077-1070 077-1070 077-1070 077-	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9	พระ ธดร์ ของเกียอร์ดิน เปลี่ยน คือเกียอร์ดิน ขายใช้ ข้ายสมารถี้อยากรณ์ที่ ข้าย การณาหรรรกับ เกาะการทรรการ เกาะการทรรการ เกาะการทรรการ เกาะการทรรการทร	วะเริ่านั้น วะเริ่านั้น วะเริ่านั้น วะเริ่านะสามารถ	อ.ประจามที่ชื่นใช้ จ.ปลายปั้งข่าง จ.พละเรื่อง จ.พละเรื่อง จ.พละเรื่อง จ.พละเราะหว่าง จ.พละเราะห	009-422-446, 077-749-6222 086-760-8889, 036-827-80 004-713-566 004-713-566 004-713-566 005-821-461 005-821-861 005-
1 dan Ademiración i sucul sución 2 missus de como de	อ.ม่างลีก อ.คอกกัน อ.มัดจอุเพล อ.มัดจอุเพล อ.มัดจอุเพล อ.มัดจอล่ง อ.มัด	อ.กระบี อ.มุมพร อ.มุมพร อ.มุมพร อ.ภะพัง อ.ภะพัง อ.ภะพัง อ.ภะพัง อ.ภะพระพระพร อ.มารถรีธรรมราช อ.มารถรูป อ.มารถ	075-702-796, 091-921-9376 075-712-030 075-	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9	พระ ธดร์ ของน้อยดีวิส เปลี่ยน คืนกับคอ ประชาชา เปลี่ยน คืนกับคอ ประชาชา เปลี่ยน คืนกับคอ ประชาชา เขามาเขารักษา เขามาเขารักษา เขามาเขารักษา เขามาเขารักษา เขามาเขารักษา เขามาเขามาเขามาเขามาเขามาเขามาเขามาเขาม	บ.ค.วิตา	Outroul#Biblis Outroul	039-320-889 069-422-244, 079-468-622. 066-760-8899, 036-627-69 06-760-8899, 036-627-69 06-760-8899, 036-627-69 061-713-560 071-713-667 071-713-667 071-713-667 071-713-713-713-713-713-713-713-713-713-7
1 dan Ademissoria incudi usodas 2 misusociano Marcino 3 misusociano 4 misusociano 4 misusociano 5 misusoci	อ.สาวลีก อ.กลวหาชน อ.เมืองสุมพล อ.เมืองสุมพล อ.เมืองสุมพล อ.เมืองสุมพล อ.เมืองสุมพล อ.เมืองสุมพล อ.เมืองสุมพล อ.เมืองสามพล อ.เมืองสุมพล อ.เมืองสรามพล อ.เมืองสรามพล อ.เมืองสรามพล อ.เมืองสรามพล อ.เมืองสรามพล อ.เมืองสรามพล อ.เมืองสรามพล อ.เมืองสรามพล อ.เมืองสรามพล	ว.ค.ธ.บี ว.คุมพร ว.คุมพร ว.ศุมพร ว.ศรง ว.ศรรรมราช ว.ศรง	077-107-790, 091-821-3976 077-107-107-790, 191-821-3976 077-107-107-107-107-107-107-107-107-107-	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	พระ แต่ สะเปล่อยอีส เปล่าสับเกิด ของเครายก จำกัด เปล่าสับเกิด ของเครายก จำกัด เหล่า สะเปล่า แต่ และได้ แอบัล เจ้ากัด เพล่า สะเปล่า แบบสายอนที่ "กับเล้าสับเดียยดีการที่สิ่ง "กับเล้าสีบล้าสับเล้าสีบล้าสับเล้าสีบล้าสี	วะวิรัตน์ วะมีจัดนายรับ วะมีจัดนายรับ วะมีจัดนายรับ วะมีจัดนายรับ วะมีจัดนายรัฐ วะมีจัดนายรรฐ วะมีจัดนายรรฐ วะมีจัดนายรรฐ วะมีจัดนายรรฐ วะมีจัดนาย	Outsout/Ribils Outsout	080-452-244,0 (1976) 080-780-8809, (080-452-244,0 (1976) 080-780-8809, (080-677-69) 084-455-677-69 084-455-677-69 085-593-396
1 dan defensación acud accides 2 misuacións conferior de la conferior del conferior de la conferior de la conferior del conferio	อ.สาวลีก อ.กล่องท่อน อ.เมืองสุเพล อ.เมืองสุเพล อ.เมืองสุเพล อ.เมืองสุเพล อ.เมืองสุเพล อ.เมืองสุเพล อ.เมืองสุเพล อ.เมืองสุเพล อ.เมืองสารสารสารสารสารสารสารสารสารสารสารสารสารส	อ.กระบี จ.มุมพร จ.มุมพร จ.มุมพร จ.มุมพร จ.มุมพร จ.มรัง จ.กรัง จ.กรร จ.ก	077-107-790, 091-921-9707 077-107-790, 091-921-9707 077-107-107-970 077-107-107-970 077-107-107-970 077-107-107-970 077-107-107-107-107-107-107-107-107-107-	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	พระ ธดร์ ของน้อยดีวิส เปลี่ยน คืนกับคอ ประชาชา เปลี่ยน คืนกับคอ ประชาชา เปลี่ยน คืนกับคอ ประชาชา เขามาเขารักษา เขามาเขารักษา เขามาเขารักษา เขามาเขารักษา เขามาเขารักษา เขามาเขามาเขามาเขามาเขามาเขามาเขามาเขาม	บ.ค.วิตา	Outroul#Biblis Outroul	080-200-88 (080-422-444, 080-42
1 dan Ademiración i sucul sución 2 missus de como de	อ.คาวลัก อ.กลงท่าย อ.เมืองสุขา อ.เมืองสุขา อ.เมืองสุขา อ.เมืองสุขา อ.เมืองสร้อ อ.เมืองสุขา อ.เมืองสร้อ อ.เมืองสุขา อ.เมืองสร้อ อ.เมืองสุขา อ.เมืองสร้อ อ.เมืองสร้อ อ.เมืองสร้อ อ.เมืองสร้อ	อ.กระบี จ.มุมพร จ.มุมพร จ.มุมพร จ.มุมพร จ.มรัง จ.กรัง จ.กระที่จระมะทะ จ.กระที่จะมะทะ จ.กระที่จะมะทะ จ.กระที่จะจ.กรัง จ.กระที่จะจ.กระที่จ.จ.กระที	077-102-79, 091-921-978 077-11-920 077-91-91-920 077-91-91-920 077-91-91-91 077-91-91 077-91-91 077	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	พระ ธดร์ ของน้อยดีวิส เปลี่ยน ก็บน้ำคอ ประชาชา เปลี่ยน ก็บน้ำคอ ประชาชา เปลี่ยน ก็บน้ำคอ ประชาชา เข้ามี เปลี่ยน เราะส์ ของสำหรับ เข้ามี เปลี่ยน เข้ามี เข้ามี เข้ามีผู้เกี่ยนดีของสำหรับ เข้ามีผู้เกี่ยนดีของสำหรับ เข้ามีคา เข้ามีผู้เกี่ยนดีของสำหรับ เข้ามีคา เข้ามีผู้เกี่ยนดีของสำหรับ เข้ามีคา เข้ามีผู้เกี่ยน เข้ามีผู้เกี่ยนดีของสำหรับ เข้ามีคา เข้ามีผู้เกี่ยนดีของสำหรับ เข้ามีคา เข้ามีผู้เกี่ยนดีของสำหรับ เข้ามีคา เข้ามีผู้เกี่ยนดีของสำหรับ เข้ามีคา เข้ามีผู้เกี่ยนดีของสำหรับ เข้ามีคา เข้ามีผู้เกี่ยนดีของสำหรับ เข้ามีคายนั้นดีของสำหรับ เข้ามีคายนั้นดีของสำหรับ เข้ามีคายนั้นดีของสำหรับ เข้ามีผู้เกี่ยนดีของสำหรับ เข้ามีคายนั้นดีของสำหรับ เข้ามีคายนั้นดีของสำหรับ เข้ามีคายนั้นดีของสำหรับ เข้ามีคายนั้นดีของสำหรับ เข้ามีคายนั้นดีของสำหรับ เข้ามีคายนั้นดีของสำหรับ เข้ามีคายนั้นดีของสำหรับ เข้ามีคายนั้นดีของสำหรับ เข้ามีคายนั้นดีของสำหรับ เข้ามีคายนั้นดีของสำหรับ เข้ามีคายนั้นดีของสำหรับ เข้า เข้ามีคายนั้นดีของสำหรับ เข้ามีผู้เข้ามีคายนั้นดีของสำหรับ เข้ามีคายนั้นดีของสำหรับ เข้ามีผู้เข้ามีล้าเข้ามีผู้เข้ามีผู้เข้ามีลาผู้เข้ามีผู้เข้ามีผู้เข้ามีผู้เข้ามีผู้เข้	อ.ค.วิตัน อ.มีอังแทรปุ่น อ.มีอังเลือนทา อ.มีนาว อ.มีอังเลือนที่ อ.มาจะโลท	Outsout/fidulation outsout	002-202-680 (002-202-680))))))))))))
1 dan déminsobri sucul succise 2 missaudiosus de missaudi succise 3 missaudiosus de consideration 6 missaudiosus 6 mis	อ.ชาวลีก อ.ศาวลีก	onsdi อุมพร	077-107-790, 091-821-3978 077-107-790, 190 077-107-107-710-3180 077-21-68-20-25 075-21-68-20-25 088-14-3889, 190-18-19-68-20 088-14-3889, 190-18-38-20 075-232-701-2, 075-411-389 075-232-701-2, 075-411-389 075-232-701-2, 075-411-389 075-232-701-2, 075-411-389 075-232-701-2, 075-411-389 075-232-701-2, 075-241-319 074-245-245, 075-245-319 075-252-340, 075-245-319 075-252-340, 075-245-319 075-252-340, 075-245-319 075-252-340, 075-255-319 075-252-340, 075-255-319 075-252-340, 075-255-319 075-252-340, 075-255-319 075-252-340, 075-255-319 075-252-340,	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	พระ เรติ เจนต์เลยดีลัก เมื่อเก็บ เก็บ เลยดี เลยดีสัก ตัวทั้น เมื่อเก็บ เลยดี เลยดีสัก ตัวทั้น พระ ภาพร้อกัญ เมื่อเก็บ เมื่อเก็บ เมื่อเก็บ เมื่อเก็บ เราะบริเทศ เก็บ เลยดีสักษ์สักษ์สักษ์สักษ์สักษ์ เก็บ เลยดีสักษ์สักษ์สักษ์สักษ์สักษ์ เก็บ เลยดีสักษ์สักษ์สักษ์สักษ์ เก็บ เลยดีสักษ์สักษ์สักษ์สักษ์ เก็บ เมื่อเก็บ เลยดีสักษ์สักษ์สักษ์ เก็บ เมื่อเก็บ เลยดีสักษ์สักษ์สักษ์ เก็บ เมื่อเก็บ เลยดีสักษ์สักษ์สักษ์ เก็บ เมื่อเก็บ เลยดีสักษ์สักษ์ เก็บ เมื่อเก็บ เลยดีสักษ์สักษ์สักษ์ เก็บ เมื่อเก็บ เลยดีสักษ์สักษ์สักษ์สักษ์ เก็บ เมื่อเก็บ เลยดีสักษ์สักษ์สักษ์ เก็บ เมื่อเก็บ เลยดีสักษ์สักษ์สักษ์ เก็บ เมื่อเก็บ เลยดีสักษ์สักษ์ เก็บ เมื่อเก็บ เลยดีสักษ์สักษ์ เก็บ เมื่อเก็บ เลยดีสักษ์สักษ์ เก็บ เมื่อเก็บ เลยดีสักษ์ เมื่อเลยดีสักษ์สักษ์ เมื่อเมื่อเก็บ เลยดีสักษ์ เมื่อเมื่อเก็บ เลยดีสักษ์ เมื่อเมื่อเก็บ เลยดีสักษ์ เมื่อเมื่อเก็บ เลยดีสักษ์ เมื่อเมื่อเก็บ เลยดีสักษ์ เมื่อเมื่อเก็บ เลยดีสักษ์ เลยดีสักษ์	อ.ค.วิตัน อ.เมืองเคราะรับ อ.เมืองเคราะรับ อ.เมืองเคราะรับ อ.เมืองเคราะรับ อ.เมืองเคราะรับ อ.เมืองเคราะรับ อ.เมืองเราะรับ อ.เมืองเราะรับ อ.เมืองเราะรับ อ.เมืองเราะรับ อ.เมืองเราะรับ อ.เมืองเราะรับ อ.เมือง อ.เมืองเราะรับ	Outerountification countries Outerbilg Outerbild Outerbilg Outerbild Outer	080-282-244, 007-282-246, 007-2
1 dan defensación acud accides 2 microsoftes (1997) 4 utilidad (1997) 5 microsoftes (1997) 6	อ.คำวรัก อ.	onseti จะมุพร จะมุพร จะมุพร จะมุพร จะมุพร จะมุพร จะมุพร จะมุพร จะเดิง จะมหาศิธีธรรมสำหาจาก จะมหาศิธีธรรมสำหาจาก จะมุห์ก็จะมุห์ก็จะมุห์ก็จะมุห์ก็จะมุห์ก็จะมุห์ก็จะมุห์ก็จะมุห์ก็จะมุห์ก็จะมหาศิธีธรรมสำหาจาก จะมหาศิธีธรรมสำหาจาก จะมหาศิธีธรรมสามาจาก จะมหาศิธิธรรมสามาจาก จะมหาศิธิธรมสามาจาก จะมหาศิธิธรรมสามาจาก จะมหาศิธิธรรมสามาจาก จะมหาศิธิธรรมส	077-107-790, 091-921-9707 077-107-790, 091-921-9707 077-91-92-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ภา 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 3 4 5 16 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	พระ sod isociaecida เปล่ายังคือ เปล่ายังค่ายัง	อ.ค.วิตับ อ.กิตัวแกรมั่ว อ.กิตัวแกรมั่ว อ.กิตัวแกรมั่ว อ.กิตัวแกรมั่ว อ.กิตัวแกรมั่ว อ.กิตัวแกรมั่ว อ.กิตัวแกรมั่ว อ.กิตัวแรมเรื่อง อ.กิตัวแรมเรื่อง อ.กิตัวแรมเรื่อง อ.กิตัวแรมเรื่อง อ.กิตัวแรมเรื่อง อ.กิตัวแรมเรื่อง อ.กิตัวแกรมั่ว อ.กิตัวและเลื่อง อ.กิตัวและเลิ้	Outerounification Outerbar Out	082-020-0880 (080-022-040) (080-022-040) (080-022-040) (080-022-040) (080-022-040) (080-020-022-040) (080-020-020-022-040) (080-020-020-022-040) (080-020-020-020-020-020-020-020-020-020-
1 dan Ademissoria incud woodse 2 Enacusolosius Oscillosius 3 refiliercosi 3 refiliercosi 5 refiliercosi 6 San Ademissoria 6 San Ademissoria 6 San Ademissoria 7 San Ademissoria 7 San Ademissoria 8 San Ademissoria 9 Enacusocia 9 Enacusocia 10 San Ademissoria 11 San Ademissoria 12 San Ademissoria 11	อ.คำวลีก อ.ควะกัด อ.	onseid วะเพชร ว	075702796, 091-921-9379 075-91-920, 777-91-930 075-91-920, 777-91-930 075-91-920, 777-91-930 075-91-920, 777-91-930 075-91-920, 775-91-930 075-91-920, 775-91-930 075-91-920, 775-91-930 075-91-920, 775-91-930 076-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	พระ sod คะเบลเอร์สะ เปล่าสะ กับเกิด ปะเภาร์ก จำกับ เปล่าสะ กับเกิด ปะเภาร์ก จำกับ เบลาย์สะไม่ เหล่า ของสำหรับ หัวผู้เล่นเปล่า เปล่าสะไม่ เพลาย์สะไม่ หัวผู้เล่นเปล่าสะไม่ เปล่าสะไม่ หัวผู้เล่นเปล่าสะไม่ หัวผู้เล่นเปล่าสะไม่ หัวผู้เล่นเปล่าสะไม่ หัวผู้เล่นเปล่าสะไม่ หัวผู้เล่นเปล่าสะไม่ หัวผู้เล่นเปล่าสะไม่ หัวผู้เล่นเปล่าสะเอร์ผลใช้ จำกับ หลับสามาย์สะไม่ หลับสะไม่ เพลาย์สะไม่ เมื่อว่า เพลาย์สะไม่ เมื่อว่า เพลาย์สะไม่ เมื่อว่า เพลาย์สะไม่ เมื่อว่า เพลาย์สะไม่ เมื่อว่า เพลาย์สะไม่ เมื่อว่า เพลาย์สะไม่ เมื่อว่า เพลาย์สะไม่ เมื่อว่า เพลาย์สะไม่ เมลาย์	อ.เวิราใน อ.เมืองเคราะรับ อ.เมืองเคราะรับ อ.เมืองเคราะรับ อ.เมืองเคราะรับ อ.เมืองเคราะรับ อ.เมืองเคราะรับ อ.เมืองเราะรับ อ.เมืองเราะรับ อ.เมืองเราะรับ อ.เราะรับ อ.เมืองเราะรับ	Outbrook/Plaisis Out	002-020-0800 (000-022-0440) (000-022
1 dan defensación acud accides 2 microsoftes (1997) 4 utilidad (1997) 5 microsoftes (1997) 6	อ.คำวรัก อ.	onseti จะมุพร จะมุพร จะมุพร จะมุพร จะมุพร จะมุพร จะมุพร จะมุพร จะเดิง จะมหาศิธีธรรมสำหาจาก จะมหาศิธีธรรมสำหาจาก จะมุห์ก็จะมุห์ก็จะมุห์ก็จะมุห์ก็จะมุห์ก็จะมุห์ก็จะมุห์ก็จะมุห์ก็จะมุห์ก็จะมหาศิธีธรรมสำหาจาก จะมหาศิธีธรรมสำหาจาก จะมหาศิธีธรรมสามาจาก จะมหาศิธิธรรมสามาจาก จะมหาศิธิธรมสามาจาก จะมหาศิธิธรรมสามาจาก จะมหาศิธิธรรมสามาจาก จะมหาศิธิธรรมส	077-107-790, 091-921-9707 077-107-790, 091-921-9707 077-91-92-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12	พระ แต่ แบบน้อยดีสับ เปล่าก็เห็นก็อ และเกราะที่ คำกับ เปล่าก็เห็นก็อ และเกราะที่ คำกับ เพราะที่สนใหญ่ แบบหายและที่ กับเราะที่สนใหญ่ แบบหายและที่ กับเราะที่ แบบหายและที่ กับเราะที่ แบบหายและที่ แบบหายและที่ กับเราะที่ แบบหายและที่ แบบหายและที่ แบบหายและที่ กับเราะที่ แบบหายและที่ แบบหายและที่ แบบหายและที่ แบบหายและที่ผลิตเลือดสามารถสามารถเลือดสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสาม	อ.ค.วิตับ อ.ค.ว	Outro-outribilis Outroid Out	080-432-2446, 071-201-201-201-201-201-201-201-201-201-20
1 dan Ademissoria incud woodse 2 Enacusolosius Oscillosius 3 refiliercosi 3 refiliercosi 5 refiliercosi 6 San Ademissoria 6 San Ademissoria 6 San Ademissoria 7 San Ademissoria 7 San Ademissoria 8 San Ademissoria 9 Enacusocia 9 Enacusocia 10 San Ademissoria 11 San Ademissoria 12 San Ademissoria 11	อ.คำวลีก อ.ควะกัด อ.	onseid วะเพชร ว	075702796, 091-921-9379 075-91-920, 777-91-930 075-91-920, 777-91-930 075-91-920, 777-91-930 075-91-920, 777-91-930 075-91-920, 775-91-930 075-91-920, 775-91-930 075-91-920, 775-91-930 075-91-920, 775-91-930 076-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 11 20 11 11 12 13 14 14 15 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	พระ sod isociaecida เปล่ายัง เป็นต้อง	อ.วิเราะน์ อ.วเราะน์ อ.วเ	อม่ายอาทิจัยส่ อาการรับ (เกราะ เกราะ เกรา	082-022-0480 000-000-000-000-000-000-000-000-000-0
1 dan Ademissoria incud woodse 2 Enacusolosius Oscillosius 3 refiliercosi 3 refiliercosi 5 refiliercosi 6 San Ademissoria 6 San Ademissoria 6 San Ademissoria 7 San Ademissoria 7 San Ademissoria 8 San Ademissoria 9 Enacusocia 9 Enacusocia 10 San Ademissoria 11 San Ademissoria 12 San Ademissoria 11	อ.คำวลีก อ.ควะกัด อ.	onseid วะเพชร ว	075702796, 091-921-9379 075-91-920, 777-91-930 075-91-920, 777-91-930 075-91-920, 777-91-930 075-91-920, 777-91-930 075-91-920, 775-91-930 075-91-920, 775-91-930 075-91-920, 775-91-930 075-91-920, 775-91-930 076-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 11 20 11 11 12 13 14 14 15 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	พระ แต่ แบบน้อยดีสับ เปล่าก็เห็นก็อ และเกราะที่ คำกับ เปล่าก็เห็นก็อ และเกราะที่ คำกับ เพราะที่สนใหญ่ แบบหายและที่ กับเราะที่สนใหญ่ แบบหายและที่ กับเราะที่ แบบหายและที่ กับเราะที่ แบบหายและที่ แบบหายและที่ กับเราะที่ แบบหายและที่ แบบหายและที่ แบบหายและที่ กับเราะที่ แบบหายและที่ แบบหายและที่ แบบหายและที่ แบบหายและที่ผลิตเลือดสามารถสามารถเลือดสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสาม	อ.ค.วิตับ อ.ค.ว	Outro-outribilis Outroid Out	003-204-0 (004-003-004-0 (004-003-004-0 (004-003-003-0 (004-003-0 (004-003-003-0 (004-003-0 (004-003-003-0 (004-003-003-003-003-0 (004-003-003-003-003-003

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

333, 333/1-8 ม.13 ถ.บางนา-ตราด กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ศูนย์บริการ สำนักงานใหญ่ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 น. - 17.00 น.

Call Center : ทุกวัน เวลา 8.30 น. - 17.00 น.

แจ้งช่อมออนไลน์เม่านทางไลน์แอด หรือ เม่านทางเว็ปไซต์ได้ที่



Line · @ AH THCARE



Online Websit



*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแม่ลงรายละเฉียดศูนย์บริการรวมถึงวันและเวลาทำการโดยมีต้องแจ้งให้กรานส่วงหนั

目錄

1.	注意事項	34
2.	零件圖	36
3.	組裝指南	37
4.	操作說明	38
5.	產品俯仰角調整	39
6.	產品高度調整	39
7.	遙控器使用說明	40
8.	清潔和保養方式	41
9.	疑難排解	41
10	.產品規格	42

1 重要說明

- 1. 使用設備前請仔細閱讀所有說明。
- 2. 取下包裝並確保電器完好無損。如有疑問,請勿使用風扇並聯絡您的供應商。
- 3. 請勿讓兒童玩耍包裝部件(如塑膠袋等)。
- 4. 在插進插座之前,請檢查您的主電源電壓是否與電器標籤上的額定電壓匹配。
- 5. 在組裝或拆卸風扇之前,必須確保風扇已拔除電源。
- 6. 在拔下電源線之前,請關掉開關。
- 7. 請勿在風扇運行時將任何物件插入風扇網。否則會對人造成傷害。
- 8. 請勿將任何衣服掛在風扇網上。
- 9. 請勿在戶外使用風扇。
- 10.不要長時間連續直接吹向嬰兒或病人。
- 11.本電器不適合幼兒或體弱者在沒有監督的情況下使用。
- 12.兒童應被監督以確保他們不會玩弄本電器。
- 13.本設備不適合殘疾、智障或缺乏經驗和無知人士(包括兒童)使用,除非他們已接受有關使用本電器的監督或指導。指導者需負責其使用者安全。

"如果電源線損壞,必須由製造商、其服務代理、或具有類似資格的人員更換,以避免風險"。


警告




- 在卸下風扇網之前,確保風扇已從電源關閉。
 - 請勿將手指或任何物體插入防護裝置。它會損壞風扇葉片並造成傷害。
 - 不要使用風扇
 - 在室溫超過攝氏45度的房間里。
 - 高濕度
 - 靠近火源或潮濕地方
 - 在有油污、灰塵和高化學品的地方
 - 不允許使用任何類型的噴霧劑:否則,塑膠部件可能會損壞或變形。
 - 請勿在窗簾附近使用風扇,否則會造成損壞和事故。
 - 注意不要直接吹到病人、嬰兒和老人身上。
 - 遙控功能注意事項
 - 將電池上的+和-終端符號符號放在正確的位置。
 - 為了便於控制風扇的運行、請不要丟失遙控器並將遙控器放在適當的 位置。
 - 唯一可接受的電池類型: CR 2032 (3.0 伏)。
 - 請謹慎使用遙控器。不要損壞它。
 - 請勿將遙控器的鈕扣雷池存放在嬰兒接觸不到的地方,以免誤食。 如不慎吞咽、請立即就醫。
 - 雷源線注意事項
 - 請勿彎曲電源線。
 - 不要超出負荷。不要超過電線可以處理的最大電流。
 - 不要扭曲。
 - 不要纏繞。
 - 請勿拉扯,否則可能會導致觸電和火災。
 - 如果電源線損壞,只能由技術人員或服務中心更換。
 - 除非由專業技術人員進行拆卸和修理,否則不應進行拆卸和維修,否則 可能會導致觸電和受傷。請向您的代理商或服務中心查詢。



2 零件圖

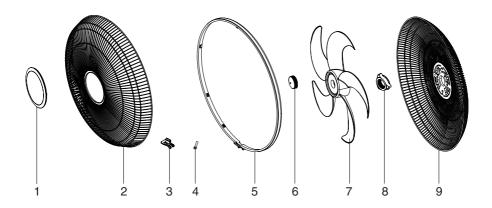

- 1. 標誌牌
- 2. 前網
- 3. 網扣
- 4. 螺絲
- 5. 網環
- 6. 扇葉蓋
- 7. 扇葉
- 8. 風扇網固定螺母
- 9. 後網
- 10.馬達轉軸
- 11.馬達前蓋
- 12.馬達後蓋
- 13.頸部
- 14.前殼
- 15.後殼
- 16.操作面板
- 17.鍵盤
- 18.蝶形螺絲-1
- 19.電鍍管
- 20.蝶形螺絲-2
- 21.直立管
- 22.底座
- 23.螺絲鎖
- 24.遙控器

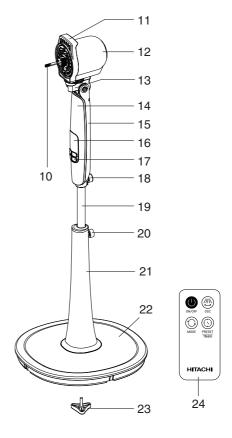

3 組裝指南


- 請按照以下順序正確組裝。
- 請妥善保管包裝以備日後存放。

1. 底座組裝

- 從鍍管上鬆開螺絲鎖。
- 將電鍍管插入底座。
- 擰緊螺絲鎖以保持穩定。

2. 組裝配件和電鍍管的方式

- 將閥體元件與鍍管對齊並按圖插入,然後用蝶形螺 釘-1緊固。
- 鬆開蝶形螺絲-2,將鍍管調整到所需高度,然後用 蝶形螺絲-2緊固鍍管。

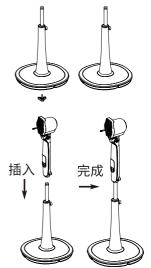

3. 後網組裝


- 從馬達轉軸拆下黑色 PVC 管。
- 順時針方向拉出扇葉蓋,然後逆時針方向拉出保 護螺母,用電機前蓋上的三個銷釘定位安裝後保護 置。
- 按順時針方向鎖定並固定風扇網固定螺母。


4. 扇葉組裝

- 將風扇扇葉插入馬達軸,使扇葉背面的凹槽與轉子 銷完全對齊。
- 將扇葉蓋逆時針方向插入摩打軸並擰緊。


5. 前網組裝

- 將前網的吊架掛在後網的右上方,並將護環緊緊地 固定在後網周圍,確保前後網完全對齊。
- 按下前網環下方的護夾並鎖上鎖定螺絲。





4 操作說明

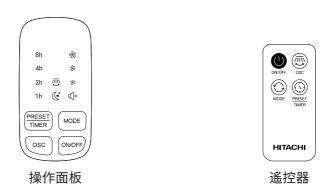

ON/OFF

- 在開機狀態下,按「ON/OFF」啟動風扇。在首次開機或定時關機後以靜音模式啟動。在其他情況下,除計時外的所有工作狀態都將在上次關閉時被記住。
- 當風扇開動時,按「ON/OFF」關閉電器。

(C) MODE

● 當風扇開動時,按"MODE"設置風扇轉速,風量如下圖所示變化,相關LED顯示當前風扇轉速。



(C) PRESET/TIMER

● 預設啟動:在通電狀態下,按"PRESET/TIMER"使風扇進入預留開啟狀態,相關 LED亮起。


● 預設關機:當風扇開動時,按「PRESET/TIMER」使風扇進入預留關機狀態,相關 LED亮起。

(画) osc

• 風扇開啟時,按「OSC」開始擺動;再次按下按鈕停止擺動。

5 產品仰角調整


上下調整仰角以選擇風向。



6 產品高度調整

鬆開蝶形螺絲,將鍍管調整到所需高度,然後擰緊蝶形螺絲。


最小可調高度"MAX"位置




備註:調整高度時,請握住風扇緩慢移動,以免快速移動導致風扇脫落,可能造成 夾擊或砸傷。

7 遙控器使用說明

電池安裝說明:

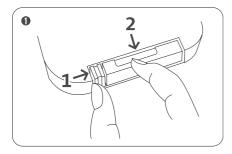

• 首先輕輕向右按電池蓋凹槽,然後將整個電池蓋向下拉以取下電池蓋。

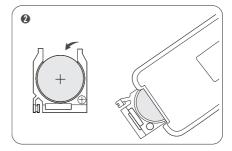

 將電池放入電池盒,將電池蓋送到原 廠插座,並完全關閉。(請注意電池正 負極方向)

遙控器使用注意事項

- 1. 遙控器必須正確面向接收器。
- 2. 遙控器必須在設備前部5米範圍內使用。 如果 RC 不面向接收器,則應用範圍會減小。
- 3. 如果風扇放置在具有大功率機器的房間中作業, 則遙控器將無法使用。
- 4. 請勿在遙控器和接收器之間放置任何障礙物。
- 5. 請正確保護遙控器,以免撞到或跌落。
- 6. 不使用遙控器時取出電池。



備註:電池已包含在配件中,無需另外購買。

8 清潔及保養方式

- 清潔及保養前請關閉開關,並從插座中拔出電源 插頭。
- 保養和清潔後,按原本次序安裝零件。
- 將其存放在濕度較低的地方
- 本機只需做一般的外部清潔及保養(用濕布擦拭即可)。
- 請勿用水直接沖洗。
- 請勿用天拿水、甲苯、酸性乳液、燈油、酒精或化學布擦拭,以免變質。
- 清潔後,風扇必須完全乾燥後才能使用或存放。



9 疑難排解

問題	檢查
風扇扇葉在打開時不旋 轉。	檢查電源線是否正確連接到電源。檢查風扇網和風扇扇葉是否相互接觸或撞擊。
啟動風扇時有異常聲音。	檢查風扇扇葉是否相對於旋轉件正確連接到馬達軸上。檢查風扇扇葉上是否有毛刺或損壞,導致其接觸或撞擊風扇網。檢查風扇護罩是否變形或接觸風扇扇葉。
遙控器故障	檢查電池電量是否低。檢查電池是否倒置安裝。

警告:維修只能由授權的維修人員進行。如果電源線損壞,必須由製造商或其服務代理更換,免生危險。

10產品規格

交流電壓	220-240V~
頻率(Hz)	50/60Hz
功耗 (W)	55W

欲瞭解更多資訊,請訪問我們的網站:


https://www.hitachi-homeappliances.com.hk/tc/home/index.html https://www.hitachi-homeappliances.com.hk/sc/home/index.html https://www.hitachi-homeappliances.com.hk/en/home/index.html

10مواصفات المنتج

240-220 فولت~	الجهد الكهربائي (التيار المتردد)
60/50 هرتز	التردد (هرتز)
55 وات	استهلاك الطاقة (وات)

للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة مواقعنا عبر الإنترنت: https://www.hitachi-homeappliances.com/ae-ar/https://www.hitachi-homeappliances.com/ae-en/

8 طرق التنظيف والصيانة



- بعد الصيانة والتنظيف، قم بتركيب الأجزاء حسب الترتيب الأصلي.
 - ضع المروحة في مكان منخفض الرطوبة
- يحتاج هذا الجهاز إلى إجراء تنظيف وصيانة خارجية عامة فقط (امسحها بقطعة قماش مبللة).
 - لا تغسله بالماء بشكل مباشر
- لا تمسح الجهاز باستخدام التنر أو التولوين أو مستحضر حمضي أو الكيروسين أو الكحول أو القماش الكيميائي لتجنب تلف الجهاز
 - بعد التنظيف، يجب أن تكون المروحة جافة تمامًا قبل استخدامها أو تخزينها



تولوين حمضي


9 إرشادات استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الفحص	المشكلة
 تحقق مما إذا كان سلك التيار الكهربائي متصلًا بشكل صحيح بمصدر التيار الكهربائي. تحقق ما إذا كان واقي المروحة وريش المروحة يتلامسان أو يصطدمان ببعضهما البعض. 	لا تدور ريش المروحة عند تشغيلها.
 تحقق من أن ريش المروحة متصلة بشكل صحيح بعمود المحرك وبالمسمار الدوار. تحقق مما إذا كانت هناك نتوءات أو تلف في ريش المروحة مما يجعلها تتلامس مع واقي المروحة أو تصطدم به. تحقق مما إذا كانت واقيات المروحة ملتوية أو تتلامس مع ريشة المروحة. 	يوجد صوت غير طبيعي عند بدء تشغيل المروحة
 تحقق مما إذا كانت طاقة البطارية منخفضة. تحقق مما إذا كانت البطارية مثبتة رأسًا على عقب. 	عطل في جهاز التحكّم عن بُعد


تحذير: يجب أن يتم الإصلاح من قِبل موظفى الخدمة المعتمدين فقط. في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المُصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها لتجنب حدوث المخاطر

7 تعليمات لجهاز التحكم عن بعد

تعليمات لتثبيت البطاريات:

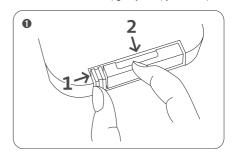

 اضغط أو لا برفق على تجويف غطاء البطارية باتجاه اليمين، ثم اسحبه بالكامل باتجاه الأسفل لإزالة غطاء البطارية.

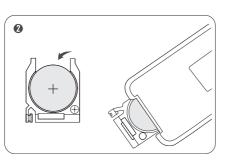

 ضع البطارية في المكان المخصص للبطارية، ثم ضع غطاء البطارية إلى منفذه الأصلي، وأغلقه تمامًا. (يُرجى ملاحظة اتجاه البطارية الموجب والسالب)

تنبيه بخصوص استخدام جهاز التحكم عن بعد

- 1. يجب أن يواجه جهاز التحكّم عن بُعد جهاز الاستقبال بشكل صحيح.
- يجب استخدام جهاز التحكم عن بعد ضمن نطاق 5 أمتار أمام الوحدة.

إذا لم يكن جهاز التحكم عن بُعد مواجهًا لجهاز الاستقبال، فسوف ينخفض نطاق الاستخدام.


- إذا تم وضع المروحة في غرفة بها آلة عالية الطاقة في وضع التشغيل، فسيكون جهاز التحكم عن بعد غير صالح للاستخدام.
 - لا تضع أي حاجز بين جهاز التحكم عن بعد وجهاز الاستقبال.
 - 5. يرجى حماية جهاز التحكّم عن بُعد بشكل صحيح لتجنب اصطدامه أو سقوطه.
 - 6. أخرج البطارية عند عدم استخدام جهاز التحكم عن بُعد.



ملاحظة: البطارية مُضمّنة في الملحقات، لذا لا حاجة لشراء بطارية بشكل منفصل.

5 ضبط زاوية ميل المنتج


تعد زاوية الميل للأعلى وللأسفل، وكذلك اتجاه الرياح أمرًا اختياريًا.



6 تعديل ارتفاع المنتج

قم بفك مسمار الفراشة، واضبط الأنبوب على الارتفاع المطلوب، ثم اربط مسمار الفراشة بإحكام.

الحد الأدنى للارتفاع القابل للتعديل "MAX"



ملاحظة: عند ضبط الارتفاع، يرجى الإمساك بالمروحة والتحرك ببطء لتجنب الحركة السريعة والتسبب في اسابات أثناء التثبيت أو تحطم المروحة.

4 تعليمات التشغيل





لوحة التحكّم

جهاز التحكّم عن بُعد

ON/OFF

- في حالة التشغيل، اضغط على "ON/OFF" لبدء تشغيل المروحة. ابدأ بالوضع الصامت عند التشغيل لأول مرة أو بعد إيقاف التشغيل المجدول. وفي حالة أخرى، سيتم تذكر جميع حالات العمل باستثناء التوقيت عندما تم إيقافه في المرة الأخيرة.
 - في حالة عمل المروحة، اضغط على "ON/OFF" لإيقاف تشغيل الجهاز.

MODE ①

• عند تشغيل المروحة، اضغط على "MODE" لضبط سرعة المروحة، وسيتم تغيير معدل تدفق الهواء كما هو موضح في الشكل أدناه، وستعرض مصابيح LED ذات الصلة سرعة المروحة الحالية.

PRESET/TIMER (S)

• التشغيل المُعد مسبقًا: في حالة التشغيل، اضغط على "PRESET/TIMER" لضبط المر وحة على حفظ وقت التشغيل، وسيضىء مؤشر LED ذي الصلة.

• إيقاف التشغيل المُعد مسبقًا: عندما تكون المروحة قيد التشغيل، اضغط على "PRESET" TIMER" لضبط المروحة على حفظ وقت إيقاف التشغيل، وسيضيء مؤشر LED ذي الصلة



OSC (III)

• عند تشغيل المروحة، اضغط على "OSC" لبدء التمويج؛ اضغط على الزر مرة أخرى لإيقاف التمويج.

3 دليل التجميع

- يرجى التجميع بشكل صحيح وفقًا للتسلسل التالي.
- يرجى الاحتفاط بالعلبة بشكل صحيح لاستخدامها في التخزين مستقبلًا.

1. تجميع القاعدة

- قم بفك خزانة المسمار من الأنبوب.
 - أدخل الأنبوب في القاعدة.
- أحكم لف خزانة المسمار للحفاظ على الثبات.

2. طريقة تجميع الجسم والأنبوب


- قم بمحاذاة مجموعة الجسم مع الأنبوب وأدخلها وفقًا للشكل، ثم اربطها باستخدام مسمار الفراشة 1-.
- قم بفك مسمار الفراشة 2، واضبط الأنبوب على الارتفاع المطلوب، ثم اربط الأنبوب بمسمار الفراشة 2.

3. تجميع الواقي الخلفي


- قم بفك أنبوب PVC الأسود من عمود المحرك.
- اسحب غطاء الريشة في اتجاه عقارب الساعة، ثم اسحب صامولة الواقي في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم قم بتثبيت الواقي الخلفي عن طريق وضعه مع المسامير الثلاثة الموجودة على الغطاء الأمامي للمحرك.
- قم بقفل وتثبيت صامولة الواقي في اتجاه عقارب الساعة. 4. تجميع الريش
- أدخل ريش المروحة في عمود المحرك إلى أقصى حد مع محاذاة التجويف الموجود في الجزء الخلفي للشفرة تمامًا مع الدبوس الدوار.
 - ضع غطاء الريش في عمود المحرك في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة وثبته بإحكام.


5. تجميع الواقى الأمامي


- علّق حامل الواقي الأمامي على الجزء الأيمن العلوي من الواقي الخلفي، ثم اربط حلقة الواقي بإحكام حول الواقي الخلفي، وتأكد من محاذاة الواقي الأمامي والخلفي تمامًا.
- اضغط مشبك الواقي الموجود أسفل حلقة الواقي الأمامي وأغلق برغى القفل.













2 عرض طريقة تركيب الأجزاء

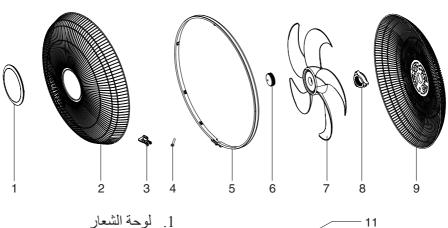

- 2. الواقي الأمامي
 - 3. مشبك الواقي
 - 4. برغي 5. حلقة الواقي
- 6. غطاء الريشة
 - 7. ريشة
- 8. صامولة الواقى
- 9. الواقى الخلفي
- 10. عمود المحرك
- 11. الغطاء الأمامي للمحرك
- 12. الغطاء الخلفي للمحرك
 - 13. مُخَنَّق
 - 14. غطاء أمامي
 - 15. غطاء خلفي
 - 16. لوحة التحكّم
 - 17. لوحة المفاتيح


 - 18. مسمار فراشة 1
 - 19. أنبوب
 - 20. مسمار فراشة 2
 - 21. أنبوب قائم
 - 22. قاعدة
 - 23. خزانة مسمار
 - 24. جهاز التحكّم عن بعد

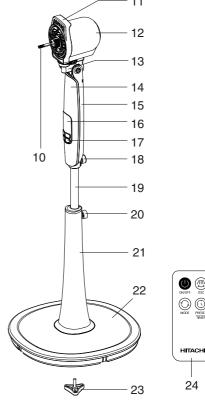

اً تحذير



- تأكد من إيقاف تشغيل المروحة من مصدر التيار الكهربائي قبل إزالة الواقي.
- ◄ لا تدخل أصابعك أو أي أجسام أخرى في الواقي. فقد يتلف ذلك ريشة المروحة أو يتسبب في حدوث إصابات.
 - لا تستخدم المروحة
 - في غرفة تزيد درجة حرارة الغرفة فيها عن 45 درجة منوية.
 - رطوية عالية
 - بالقرب من النار أو في مكان رطب
 - في الأماكن التي يوجد بها زيوت وغبار ومواد كيميائية قوية
 - لا يُسمح باستخدام أي نوع من الرذاذ؛ نظرًا لما قد يسببه من تلف الأجزاء البلاستيكية أو تشوهها.
 - لا تستخدم المروحة على مقربة من الستائر، نظرًا لما قد تسببه من تلفيات وحوادث.
 - يجب الحرص من عدم تشغيل المروحة بشكل مباشر على المرضى والأطفال.
 - تنبیه بخصوص میزة التحکم عن بعد
 - ضع الرمزين + و- الموجودين على البطارية في موضعهما الصحيح.
 - ضع جهاز التحكم عن بعد بعيدًا في مكان مناسب. ولتسهل عملية تشغيل المروحة، يُرجى عدم فقدانه.
 - النوع الوحيد المقبول من البطاريات : 3.0) CR 2032 فولت)
 - استخدم جهاز التحكم عن بُعد بحذر. لا تتلفه.
 - خزّن البطارية الخلوية الزرية لجهاز التحكم عن بعد في أماكن بعيدة عن متناول الأطفال لمنع ابتلاعها عن طريق الخطأ. في حالة بلعها، يُرجى الاتصال بالطبيب فورًا.
 - تنبيه بخصوص سلك الطاقة
 - لا تقم بثنى سلك الطاقة.
- لا تتسبب في وضع حمل زائد عليه. لا تتجاوز الحد الأقصى للتيار الذي يمكن أن يتحمله السلك.
 - لا تقم بلفه.
 - لا تقم بجدل سلك الطاقة.
 - لا تقم بسحبه نظرًا لما قد يسببه من صدمة كهربائية وإشعال للحريق.
- في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بواسطة فني أو مركز خدمة فقط.
- يجب عدم إجراء عملية التفكيك والإصلاح من قبل فني متخصص، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية وإصابة. يرجى استشارة الوكيل أو مركز الخدمة لديك.



المحتويات

51	تعليمات هامة	.1
	عرض طريقة تركيب الأجزاء	
	دليل التجميع	
	تعليمات التشغيل	
46	ضبط زاوية ميل المنتج	.5
46	تعديل ارتفاع المنتج	.6
45	تعليمات لجهاز التحكم عن بعد	.7
44	طرق التنظيف والصيانة	8.
44	إرشادات استكشاف الأخطاء وإصلاحها	.9
43	مواصفات المنتج	.10

1 تعليمات هامة

- 1. اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز.
- أزل العبوة والغلاف وتأكد من عدم تلف الجهاز. في حالة الشك لا تستخدم المروحة واتصل بالمورد.
 - 3. لا تسمح للأطفال باللعب بقطع العبوة والتغليف (مثل الأكياس البلاستيكية).
- 4. قبل توصيل المروحة بالمقبس، تأكد من تطابق جهد مصدر الطاقة الرئيسي مع الجهد المحدد على ملصق التصنيف الخاص بالجهاز.
 - 5. يتعيّن عليك التأكد من فصل المروحة قبل تجميعها أو تفكيكها.
 - 6. قبل فصل سلك الطاقة، قم بإيقاف تشغيل المفتاح.
 - لا تقم بإدخال أي جسم في الواقي أثناء تشغيل المروحة. فقد يتسسب ذلك في إصابة الشخص.
 - 8. لا تعلّق أي ملابس على واقي المروحة.
 - 9. لا تستخدم المروحة في الأماكن الخارجية.
 - 10. لا تشغّل المروحة على الأطفال أو المرضى بشكل مباشر طوال الوقت وباستمرار.
- 11. الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال الصغار أو الأشخاص ذوي الإعاقة دون إشراف.
 - 12. يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.
- 13. هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقات أو الإعاقات الذهنية أو الأشخاص عديمي الخبرة والجهلاء (وذلك يشمل الأطفال)، ما لم يكونو خاضعين للإشراف أو تم إعلامهم بالتعليمات الخاصة باستخدام الجهاز. من قبل الشخص المسؤول عن سلامتهم.
 - "في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، يجب استبداله من قبل الشركة المُصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو الأشخاص المؤهلين بشكل مماثل لتجنب حدوث المخاطر".

